


ポータブルCDプレーヤー

ADK-CDP200

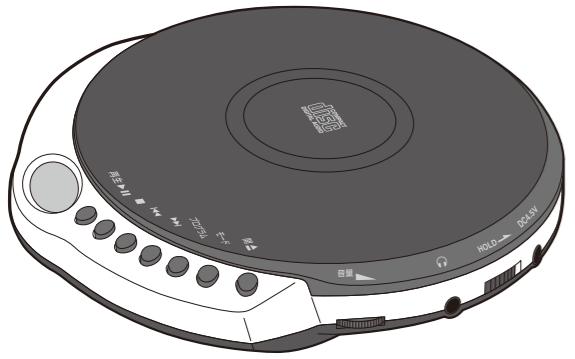

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

本体について



修理・改造・分解をしない

火災・感電の原因となります。
機器のレーザー光が目に当たると目に障害が出るおそれがあり危険です。
本体の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対に外さないでください。【故障の原因】



金属や物を本体に差し込まない

本体のCDドアが開いているとき、レーザー光を自動的に制御する安全装置が作動しなくなるおそれがあります。



不安定な場所や振動のある場所に置かない

本機が落ちて、けがの原因となります。



上に物を置かない

金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が入った場合、火災・感電の原因となります。重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



水につけたり、かけたりしない

水を使う場所(台所や洗面所)やお風呂場でのご使用は絶対に避け、湿気の多いところには保管しないでください。ショート、感電のおそれがあります。
雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

乾電池について

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- \oplus と \ominus の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 被覆のはがれた電池は使用しないでください。

ACアダプター(別売)について

ACアダプターは指定する定格のものを使う

指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。プラグは根元まで確実に差し込んでください。

プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにはほこり等がたまる、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

必ずお守りください

注意**必ずお守りください****注意</**

