

ELPA

液晶表示 AM/FM/短波ラジオ

ER-21T-N



お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にご覧ください。

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人の危険、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

警告

本体について



分解、改造しない

機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



幼児やペットなどに誤って触らせない

やけどや大けが、火災の原因になることがあります。



本体内部に水や異物を入れない

機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



乗り物を運転中は、イヤホンを使用しない

周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。

歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

電池について

電池は誤った使いかたをしない

- ・火中にいれない
- ・ショートさせたり、分解、加熱しない
- ・電池は充電しない
- ・指定された種類以外の電池は使わない
- ・ $+$ と $-$ を逆に入れない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
- ・使い切った場合や、長時間使用しない場合は、本体から取り出していく
- ・新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・液もれた電池は使わない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・乳幼児の手の届く所に置かない

ACアダプター(別売)について

ACアダプターは指定品を、交流(AC100V)で使う。指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。プラグは根元まで確実に差し込んでください。

プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

必ずお守りください

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

注意

本体について

イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

- ・そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になります。

異常に温度が高くなるところに置かない

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。
- ・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない

- ・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

音量を上げすぎない

- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えます。

不安定な場所に置かない

- ・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない

- ・変形、変色の原因になります。

電池について

電池の液がもれた時は素手で液をさわらない

- ・液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある時には医師に相談してください。
- ・電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。


火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落とせたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない

- ・電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

各部の名称

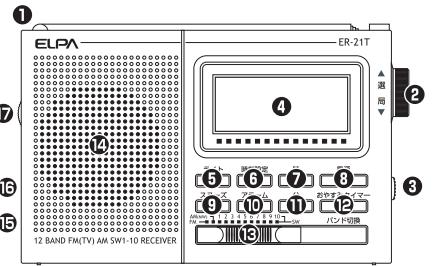

- | | | |
|------------|-----------|--------------|
| ①FMロッドアンテナ | ⑦時ボタン | ⑩バンド切換スイッチ |
| ②選局つまみ | ⑧電源ボタン | ⑪スピーカー |
| ③ホールドスイッチ | ⑨スヌーズボタン | ⑫イヤホン出力端子 |
| ④液晶画面 | ⑩アラームボタン | ⑯DC入力端子 |
| ⑤バックライトボタン | ⑪分ボタン | ⑰音量つまみ |
| ⑥時刻設定ボタン | ⑫おやすみタイマー | ⑲おやすみタイマーボタン |

液晶画面



*AM/バンド:[MW] 短波/バンド:[SW]と表示されます。

付属品

取扱説明書×1、両耳イヤホン×1、ストラップ×1

主な仕様


受信周波数 / FM:76~108MHz
MW(AM):525~1610kHz
SW(短波):3.9~21.85MHz(10バンド)
スピーカー / 直径40mm 8Ω
出力端子 / イヤホン端子 3.5φミニジャック
電源 / DC3V(単三形乾電池2本使用)
DC3V/300mA
(別売ACアダプター使用時)
外形寸法 / 122mm(幅)×75mm(高さ)×29mm(奥行)
質量 / 約178g(イヤホン、電池を除く)
電池持続時間 / アルカリ乾電池使用の場合
(JEITA)

バンド	イヤホン使用時	スピーカー使用時
MW(AM)	約200時間	約90時間
FM	約150時間	約80時間
SW(短波)	約250時間	約90時間


※電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
※本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

電池の入れ方

①本体裏面の電池カバーを矢印の方向にはします。

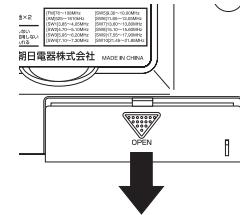

②単三形乾電池2本(別売)を本体の $\oplus\ominus$ の表示に従い正しく入れます。

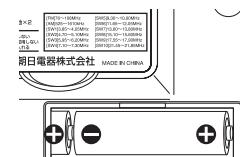

③電池カバーを元に戻します。


電池交換時期の目安

- 音がひずんだり、小さくなったりとき
- 液晶表示が暗くなったりとき

イヤホンの接続

ϕ 3.5mmミニプラグ

奥までしっかりと差し込む

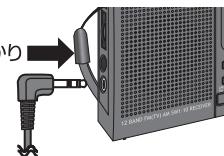

※イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力されません。

アンテナの調節

FM/SW(短波)放送

ロッドアンテナの長さを調整してください。



AM放送

本機内蔵のフェライトアンテナが働きます。本機の向きを調整してください。

※建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使いください。

ラジオを聞く

1 電源を入れる

電源ボタンを押します。



2 バンドを切換える

バンド切換スイッチをAMまたはFM、SW(1~10)にします。



■バンド別受信周波数

[F M]:76~108MHz	[SW5]:9.30~10.00MHz
[A M]:525~1610kHz	[SW6]:11.65~12.05MHz
[SW1]:3.85~4.05MHz	[SW7]:13.60~13.80MHz
[SW2]:4.70~5.10MHz	[SW8]:15.10~15.60MHz
[SW3]:5.95~6.20MHz	[SW9]:17.55~17.90MHz
[SW4]:7.10~7.30MHz	[SW10]:21.45~21.85MHz

3 音量を調整する

音量つまみをまわし音量を調整します。



※はじめからボリュームを上げすぎないでください。
突然大きな音がでて耳を傷めることができます。

4 選局する

選局つまみをまわしながら、お好みの放送を選びます。



日本短波放送を受信される場合は、下記の受信周波数に選局してください。

- ラジオたんぱ第1放送:6.055 / 9.595 MHz
- ラジオたんぱ第2放送:6.115 / 9.760 MHz

5 電源を切る

再度電源ボタンを押します。
(液晶画面が時計表示になります)

時刻を設定する

液晶画面が時計表示の状態(電源OFF)で時刻設定ボタンを押しながら…
「時」ボタンまたは「分」ボタンを押して時刻を調整します。




おやすみタイマーの使い方

■タイマーの設定
電源ONの状態でおやすみタイマーを押します。
押すたびに
60分>50分>…20分>10分>解除
と設定できます。
設定時間が経過すると自動的に電源が切れます。



※途中で電源を切るとタイマーは解除されます。

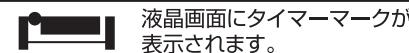

バックライトの使い方

夜間など液晶画面の表示が見えにくいときはライトボタンを押すとバックライトが点灯します。
バックライトは10秒経過後自動的に消灯します。

故障かな?と思ったら

音がでない

- ・電池が入っていますか?切れていませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・音量が最小になっていますか?
- ・イヤホンが接続されたままになっていますか?
- ・イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

雑音が入る

- ・電池が消耗していますか?
- ・アンテナを調整していますか?
- ・近くで携帯電話を使用していますか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していますか?

※本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。
※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。


ホールドスイッチの使い方

ホールドスイッチを下方へスライドさせると、前面ボタン操作を無効にすることができます。
携帯時などの誤動作防止に便利です。

アラーム機能の使い方

■アラーム時刻の設定
液晶画面が時計表示の状態(電源OFF)でアラームボタンを押しながら…
「時」ボタンまたは「分」ボタンを押して時刻を調整します。

■アラームの設定/解除
アラームボタンを押します。
※アラームをセットする前に選局と音量調節を行なってください。設定した時刻になると調整した状態で電源が入ります。

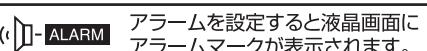

■スヌーズ機能
アラームで電源が入った後に、スヌーズボタンを押すと電源が一旦切れ、5分後に再度電源が入ります。
※完全に電源を切る場合は、電源ボタンを押してください。

