



ELPA

# PLL AM/FM コンパクトラジオ

ER-N34PR

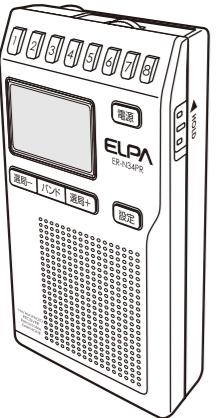

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。



## 安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって安全にご使用いただけます。誤った使い方をお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性があると想定される内容を表示します。

**注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

## 警告

### 本体について

**分解、改造しない** 機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

**幼児やペットなどに誤って触らせない** やけどや大けが、火災の原因になります。

**本体内部に水や異物を入れない** 機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

**乗り物を運転中は、イヤホンを使用しない** 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

### 電池について

**電池は調った使いかたをしない**

- ・火中にいれない。ショートさせたり、分解、加熱しない
- ・電池は充電しない
- ・指定された種類以外の電池は使わない
- ④と⑤を逆に入れない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
- ・使い切った場合や、長時間使用しない場合は、本体から取り出してください。
- ・新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・液もれた電池は使わない
- ・乳幼児の手の届く所に置かない

## 注意

### 本体について

**イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する**

・そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

**異常に温度が高くなるところに置かない**

・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

・夏季の車中や直射日光の当たるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

**磁気の影響を受けやすいものを近づけない**

・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

## 必ずお守りください

## 注意

### 本体について

**音量を上げすぎない**

・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える。

**不安定な場所に置かない**

・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

**本体をベンジン、シンナーなどで拭かない**

・変形、変色の原因になります。

### 電池について

**電池の液がもれた時は素手で液をさわらない**

・液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある時には医師に相談してください。

・電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。

**火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない**

・電池を落とさせたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

**電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない**

・電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

## お手入れ

**汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。**

汚がひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

## 故障かな?と思ったら

### 音がでない

・音量が最小になっていませんか?

### 操作ができない

・ホールド状態になっていませんか?

### 受信中、電源が切れる

・オートパワーオフ機能が働いています。  
設定を変更してください。

### 雑音が入る

・電池が消耗していませんか?


・アンテナを調整していますか?

・近くで携帯電話を使用していませんか?

・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していませんか?

※本体を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

## 各部の名称

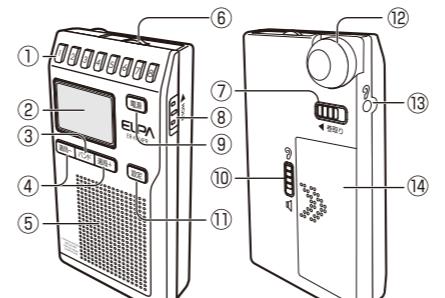

①メモリー選局ボタン  
②液晶画面  
③Jドットボタン  
④選局(+/-)ボタン  
⑤スピーカー  
⑥音量つまみ  
⑦巻取りスイッチ  
⑧HOLDスイッチ  
⑨電源ボタン  
⑩音声出力切換スイッチ  
⑪設定ボタン  
⑫巻取りイヤホン  
⑬イヤホン端子  
⑭電池ボックス



①HOLDマーク  
②選局番号表示  
③周波数/時刻表示  
④設定内容表示  
⑤バンド表示  
⑥電池マーク  
⑤時刻  
⑥タイマー  
⑦アラーム  
⑧オートオフ  
⑨消音モード  
⑩ステップ


## 電源の準備

### 電池の入れ方

①本体裏面の電池カバーを矢印の方向に開けます。


②単四形乾電池2本(別売)を本体の③印の表示に従い正しく入れます。

③電池カバーを元に戻します。

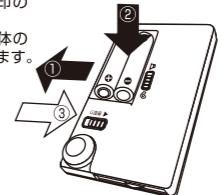

### 電池の交換時期について

電池残量が少なくなると、自動的に電源が切れ電池マークが点滅します。メモリー保護の為、すぐに新しい電池を交換してください。

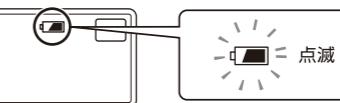

※メモリー保護(時計設定、お好み登録など)のため、電池の交換は45秒以内に行ってください。45秒を過ぎると、全ての登録内容がリセットされます。  
※確実にメモリーを保護することを保証するものではありません。誤動作などによりメモリーが消失する場合があります。

## 海外で聞く

AM放送の周波数ステップやFM放送の周波数範囲は、国や地域によって異なります。海外で使用する時は、下記の操作を行なってからお使いください。

### 準備

①HOLDスイッチを解除する  
②電源を切る

### 1

設定ボタンを押します。

設定



### 2

選局(+/-)ボタンを押して「ステップ」を選びます

選局- バンド 選局+



### 3

選局(+/-)ボタンを押して設定するステップを選びます

選局- バンド 選局+



### 4

バンドボタンを押します。

選局- バンド 選局+

ステップが変更され、時刻表示に戻ります。



## 付属品

取扱説明書×1

## 主な仕様

受信周波数 / FM: 76~108MHz  
AM: 522~1629kHz  
スピーカー / 直径28mm 丸型 25Ω  
出力端子 / イヤホン端子  
3.5mmミニジャック  
電源 / DC3V(単四形乾電池×2本使用)  
外形寸法 / 55(幅)×100(高さ)×16(奥行)mm  
質量 / 約67g(電池を除く)  
電池持続時間 / アルカリ乾電池使用の場合

バンド	イヤホン使用時	スピーカー使用時
AM	約20時間	約15時間
FM	約20時間	約15時間


※電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。  
※本体の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 音声出力を切り換える

本体裏面の音声出力切替スイッチを切り替えます。


①イヤホンから音声が出力されます

②スピーカーから音声が出力されます

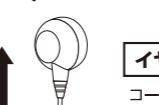


**イヤホンを引き出す**  
コードの根元付近に黄色のエンドマークがみえたたらそれ以上引っ張らないでください。

**イヤホンを巻き取る**  
途中で止まったときは、10cmほど引き出してもう一度巻取ってください。  
・勢いよく巻き取られることがありますので、注意してください。

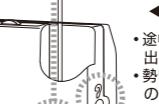

**別売りイヤホンで聞く**  
3.5mmミニプラグ ← 奥までしっかり差し込む


※海外ステップ(10, 9)の時は、エリア選局はできません。  
選局方法は、お好み選局とマニュアル選局のみになります。  
※日本で受信するには「J」を選んでください。  
※ステップの設定を変更すると、お好み登録、エリア登録で記憶させた情報は消えます。  
※各手順間は30秒以内に次の手順へ進むよう操作してください。  
30秒以上操作をせずにいると通常の状態に戻ります。  
※設定を途中で止める場合は、設定ボタンを押してください。  
※電源が「切」の時のみ設定できます。

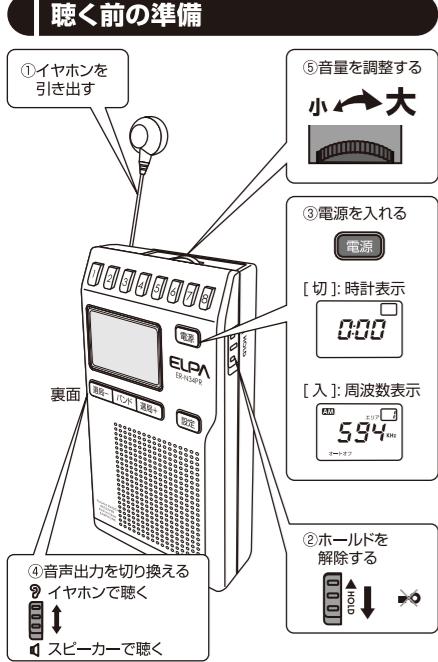

## 聴く前の準備

### FM放送


イヤホンのコードがアンテナの役割をします。  
コードができるだけ伸ばしてください。  
※スピーカー使用時も同じです。

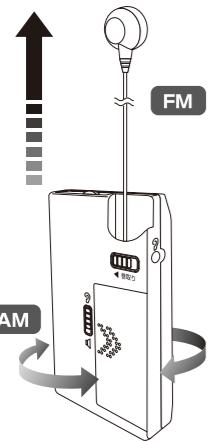

※建物や乗り物の中では電波が弱まり、聴こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使いください。

### AM放送

本体内蔵のフェライトアンテナが働きます。  
本体の向きを調整してください。

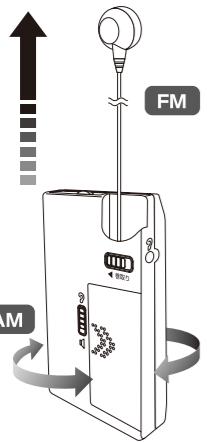

**ラジオを聞く**

**選局モードを選ぶ**

マニュアル選局、お好み選局、エリア選局の3種類のモードから選局方法を選べます。

**準備**

- HOLDスイッチを解除する
- 電源を入れる
- 設定ボタンを押します。
- 選局(+/-)ボタンを押して「選局モード」を選びます
- 選局(+/-)ボタンを押して「選局モード」を選びます
- 選局(+/-)ボタンを押して選局モードを選びます

お好み放送局の記憶方法は右記の「お好みの放送局を記憶させる」の項目をご確認ください。

表示なし→マイ→エリア  
マイ：お好み選局モード  
エリア：エリア選局モード

※エリア選局モードを選択した場合は、手順4をご確認のうえ、エリア設定を行なってください。

バンドボタンを押します

**お好み選局モード**

- バンドボタンを押してAM/FMを選びます
- 1...8を押して、お好み選局に記憶させた放送局をダイレクトに選局することができます。  
または  
選局(+/-)ボタンを押して聴きたい放送局を順送りで選びます。  
押すたびに、[1]～[8]に記憶させた放送局が切替わります。
- お好み放送局の記憶方法は右記の「お好みの放送局を記憶させる」の項目をご確認ください。

**お好みの放送局を記憶させる**

- 「ラジオを聞く」の内容を参考にマニュアル選局モードを選びます。
- 選局(+/-)ボタンを押して聴きたい放送局を選びます
- 1...8記憶させたい選局番号のボタンを2秒間押したままにします  
または  
設定ボタンを2秒間押したままにします
- 選局(+/-)ボタンで記憶させたい選局番号を選びます  
選局(+/-)ボタンを押して記憶させます

手順2～3を繰り返し、他の放送局を記憶させます。  
※既に記憶された選局番号を覆ふと、前に記憶させた放送局は上書きされます。

**ブザーを鳴らす**

**設定した時間経過後にブザーを鳴らす(タイマー)**

- 設定ボタンを押します。
- 選局(+/-)ボタンを押して「タイマー」を選びます  
バンドボタンを押します
- 選局(+/-)ボタンを押して「ON/OFF」を選びます  
バンドボタンを押します
- 選局(+/-)ボタンを押して設定時間(分)を選びます  
バンドボタンを押します

解除するには手順3で「OFF」を選んでください。

設定した時刻になると、ブザーが約3分間鳴り続けます  
ブザーを止めるにはいずれかの操作ボタンを押します。  
※電源が切れた状態でもアラームは鳴ります。  
※ブザーが鳴ると、ラジオ放送の音声が止まります。  
ブザーが止まると再び放送の音声に戻ります。

■ 電源の「入/切」に関係なく設定できます。

**設定した時刻にブザーを鳴らす(アラーム)**

- 設定ボタンを押します。
- 選局(+/-)ボタンを押して「アラーム」を選びます  
バンドボタンを押します
- 選局(+/-)ボタンを押して「ON」を選びます  
バンドボタンを押します
- 選局(+/-)ボタンを押して「時」を合わせます  
バンドボタンを押します

解除するには手順3で「OFF」を選んでください。  
※解除しない限り、毎日設定した時刻になるとブザーが鳴ります


## アンテナの調節

### FM放送

イヤホンのコードがアンテナの役割をします。  
コードができるだけ伸ばしてください。  
※スピーカー使用時も同じです。

### AM放送

本体内蔵のフェライトアンテナが働きます。  
本体の向きを調整してください。

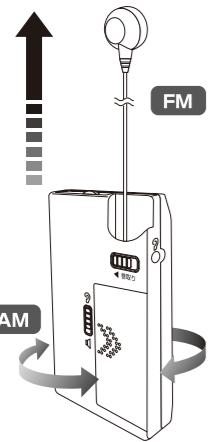

## 時刻合わせ

### 電源の切り忘れを防ぐ(オートパワーオフ)

設定時間(30, 60, 90, 120, 150, 180分)を経過すると、自動的に電源が切れるように設定できます。お買い上げ時は、120分で電源が切れるように設定されています。

### 時刻を合わせる

**準備**

- 設定ボタンを押します。
- 「時刻」が点滅していることを確認してからバンドボタンを押します
- 選局(+/-)ボタンを押して「時」を合わせます
- 選局(+/-)ボタンを押して「分」を合わせます

電源を入れる度、設定時間を経過すると自動的に電源が切れます。  
解除するには手順2で「OFF」を選んでください。

**修理メモ**

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の修理料金には、無償修理または交換させていただきます。  
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに無償修理、交換をお受けするものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理については、補修用部品の有効期間の関係上、修理をお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。  
※記録媒体を保管または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または修理、補修、交換などの際に、記録内容が消去・破壊される場合があります。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。

## エリア番号

### エリア番号

[1]北海道(札幌)	[11]近畿2(和歌山・奈良・滋賀)
[2]東北1(青森・秋田・岩手)	[12]中国1(広島・岡山・山口)
[3]東北2(宮城・山形・福島)	[13]中国2(鳥取・島根)
[4]関東1(東京・神奈川・埼玉・千葉)	[14]四国1(香川・徳島)
[5]関東2(群馬・茨城・栃木)	[15]四国2(高知・愛媛)
[6]信越(山梨・長野・静岡)	[16]九州1(福岡・大分)
[7]北陸1(富山・新潟)	[17]九州2(長崎・佐賀)
[8]北陸2(石川・福井)	[18]九州3(熊本・宮城・鹿児島)
[9]東海(岐阜・愛知・三重)	[19]沖縄
[10]近畿1(大阪・京都・兵庫)	[20]JR新幹線

\* [20]JR新幹線はFM受信時のみ選択できます。

### エリア番号

### オートサーチ機能

選局ボタン(+/-)を長押しすると、自動的に周波数が変わり、放送を受信すると停止します。

## 電源の切り忘れを防ぐ(オートパワーオフ)

### 電源の切り忘れを防ぐ(オートパワーオフ)

設定時間(30, 60, 90, 120, 150, 180分)を経過すると、自動的に電源が切れるように設定できます。お買い上げ時は、120分で電源が切れるように設定されています。

### 修理メモ

①HOLDスイッチを解除する  
②電源を入れる

### 準備

1 設定ボタンを押します。

### 時刻を合わせる

2 “時刻”が点滅していることを確認してからバンドボタンを押します

### 電源の切り忘れを防ぐ(オートパワーオフ)

3 選局(+/-)ボタンを押して「時」を合わせます

### 時刻を合わせる

4 選局(+/-)ボタンを押して「分」を合わせます

### 修理メモ

5 選局(+/-)ボタンを押して設定時間(分)を選びます

### 電源の切り忘れを防ぐ(オートパワーオフ)

6 選局(+/-)ボタンを押して「点灯」を選びます

### 修理メモ

7 電源ボタンを押します

### 修理メモ

8 電源ボタンを押します

### 修理メモ

9 電源ボタンを押します

### 修理メモ

10 電源ボタンを押します

### 修理メモ

11 電源ボタンを押します

### 修理メモ

12 電源ボタンを押します

### 修理メモ

13 電源ボタンを押します

### 修理メモ

14 電源ボタンを押します

### 修理メモ

15 電源ボタンを押します

### 修理メモ

16 電源ボタンを押します

### 修理メモ

17 電源ボタンを押します

### 修理メモ

18 電源ボタンを押します

### 修理メモ

19 電源ボタンを押します

### 修理メモ

20 電源ボタンを押します

### 修理メモ

21 電源ボタンを押します

### 修理メモ

22 電源ボタンを押します

### 修理メモ

23 電源ボタンを押します

### 修理メモ

24 電源ボタンを押します

### 修理メモ

25 電源ボタンを押します

### 修理メモ

26 電源ボタンを押します

### 修理メモ

27 電源ボタンを押します

### 修理メモ

28 電源ボタンを押します

### 修理メモ

29 電源ボタンを押します

### 修理メモ

30 電源ボタンを押します

### 修理メモ

31 電源ボタンを押します

### 修理メモ

32 電源ボタンを押します

### 修理メモ

33 電源ボタンを押します

### 修理メモ

34 電源ボタンを押します

### 修理メモ

35 電源ボタンを押します

### 修理メモ

36 電源ボタンを押します

### 修理メモ

37 電源ボタンを押します

### 修理メモ

38 電源ボタンを押します

### 修理メモ

39 電源ボタンを押します

### 修理メモ

40 電源ボタンを押します

### 修理メモ

41 電源ボタンを押します

### 修理メモ

42 電源ボタンを押します

### 修理メモ

43 電源ボタンを押します

### 修理メモ

44 電源ボタンを押します