


ELPA

PLL AM/FM ポケットラジオ

ER-P29P

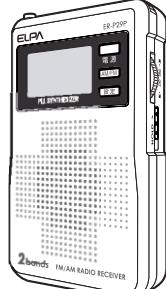

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことでの安全にご用意いただけます。誤った使い方ではお使いになる人や他の人の危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。




この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

本体について



分解、改造しない
機器が故障し、やけどの火災の原因になります。



幼児やペットなどに譲って触らせない
やけどの火災の原因になることがあります。




本体内部に水や異物を入れない
機器が故障し、やけどの火災の原因になります。




乗り物を運転中は、イヤホンを使用しない
周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。


電池について




電池は誤った使いたさない
火災にいれない。ショートさせたり、分解、加熱しない



電池は充電しない




指された種類以外の電池は使わない




金属性のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ん



だり、保管しない




使いたい場合や、長時間使用しない場合は、本体か



・新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使わない



・液漏れた電池を使わない



・乳幼児の手の届く所に置かない

注意

本体について

イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中断する
そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない
・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

・夏季の車中や直射日光の当たるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない
・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

必ずお守りください

△ 注意

本体について

音量を上げすぎない
・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えます。

不安定な場所に置かない

・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない

・変形、変色の原因になります。

電池について

電池の液がもれた時は素手で液をさわらない

・液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある時には医師に相談してください。

・電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。

火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落とさせたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない

・電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

故障かな?と思ったら

音がでない
・音量が最大になってしまいませんか?

操作ができない
・ホールド状態になってしまいませんか?

受信中、電源が切れる
・オートワーフ機能が働いています。
設定を変更してください。

雑音が入る

・電池が消耗していませんか?

・アンテナを調整していますか?

・近くで携帯電話を使用していませんか?

・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していますか?

※本体を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない

・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、

時計などが正しく動かなくなることがあります。

各部の名称



電源の準備


電池の入れ方

- ①本体裏面の電池カバーを矢印の方向にはずします。
- ②単四形乾電池2本(別売)を本体の④の表示に従い正しく入れます。
- ③電池カバーを元に戻します。



電池の交換時期

電池残量が少くなると、自動的に電源が切れ電池マークが点滅します。メモリー保護の為、すぐに新しい電池に交換してください。



※メモリー保護(時計設定、お好み登録など)のため、電池の交換は45秒以内に行なってください。45秒を過ぎると、全ての登録内容がリセットされます。

※確実にメモリーを保護することを保障するものではありません。誤動作によりメモリーが消失する場合があります。

海外で聞く

AM放送の周波数ステップやFM放送の周波数範囲は、国や地域によって異なります。海外で使用する時は、下記の操作を行なってからお使いください。

準備

- HOLDスイッチを解除する
- 電源を切る



1 設定ボタンを押します。

2 選局つまみを上下に動かして「ステップ」を選びます




3 選局つまみを上下に動かして設定するステップを選びます



J	J:日本国内専用
9	9:AM50kHz地域 東南アジア、ヨーロッパ
10	10:AM10kHz地域 北米、中南米、東南アジアの一部

4 バンドボタンを押します。



ステップが変更され、時刻表示に戻ります。

*海外ステップ(10,9)の時は、エリニア局はできません。
選局方法は、好み選局とマニュアル選局のみになります。
※日本でご購入された場合は、AM50kHzを選んでください。
※AM10kHzの選択を変更すると、好み登録、エリニア登録で記憶された情報は消去されます。
※各手順は30秒以内に次の手順へ進むよう操作してください。
※AM10kHzはAM50kHzに比べて通常の状態に戻ります。
※設定を途中で止める場合は、設定ボタンを押してください。
※電池が切れた時の再設定です。

バンド	イヤホン使用時	スピーカー使用時
AM	約20時間	約20時間
FM	約20時間	約15時間

*イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力されません。
※再生される音声は全てモノラルです。

※雑音が入った時、プラグを差し込む際にジャリッと音が聞こえたたら、プラグの汚れをふき取ってください。

※別売のイヤホンを使用した場合、イヤホンの仕様により音声が小さくなることがあります。

聴く前の準備




■各手順間は30秒以内に次の手順へ進むよう操作してください。30秒以上操作をせずにいると通常の状態に戻ります。

■設定を途中で止める場合は、設定ボタンを押してください。


ラジオを聞く




お好み選局モード

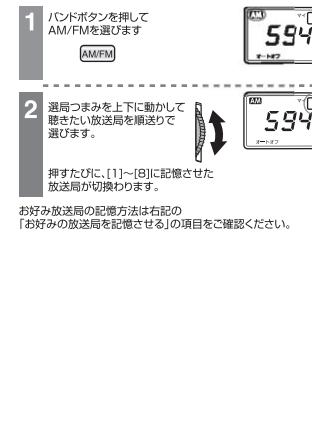

お好みの放送局を記憶させる

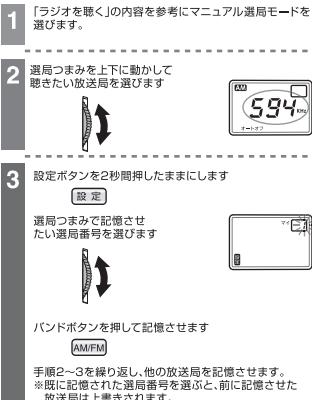

時刻を合わせる

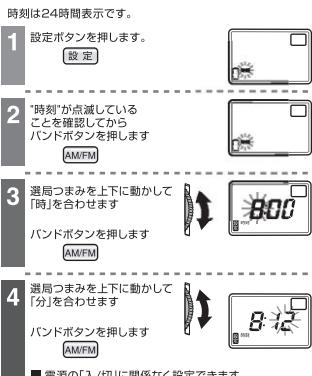

アンテナの調節

FM放送 ロッドアンテナの長さを調整してください。

AM放送 本体内蔵のフェライトアンテナが働きます。本体の向きを調整してください。




※建物や乗り物の中では電波が弱まり、聴こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使いください。

エアコンの調節


4 選局つまみを上下に動かしてエアコン番号を選びます



マニュアル選局モード

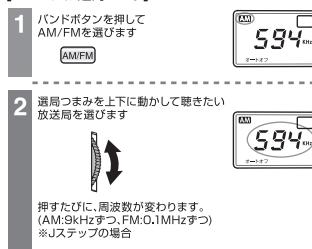

エリア選局モード

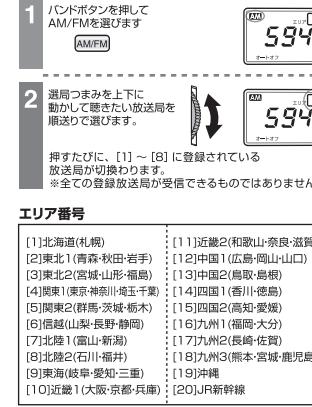


オートサーチ機能

- [1] 北海道(札幌)
- [2] 東北(青森・秋田・岩手)
- [3] 東北2(宮城・山形・福島)
- [4] 関東1(東京・神奈川・埼玉・千葉)
- [5] 関東2(群馬・茨城・栃木)
- [6] 信越(山梨・長野・静岡)
- [7] 北陸1(富山・新潟)
- [8] 北陸2(石川・福井)
- [9] 東海(岐阜・愛知・三重)
- [10] 近畿1(大阪・京都・兵庫)
- [11] 近畿2(和歌山・奈良・滋賀)
- [12] 中四国(広島・岡山・山口)
- [13] 中四国2(鳥取・島根)
- [14] 四国1(香川・徳島)
- [15] 四国2(高知・愛媛)
- [16] 九州1(福岡・大分)
- [17] 九州2(佐賀・熊本)
- [18] 九州3(鹿児島・宮崎・鹿児島)
- [19] 冲縄
- [20] JR新幹線

※[20] JR新幹線はFM受信時ののみ選択できます。

ブザーを鳴らす

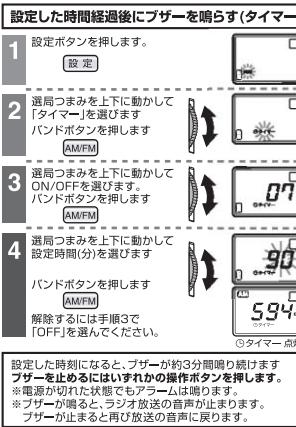


電源の切り忘れを防ぐ(オートパワーオフ)

設定時間(30, 60, 90, 120, 150, 180分)を経過すると、自動的に電源が切れるように設定できます。お買い上げ時は、120分で電源が切れるよう設定されています。

準備

① HOLDスイッチを解除する
② 電源を入れる

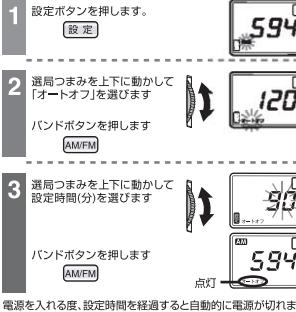

電源を入れる度、設定時間を経過すると自動的に電源が切れます。
解除するには手順3で「OFF」を選んでください。

