


# AM/FMシャワーラジオ

## ER-W40F

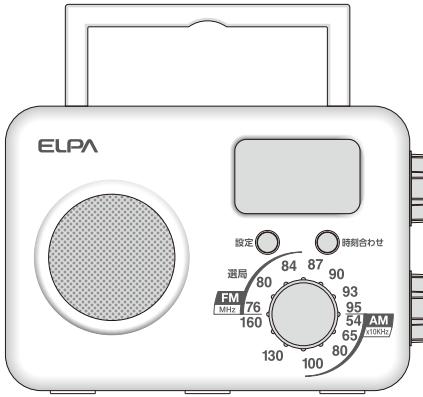

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。



**警告**  
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



### 警告

#### 本体について



**分解・改造しない**  
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



**幼児やペットなどに誤って触らせない**  
やけどや大けが、火災の原因になることがあります。



**本体内部に水や異物を入れない**  
機器が故障し、火災や感電の原因になることがあります。

#### 電池について

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- $\oplus$ と $\ominus$ の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

### 必ずお守りください

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 注意

#### 本体について

水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所で使用しない

- ・本体は完全防水ではありません。浴槽などの水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所に長時間放置することは避けてください。
- ・正しい防沫機能のために、カバー類などをしっかりとしめた状態で使用してください。

異常に温度が高くなるところに置かない

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏季の車中や直射日光のあるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない

- ・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

音量を上げすぎない

- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えます。

不安定な場所に置かない

- ・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない


- ・変形、変色の原因になります。

#### 電池について


- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落とせたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

### 各部の名称

#### 【正面】

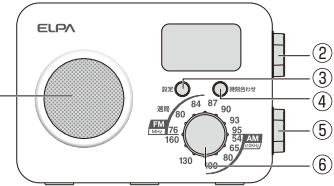

#### 【背面】

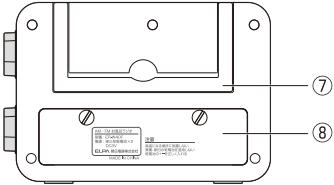

#### ●液晶画面



### 仕様

同調方式：デジタル同調

受信周波数：AM：522～1620kHz  
FM：76～95MHz

スピーカー：直径50mm 8Ω

電源：DC3V 単三形乾電池×2本(別売)

外形寸法(約)：幅142×高さ96×奥行49(mm)(最大値)

質量：約248g(電池除く)

防水仕様：IPX4(防沫形)

※完全防水ではありませんので、水に浸したり大量の水がかかる場所で使用しないでください。

電池持続時間：

	AM	FM
--	----	----

スピーカー使用時	約38時間	約38時間
----------	-------	-------

※アルカリ乾電池使用時

※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。

それ以外の責はご容赦ください。


## 電池の入れ方

①本体背面の電池カバーのネジ(2ヶ所)をマイナスドライバーやコイン等でまわしてゆるめ、カバーをはずします。

※防水性能を高める  
為に、電池カバーが  
はずれにくくなっています。

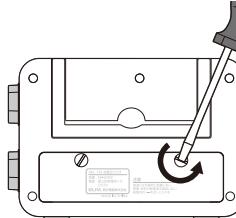

②単三形乾電池2本(別売)を本体の(+)(-)の表示に従い正しく入れます。

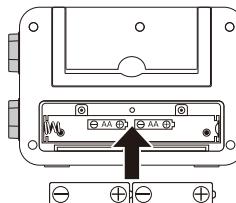

③電池カバーを元に戻します。  
しっかりと電池カバーのネジをマイナスドライバー  
やコイン等でしめてください。

### ■電池交換時期の目安


- 音がひずんだり、小さくなったりしたとき
- ラジオが受信しにくくなったりしたとき
- 電源が入らなくなったりしたとき

乾電池交換の際は、全て新しい乾電池に  
交換してください。

## アンテナの調整

アンテナは本体に内蔵しています。  
本体の向きを調整してください。


※建物や乗り物の中では電波が弱く、受信しにくい場合があります。窓際や開口部近辺で  
ご使用ください。

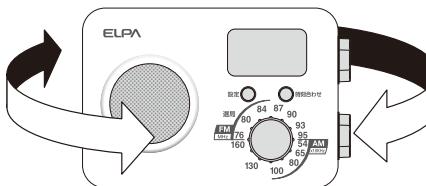

## ラジオを聴く


### ① 電源を入れる

AM/FM/切 切換つまみをAMまたはFMに  
切り換えてお好みのバンドを選択します。

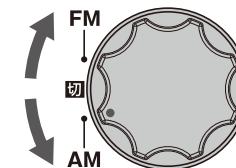


### ② 音量を調整する

音量つまみで音量を調節します。  
※はじめから音量を上げすぎないでください。  
突然大きな音がでて耳を傷めることができます。

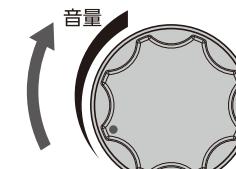


### ③ 選局する

選局つまみで選局します。  
上段がFM放送用、下段がAM放送用です。

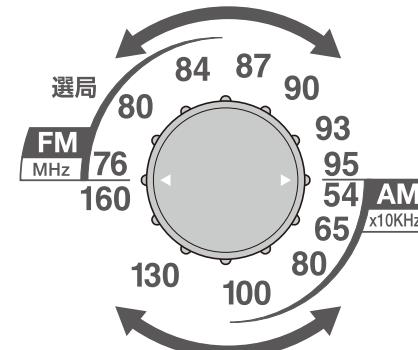

### ④ 電源を切る

AM/FM/切 切換つまみを"切"に切り換えます。

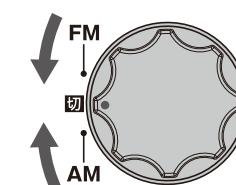

## 現在時刻を設定する

あらかじめ、液晶画面に貼ってあるフィルムを  
はがしてください。

①設定ボタンを押して、時間設定モードにします。



②分の数字が点滅します。時刻合わせボタンを一回  
押すたびに1分間ずつ進みます。時刻合わせボタン  
を長押しすると速く進みます。



③もう一度設定ボタンを押すと時間の部分が点滅し、  
時間の設定になります。時刻合わせボタンを押す  
たびに1時間ずつ進みます。時刻合わせボタンを  
長押しすると速く進みます。




④もう一度設定ボタンを押すと、時間設定は完了です。



時刻合わせボタンを押すたびに  
12時間表示 ⇔ 24時間表示が切り替わります。

## フックハンドル

フックハンドルは上に引き上げます。

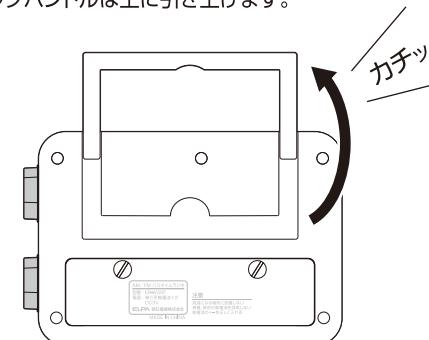

## 故障かな?と思ったら

### 音がでない

- ・電池が入っていますか?
- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・音量が最小になってしまいませんか?

### 雑音が入る

- ・電池が消耗していませんか?
- ・本体の向きを調整していますか?
- ・近くで携帯電話を使用していませんか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を  
受信していませんか?

※本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近く  
で使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ること  
があります。

## お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。  
汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で  
拭いてから乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用  
洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。