


7 故障かなと思ったら

現象	考えられる原因	処置	
ライトが点灯しない (センサーが反応しない)	スイッチがOFFになっている。	点灯モード調整ツマミを消灯以外の位置へ切替えてください。	
	電源が正しく供給されていない。	電池を正しく入れてください。	
	センサーに向かって直進している。 ※センサーの特性上、正面方向から近づいた場合は検知距離が極端に短くなります。	センサーの検知エリアに対して、検知対象(人など)が横切るような場所へ取付ける。またはセンサーの角度を変更する。	
	周囲が明るい。 (夜でも周囲に他の照明器具がある)	点灯開始照度を「昼」側に調整する。 他の照明器具の明かりが届かない場所へ取付場所を変更する。	
	寒いときや雨降りの時で、人がマフラーや傘などで覆われている。	設置場所や検知エリア等を調整する。 ※センサーは人の動きによる温度変化を検知するため左記の場合などは検知しにくくなることがあります。	
	夏場など周囲の温度と人体の温度差がすくない。		
	非常にゆっくりとした速度で検知エリアに侵入している。		
	検知エリアが遮られている。 ※ガラスや壁、掘越しには人の動きを検知できません。	検知範囲の調整、もしくは取付場所を変更する。 また、マスキングカバーをご使用の際は、ズレや外れがないか取付状況を確認する。	
本体が正しく設置されていない。 ・高い位置に設置している ・低い位置に設置している ・傾けて設置している	本体は約2.5mの高さに垂直に設置してください。		
	乾電池が消耗している。	電池を交換してください。	
ライトが点灯したまま消えない (センサーが反応し続ける)	電源投入直後のウォームアップ時間中 ※回路を安定動作させるため、電源投入直後はライトが約30秒間点灯したままになります。	ウォームアップ時間が終了するまで、検知エリアの外に待機してください。	
	何らかの物体がセンサーに反応し続けており、点灯時間が延長されライトが点灯したままになっている。	完全に検知エリアの外に出る。 検知エリアを狭い範囲に調整する。 取付場所を変更する。	
	人がいないのに点灯する	検知エリア内、または周囲に下記のような誤動作をする要因がある (例) 他の照明器具の明かり、風で揺れるもの(植木、洗濯物、旗など)、犬や猫などの動物、温風や冷風が吹き出すエアコン、ガス給湯器からの熱気、強い無線ノイズ	誤動作要因となっているものを検知エリア内から取り除く。
		検知エリアが道路にかかるており、通行する自動車や人に反応している	検知エリアを狭い範囲に調整する。
風や車両の通行等により、センサーライトを取付けている柱などが振動している		取付場所を変更する。	
		振動の影響を受けない場所に取付場所を変更する。	
昼間にライトが点灯する	点灯開始照度の設定ボリュームが「昼」になっている	点灯開始照度の設定を「夜」側に調整する。	
ライトが点滅する (点いたら消えたり繰り返す)	本機の発光方向に光を反射する障害物がある ※反射した光をセンサーが検知して誤動作する場合があります。	光を反射する障害物を取り除く。	
	「点滅モード」に設定されている。	点灯モード調整ツマミを「点灯」に切替えてください。	
ライトが点いてもすぐ消える	本機の発光方向に光を反射する障害物がある ※反射した光をセンサーが検知して誤動作する場合があります。	光を反射する障害物を取り除く。	

ELPA

乾電池式 LEDセンサーライト

品番
ESL-301BT
ESL-302BT

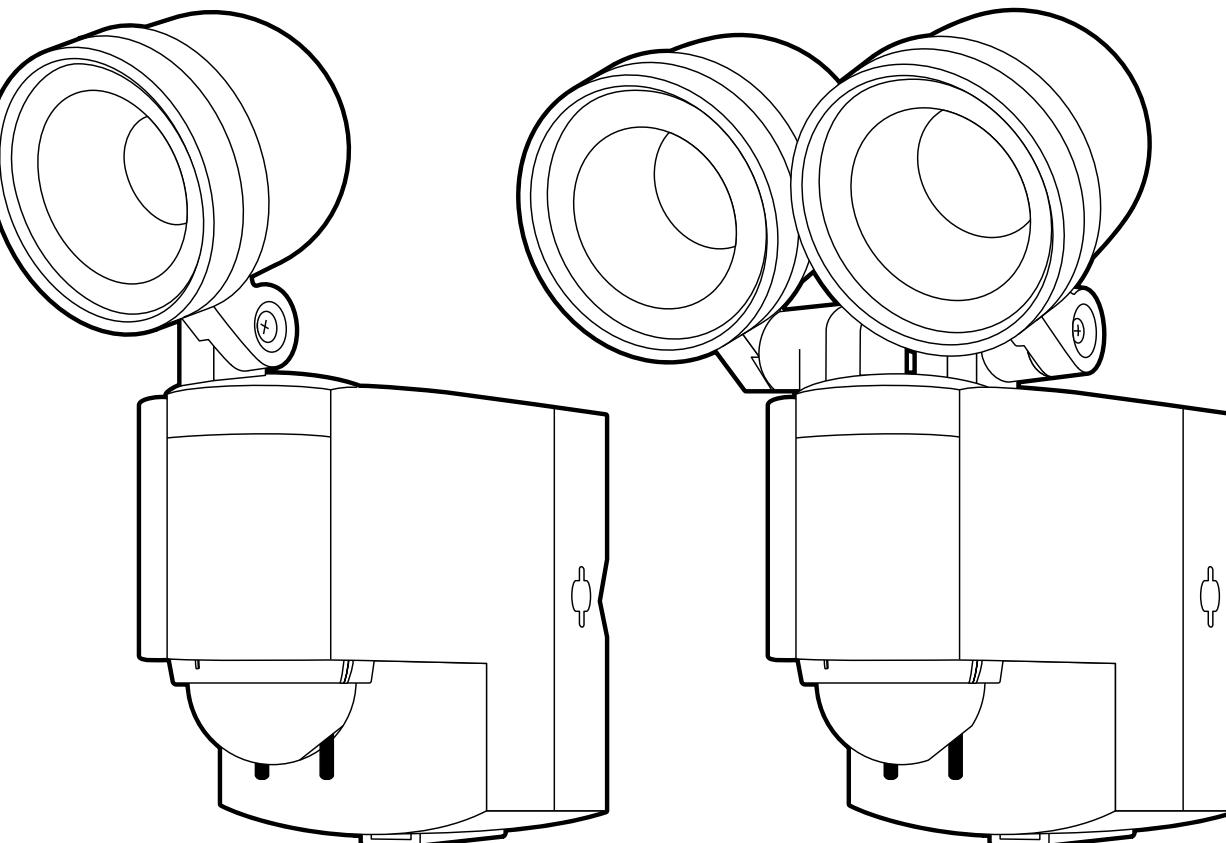

お客様へのお願い

- この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書欄は「お買い上げ日、販売店名」等の記入を必ずお確かめください。

本品は強盗、盗難、空巣などの被害を未然に防ぐことを保証するものではありません。
万一、被害などが発生しましたも当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

取扱説明書
保証書付

1 安全上のご注意

⚠ 警告



- 取付けはこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
- 点灯中や消灯直後は器具に触らないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
また、人が容易に手を触れる事が出来る2m以下の場所には設置しないでください。
- 燃えやすい物や引火しやすい物の近くには設置しないでください。屋でも本体に布団や洗濯物等がかぶさると点灯し引火する恐れがありますのでご注意ください。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- 本機は防雨構造ですので通常の雨や風には耐えますが、大量の水がかかる場所や湿気の多い浴室などでは使用できません。
※防雨構造はIP44電気機械器具の保護等級に適合します。
- 正面から見て本体が地面に対して斜めになったり、逆さまになるような取付けをしないでください。検知機能に異常をきたす
うえ、浸水による故障や漏電の原因となります。また万一落下しても事故の起らぬる場所に取付けてください。
- 感電の恐れがありますので、乾電池を交換される際は濡れた手で本体に触れないでください。また本体が雨などで濡れている場合も触れないでください。
- 視力を損なう恐れがありますので点灯中のライトを直視しないでください。
- 改造、分解しないでください。また指定用途以外での使用や、指定外の取付部品を使用しないでください。

⚠ 注意


- 電池が液漏れ、破裂、発熱等する原因となりますので、下記の事にご注意ください。
 - ・電池の \oplus/\ominus 方向を正しく入れてください。
 - ・新旧及び種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
 - ・長期間ご使用にならない場合は電池を取りはずしてください。
 - ・電池は充電しないでください。
- 電池のアルカリ液が目に入ったり皮膚や衣服に付着した場合は、失明やケガの恐れがありますのですぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 温度の高くなるもの(ガス機器やその排気口、エアコン室外機)の近くには取付けないでください。
- 本機をベンジンやアルコール、シンナーで拭いたり、殺虫剤を吹きかけないでください。変色、変形、ひび割れの恐れがあるほか、引火、感電の原因となります。
- 不安定な場所に取付けないでください。落下などによるけがや火災の原因となります。取付け後、しっかりと固定されているか必ず確認してください。

2 各部の名称と付属品

本体

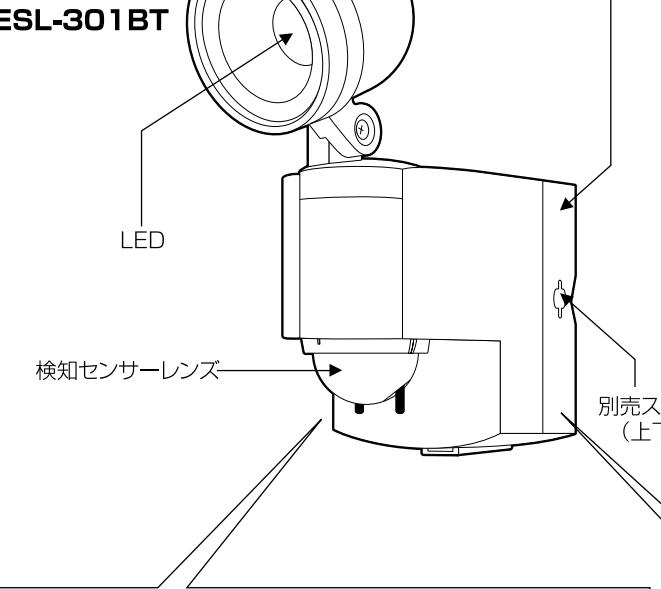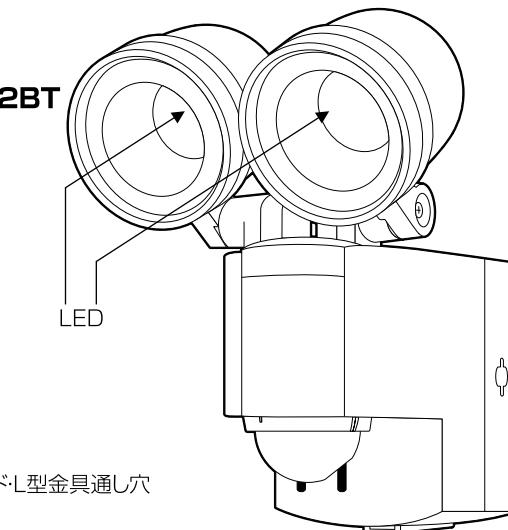ESL-301BT**ESL-302BT****※本体を下から見た図****点灯モード調整ツマミ**

消灯、点灯、点滅を調整できます。

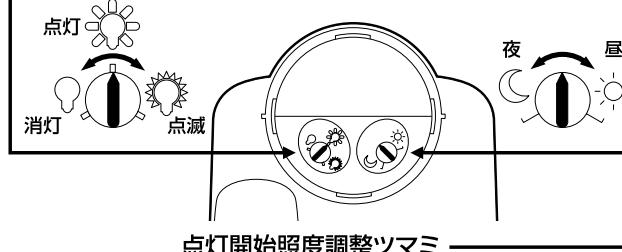**付属品**


●取付ネジ(2本)




●コンクリート用スリーブ(2本)



●マスキングカバー(1個)

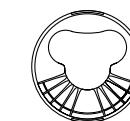


●クランプ(1セット)

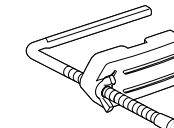




3 電源の準備

使用電池:単二形アルカリ乾電池×4本

- ①本体から取付けベースを外します。
※下図のようにマイナスドライバーを差し込んで外してください。
手やドライバー以外の工具を使用するとケガや故障の原因となりますのでご注意ください。

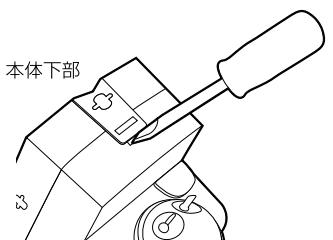**※電池交換の際も同様の手順でおこないます**

- ②電池ケース内の \oplus/\ominus 表示を確認して、
単二形アルカリ乾電池を4本セットします。
- ③先に本体上部の内側にある凹部に取付けベースの
凸部を合わせ、下部とはめ込みます。

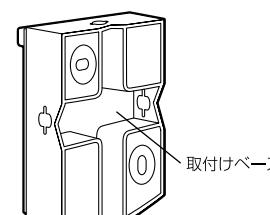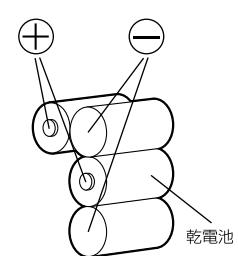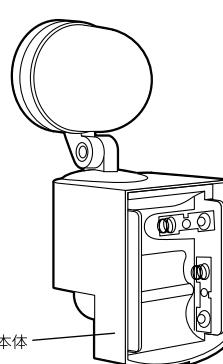

※乾電池をセットすると、約30秒間ライトが点灯する場合があります(ウォームアップ時間)。
これはセンサーライトの初期安定動作であり故障ではありません。

4 設置方法

△ 本体の設置を行う前に各機能が正しく動作するか動作確認を行ってください。

取付け上のご注意

*センサーは周囲の明るさと温度変化を検知します。

下図のような場所に取り付けると誤動作したり、動作しない場合があります。





センサーの特性上、以下の点にご注意ください。




本体の取付方法 △ 万一落下しても事故の起こらない場所に取付けてください。

ネジでの取付け

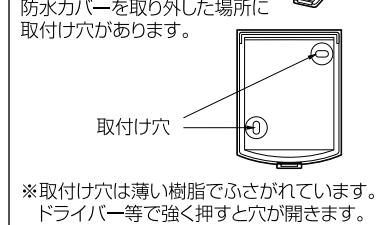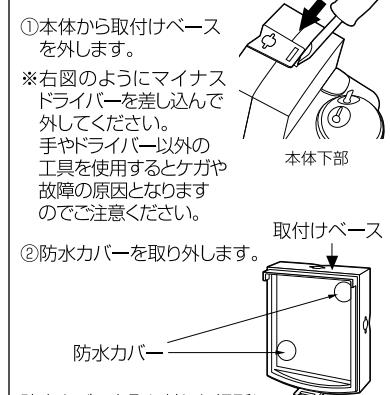

別売ステンレスバンドによる取付け (弊社型番ESL-SB)


(直径約260mmまで取付け可能)

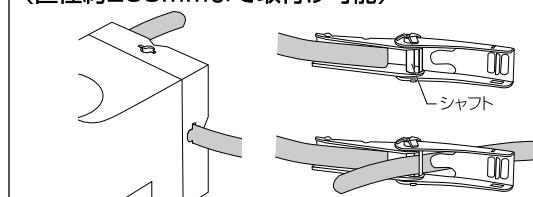

①取付けベースのステンレス
バンド通し穴(上下または左右
の2箇所)にステンレスバンドを
通します。

②バンドを取付箇所(ポールなど)
に巻付け、先端をシャフトの間(シャフ
トは2枚構成)に通して、バンドにた
るみのない程度に張ります。

③バンドを適当に張り、ハンドルを90
度起きて仮止めします。
※図のようにベンチでバンドを2つ折りにし
て右に振ると、切断しやすくなります。

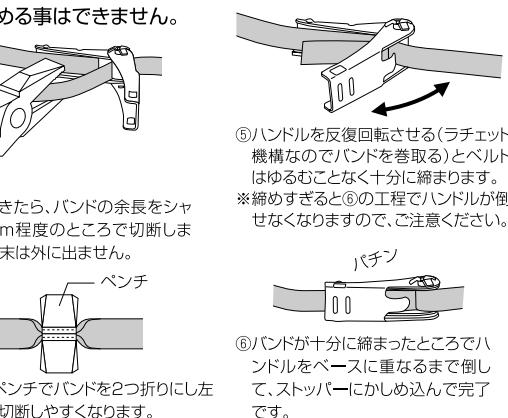

⑤ハンドルを反復回転させる(ラチェット
機構などのバンドを巻取る)とベルト
はゆるむことなく十分に縮まります。
※締めすぎると⑥の工程でハンドルが倒
せなくなりますので、ご注意ください。
⑥ハンドルが十分に締まったところでハ
ンドルをベースに重なるまで倒し
て、ストップバーにかしめ込んで完了
です。


※図のようにベンチでバンドを2つ折りにし
て右に振ると、切断しやすくなります。

5 各種調整


検知エリアについて

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。

【平面図】 検知エリアを上から見た図

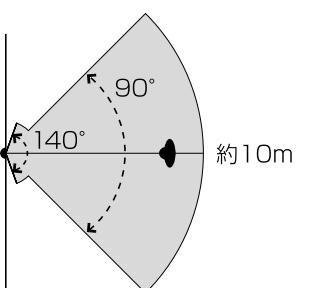

【側面図】 検知エリアを横から見た図

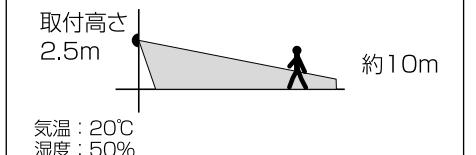

*センサーは検知エリア内の温度変化を検知するため、人以外の熱源(動物・車など)も検知します。
*検知エリアの外側でも人より大きな熱源(車など)が移動した場合は検知する事があります。
*センサーに向かって正面方向から接近した場合は、検知距離が極端に短くなります。
*検知エリアにゆっくり侵入した場合、検知しなかつたり、検知距離が短くなります。
*夏場など人体表面温度と周辺温度の差が少ない場合は、検知しにくくなります。
*冬場にマフラー、ニット帽などで完全防寒すると肌の露出が少なく、衣服の表面と外気温の温度差が少くなり検知しにくくなります。

センサーレンズの検知方向の調節

左右各90°



*故障の原因となりますので
90°以上回さないでください。



マスキングカバーの使用方法(検知エリアの調節)



センサーの検知エリアを狭くしたい場合は、付属のマスキングカバーで調節してください。マスキングカバーを取付けると、カバーで覆われた部分はセンサーが検知しなくなります。

<例1>検知距離を短くる

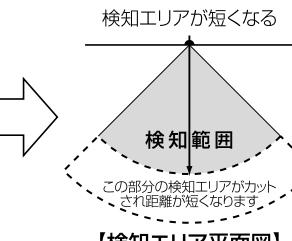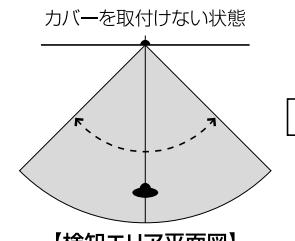


切り取る部分
ニッパーなどを使って
マスキングカバーの
下面を切り取ります。

<例2>検知角度を狭くる

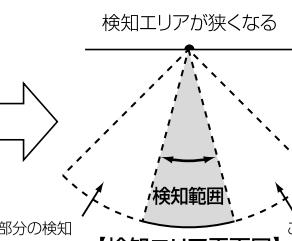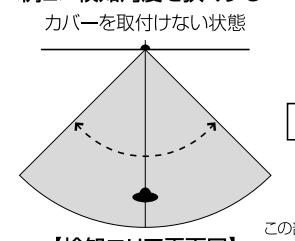

切り取る部分
ニッパーなどを使って
マスキングカバーの中央
部分を切り取ります。
検知センサー
レンズの中心
マスキングカバー
の中心



■装着方法

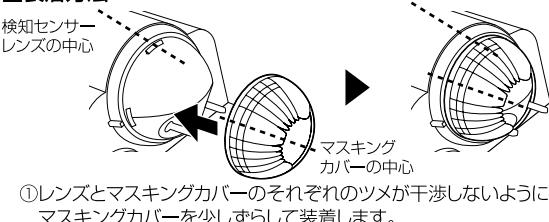

①レンズとマスキングカバーのそれぞれのツメが干渉しないように、
マスキングカバーを少しずらして装着します。
②マスキングカバーを回転させ、中央にスライドさせます。

点灯モードの設定

ライトの消灯/点灯/点滅を設定できます。

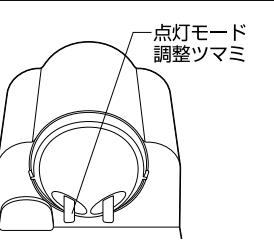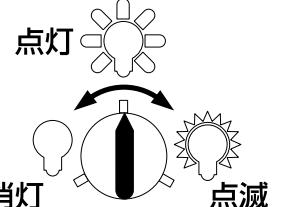

[点灯] センサーが検知すると約10秒間ライトが点灯します。

[点滅] センサーが検知すると約10秒間ライトが点滅します。

[消灯] 本体の電源が「切」になります。



点灯/点滅時間は10秒固定です。

*センサーの検知エリア内で人や動物が動き続けると、センサーが再検知し点灯/点滅時間は延長されます。

*出荷時は「消灯」に設定されています。

点灯開始照度の設定

センサーが検知を開始する明るさを
設定できます。

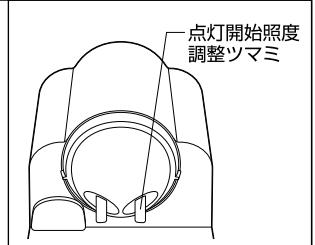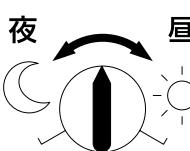

点灯開始照度
調整ツマミ
夜 暗
昼 明るい

[夜] 周囲が暗くなつてから点灯します。
昼間などの明るい時間は点灯しません。

[昼] 周囲の明るさに関係なくセンサーが検知すると点灯します。


*点灯開始照度変更後20秒間は検知エリア外に離れてお待ちください。

*出荷時は[昼]に設定されています。

照射方向の調整

ライト部と本体を持って上下、左右に照射角度を調整してください。

下方向 約45度可変

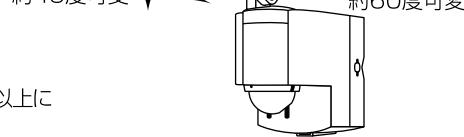


左右方向 約60度可変



下方向 約45度可変



左右方向 約60度可変

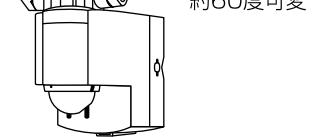

*故障の原因となりますので上記角度以上に
回さないでください。

仕様

品番	ESL-301BT	ESL-302BT
検知方式	赤外線受動式	
電源	DC6V(単二形アルカリ乾電池×4本使用)	
電池寿命	約18ヶ月(1日5回点灯時)	約12ヶ月(1日5回点灯時)
使用周囲温度範囲	0°C~40°C(※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されません)	
点灯保持時間	約10秒(固定)	
点灯開始照度	約5lx(夜)~(昼)	
耐水性能	IP44(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能	
光源	白色3W LED×1灯	白色3W LED×2灯
質量(電池含まず)	約220g	約300g
付属品	取付ネジ2本 コンクリート用スリーブ2個 マスキングカバー1個 クランプセット1台	


※LEDの交換はできません。

※商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※万一、当社の製造上の原因による品質不良、不具合が発生した場合は新しい商品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

外形寸法図

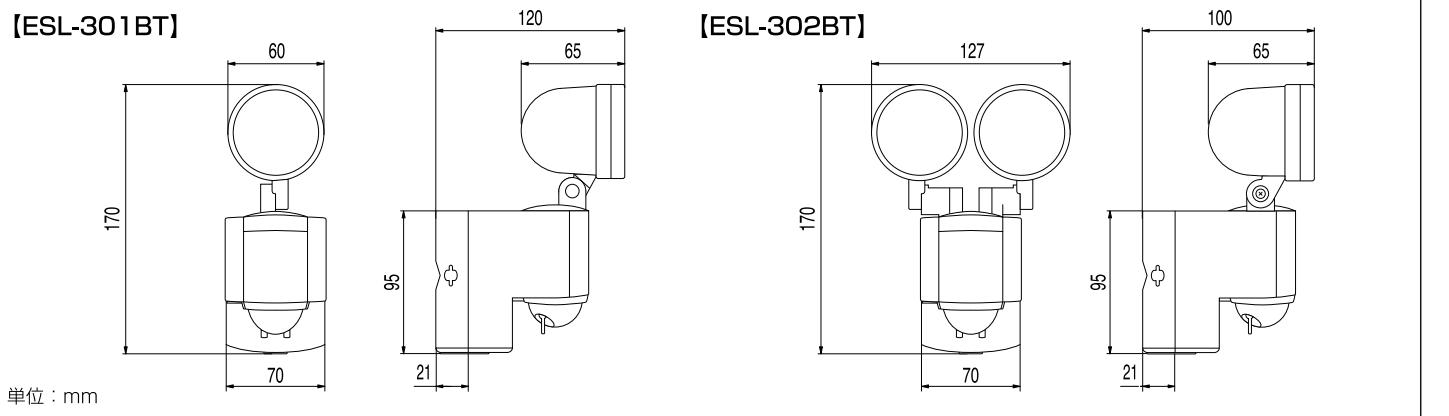


単位: mm

6 ワイヤレスチャイム連動機能(別売)

センサーが人などを検知するとチャイムでお知らせします。
※点灯開始照度の設定に関わらず、センサー検知があると動作します。

●ワイヤレスチャイム受信器



●ワイヤレスチャイム送信器



点灯開始照度を【夜】にしている場合



ライト[無点灯] チャイム[動作]




ライト[点灯] チャイム[動作]

※ワイヤレスチャイムの追加・増設の際は弊社型番「ESL-EWS10(送受信器セット)」「ESL-EWS01(送信器)」をお買い求めください。



送信器の接続

①ワイヤレスチャイム送信器接続
ジャックのキャップを外します。

ワイヤレスチャイム送信器
接続ジャック

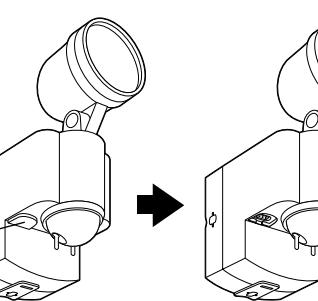

②送信器をジャックに
差し込みます。

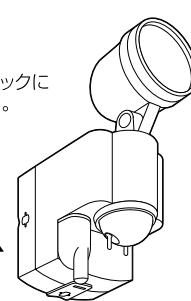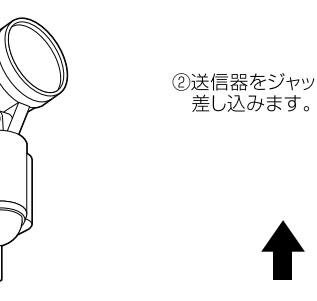


登録方法


■準備(電池の入れ方)

●電池交換の際も同様の手順でおこないます。 使用電池: 単三形アルカリ乾電池×3本

①受信器裏面にある電池カバーを取りはずします。 ②単三形アルカリ乾電池3本を電池の極性を確認してセットし、電池カバーを元通りに閉じます。

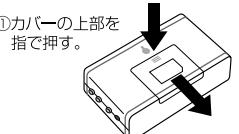

②そのまま下方向へ
スライドさせる。

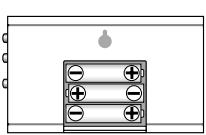

※初めて電池を入れた
ときは「ピッピッピッ」
という確認音が鳴ります。

●ACアダプター(別売)について

当社商品
「AC-DCマルチアダプター4.5V ACD-045」
が使用できます。
・適合プラグ 外径 φ5.5mm、内径 φ2.1mm
・極性 センタープラス \ominus \bullet \oplus
(注意) ACアダプター使用時は、必ず乾電池を
取りはずしてください。

電池交換お知らせランプ(受信器)

※センサーライトでは送信器の電源はセンサーライト
本体より供給される為、送信器電池交換ランプは
使用しません。

■登録方法

●受信器に送信器を登録しないと使用できません。

●登録は受信器から1m~2mの距離でおこなってください。

●受信器1台に対して送信器は4台まで登録できます。

●受信器には個々に異なるIDコード(識別符号)が与えられているため、ご近所で同じ製品を使用されても混信する事はありません。

●受信器の電池を交換しても登録した内容は消えません。電源にACアダプターをご使用されている場合も、一旦ACアダプターを取りはずしても登録した内容は消えません。

※登録した内容を消す場合は「■登録の消去」を参照してください。

①受信器の電源スイッチが「入」の位置になっている事を
確認します。

※使用開始時(送信器が1台も登録されていない状態)
は、電源が入ると自動的に【設定モード】になります。



②送信器を動作させます。

③受信器から報知音が鳴ります。報知音が鳴らない場合は、報知音
が鳴るまで何回かお試しください。

④受信器の音量ボタンを押します。音量ボタンを
押すごとに音色が次々に切り替わりますので、
お好みの音色を選択してください。最後に
鳴らした音色が報知音として設定されます。



8種類の報知音(音色)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> ピンポン×1 | <input type="radio"/> ピンポン×2 |
| <input type="radio"/> アニーローリー | <input type="radio"/> 大きな古時計 |
| <input type="radio"/> ノック音 | <input type="radio"/> ピッピッピッ… |
| <input type="radio"/> アラーム音 | <input type="radio"/> 犬の吠える声 |

すでに4台の送信器が登録されて
いると、追加登録できません。
「■登録の消去」を実施のうえ、
登録しなおしてください。

⑤受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。
→「ピッ」という音が鳴り【設定モード】が終了します(登録完了)。

※④の報知音選択から約2分間経過した場合も自動的に
【設定モード】が終了します。

⑥設定完了後、または通常待機時に音量ボタンを押すと音量を
変更することができます。

■送信器を追加登録

・受信器1台に対して送信器は4台まで登録できます。

①受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。 ②「■登録方法」の②以降を
操作してください。



すでに4台の送信器が登録されて
いると、追加登録できません。

「■登録の消去」を実施のうえ、
登録しなおしてください。

■登録の消去

複数の送信器が登録されている場合、1台づつ個別に登録を消去することはできません。
全ての登録が消去されます。

①受信器の音量ボタンと設定ボタンを同時に約3秒間押し続けます。
→「ピッピッピッ」と音が鳴り、登録された内容が消去されます。

消去された後は、自動的に【設定モード】になります。

②「■登録方法」の②以降を操作し、あらためて
送信器を登録してください。

※電波到達距離は見通しで約50mです。下記のような使用環境では電波の到達距離が極端に短くなります。

・電波を遮る障害物(金属属性のドア、鉄筋コンクリート、金網入り石膏ボード、ワイヤー入りガラス、アルミ箔を貼り付けた断熱材など)がある場合

・電波やノイズを発する機器の近く(テレビやラジオの送信局、無線局、携帯電話、家電製品、OA機器など)

※センサーライト(送信器)とチャイム受信器の距離が近すぎる(1m未満)場合や、2台以上の機器が近接している場合、電波の相互干渉により音が鳴らない場合があります。このような場合は、各機器を離して設置してください。

※報知音が鳴っている間は電波を受信できません。

※送信器は総務省の技術基準に適合しております。証明マーク \mathbb{R} が貼られている商品は、総務大臣の許可無しに改造して使用する事はできません。改造した場合は法律により罰せられる事があります。