


両面リモコン

RC-01ACTV

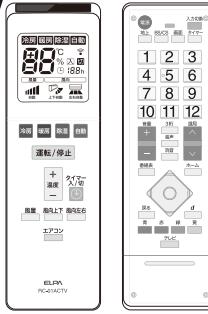

お客様へのお願い

ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作できません。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただけます。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

警告
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告
分解・改造はしないでください。【故障の原因】
幼児やベトなどに誤って触らせないでください。
【火災や大きがの原因】
本体内部に水や異物を入れないでください。
【火災・感電の原因】

注意
振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
変形、変色の原因となります。

<無償修理・交換規定>

1.取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または商品交換をさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書及ご購入日を証明するものを添えてお買い上げの販売店にお申しつけください。2.ご転居の場合や、ご贈答品等で本書に記入の販売店で無償修理をお受けにならない場合は、当社ご相談ください。3.使用に伴う部品の消耗は保証の適用はされません。4.保証期間内でも次の場合は原則として有償とさせていただきます。(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷(ハ)火災、地震、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫黄ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ホ)本機の家庭用(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷(ヘ)本書のご添付がない場合(ト)ご購入日を証明するものが無い場合、あるいは字句を書き替えた場合5.持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また出張修理の依頼はお受けしておりません。取り付け、取り外し等の一切の工事費用はお客様のご負担となります。6.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.7.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

*お客様に記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

*生産が終了している商品の修理の依頼は、お受けできない場合がございます。

*記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または修理、補修、交換などの際に、記録内容が消去、破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますので承ください。

180710A

必ずお守りください

乾電池について

△警告

●電池が液漏れしたときは手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流した後に医師の治療を受けてください。

●火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。

●乾電池は充電しないでください。

●指定された種類以外の電池は使用しないでください。

●+と-の向きを正しく入れてください。

●電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。

●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

●新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。

●液漏れた電池は使用しないでください。

●外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

△注意

●火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。

●電池を落とさせたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。


●電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

●電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

●使用済みの乾電池は環境保護のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

テレビリモコン操作方法

各部の名称

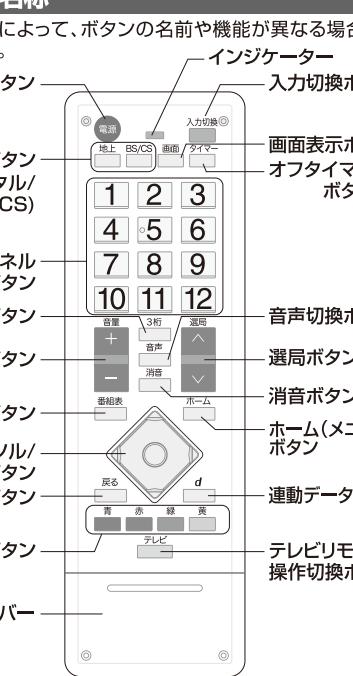

メーカーコード設定

※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

メーカーコード一覧表の設定コードを1つ設定して、テレビの動作を確認してください。テレビが動かない、または一部の機能が操作できない場合は、他のコードを設定してお試しください。


①テレビリモコン操作切換ボタンを押して
テレビリモコンの操作を有効にする

②テレビの電源を切れます。

③設定を行うテレビのメーカーと設定コードを「メーカーコード一覧表」で確認します。

④電源ボタンを押しながら、設定コードに対応するチャンネルボタンを順に押します。


※シャープのメーカーコード「1311」の例

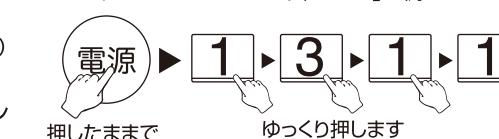

電源▶1▶3▶1▶1
押したままで ゆっくり押します

⑤電源ボタンから指を離して設定完了です。

テレビに向かって電源ボタンを押してテレビの電源が入り、正しく動作するか確認してください。

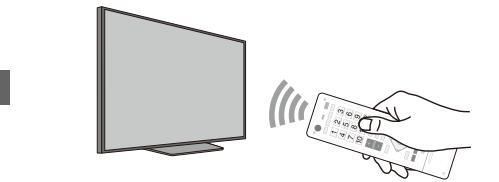正しく操作できない、
一部の機能が動作しない場合

設定する4桁のコードを変更して再度設定してください。

他のコードを設定することで、動作することがあります。

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。


※本機に搭載している機能でも、機器本体が対応していない機能は操作することはできません。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。

合わせて電池カバーの内側にもマジックなどで記載してください。

■メーカーコード一覧表

メーカー名	設定コード
シャープ	1311,1312,1313,1314 1315,1316,1317,1318
東芝	1411,1412,1413 1414,1415,1416
パナソニック	1611,1612,1613
ソニー	2211,2212
日立	1511,1512,1513,1514 1515,1611,1612
三菱	1711,1712,1713,1714
サンヨー	1211,1212,1213 1214,1612
パイオニア	2311,2312
ビクター/JVC	2411,2412
DXアンテナ/フナイ	2711
LG	4211,4212
オリオン(ベルソン)	7111,7112
ユニデン	8111,8112,8113
エプソン	8211
バイデザイン	8411
ナナオ	8911,8912
アズマ	7211,7212,7213
DYNEX	7311
MrMax	7411,7412
TMY	7511,7512,7513
neXXion	7611
CANDELA	7711
Hisense	7811

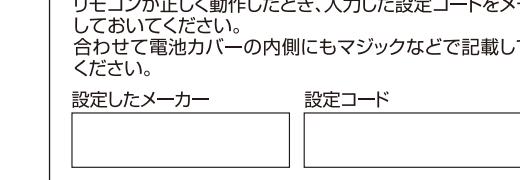

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

テレビリモコンの操作

基本的な使い方は、ご使用のテレビに付属されているリモコンと同様です。

■リモコン操作を切り換える

テレビリモコン操作切換ボタンを押すと、テレビの操作ができます。

■各種機能

●入力を切り換える

入力切換ボタンを押すごとに、下記のように入力が切り換わります。



※テレビにより外部入力の数は異なります。

●3桁入力する

3桁入力ボタンを押してから、チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。

[例] 1 2 3 ch を選局する場合



