


ELPA

## 地上デジタル用 テレビリモコン 取扱説明書

RC-101SO (ソニー用)  
RC-201SH (シャープ用)  
RC-301PA (パナソニック用)  
RC-401TO (東芝用)  
RC-501HI (日立用)

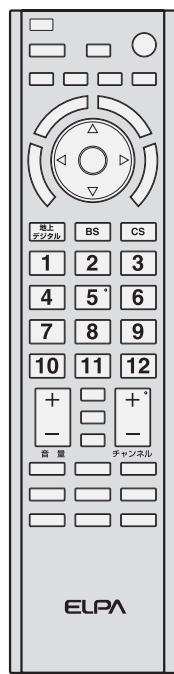

お買い上げありがとうございます。  
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、「安全上の注意」を守ってご使用ください。  
お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。

### 安全上の注意

電気製品は正しく取り扱うことによって安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

#### 本機について

##### △ 警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

##### △ 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の上に、雑誌や物などを置かないでください。ボタンが押され続けて電池が消費する場合があります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

一部のリモコン付暖房器具において、家電製品のリモコン操作やノイズで、暖房器具のヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品や他家電製品のリモコンをご使用になる際は、「リモコン付暖房器具」の誤作動に十分ご注意ください。

必ずお守りください

### ご使用のまえに

- 地上デジタルチューナーを搭載したテレビに対応しています。アナログ放送専用のブラウン管テレビなどは操作できません。
- 赤外線方式のリモコン付属の機器に対応しています。電波式などの赤外線以外の方式のテレビは操作できません。
- 日本国内向け販売製品にのみ対応しています。海外で販売されている製品については動作検証をしておりません。
- 放送切換のうち地上アナログ放送への切換には対応しておりません。
- 機器によっては、一部機能が操作できない場合があります。特に、DVDまたはブルーレイ内蔵テレビは、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- DVDまたはブルーレイ内蔵テレビのDVDまたはブルーレイの操作(再生・録画など)はできません。
- テレビ本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、テレビ本体にない機能は操作できません。
- 本機は2010年6月までに発売された機器をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

#### 電池について

##### △ 警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- $\oplus$ と $\ominus$ の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。


##### △ 注意

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落とせたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

### 電池の入れかた

- ①本体裏面にある電池ふたを外します。
- ②単四形乾電池を2本 $\oplus$ と $\ominus$ の向きを本体の表示通り正しく入れます。

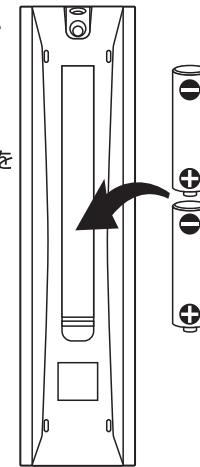

- ③電池ふたを元に戻します。

- 電池の交換時期
  - ・動作距離が短くなったとき。
  - ・操作時にインジケーターが暗くなったとき。

※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。


※環境保全の為、使用済みの電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

### 主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)  
電 源：DC3V 単四形乾電池 2本  
電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)  
※使用頻度により異なります。  
外形寸法：幅58mm×高さ233mm×厚さ23mm  
質 量：約135g(乾電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。

## 対応操作機能一覧

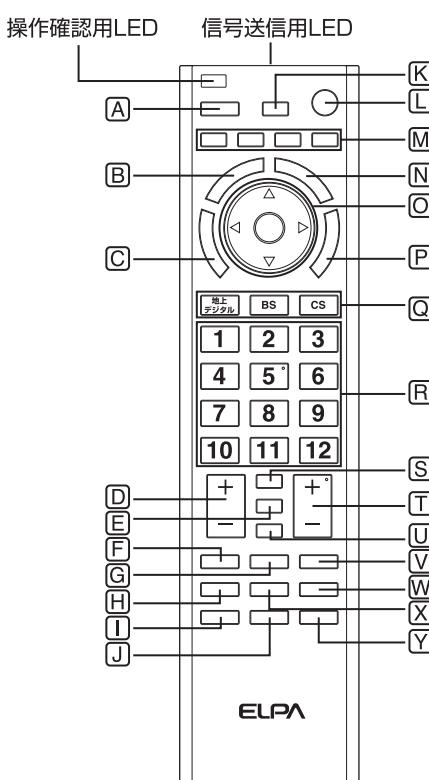

※機種により本体のデザインおよび操作機能が異なります

RC-301PA / パナソニック テレビ用

- |           |          |             |         |           |             |           |         |            |            |           |         |                   |               |              |         |           |            |            |         |         |             |         |           |          |
|-----------|----------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|---------|-------------------|---------------|--------------|---------|-----------|------------|------------|---------|---------|-------------|---------|-----------|----------|
| Ⓐ 入力切換ボタン | Ⓑ 番組表ボタン | Ⓒ サブメニューボタン | Ⓓ 選局ボタン | Ⓔ 音声切換ボタン | Ⓕ ビエラリンクボタン | Ⓖ メニューボタン | Ⓗ 停止ボタン | Ⓘ アクトビラボタン | Ⓛ SDカードボタン | Ⓜ 画面表示ボタン | Ⓛ 電源ボタン | Ⓜ カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | Ⓝ らくらくアイコンボタン | Ⓞ カーソル/決定ボタン | Ⓟ 戻るボタン | Ⓠ 放送切換ボタン | Ⓡ チャンネルボタン | Ⓢ お好み選局ボタン | Ⓣ 音量ボタン | Ⓤ 消音ボタン | Ⓤ ディーガ電源ボタン | Ⓥ 再生ボタン | Ⓦ 一時停止ボタン | Ⓥ データボタン |
|-----------|----------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|---------|-------------------|---------------|--------------|---------|-----------|------------|------------|---------|---------|-------------|---------|-----------|----------|

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です

RC-101SO ソニー テレビ用

- |           |          |         |         |           |              |            |           |            |            |           |         |                   |          |              |            |           |            |            |         |         |               |          |         |            |
|-----------|----------|---------|---------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-------------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------------|----------|---------|------------|
| Ⓐ 入力切換ボタン | Ⓑ 番組表ボタン | Ⓒ 戻るボタン | Ⓓ 音量ボタン | Ⓔ 音声切換ボタン | Ⓕ シーンセレクトボタン | Ⓖ シアター ボタン | Ⓗ 予約するボタン | Ⓘ アクトビラボタン | Ⓛ 連動データボタン | Ⓚ 画面表示ボタン | Ⓛ 電源ボタン | Ⓜ カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | Ⓝ ホームボタン | Ⓞ カーソル/決定ボタン | Ⓟ オプションボタン | Ⓡ 放送切換ボタン | Ⓢ チャンネルボタン | Ⓣ 10キー ボタン | Ⓤ 選局ボタン | Ⓥ 消音ボタン | Ⓦ リンクメニュー ボタン | Ⓨ 見て録ボタン | Ⓩ 見るボタン | ⓐ 見て録停止ボタン |
|-----------|----------|---------|---------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-------------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------------|----------|---------|------------|

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

RC-401TO 東芝 テレビ用

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ⓐ 入力切換ボタン         | Ⓑ 番組表ボタン       |
| Ⓑ クイックボタン         | Ⓓ カーソル/決定ボタン   |
| Ⓒ 戻るボタン           | Ⓔ 終了ボタン        |
| Ⓓ 選局ボタン           | Ⓕ 放送切換ボタン      |
| Ⓔ 音声切換ボタン         | Ⓖ チャンネルボタン     |
| Ⓕ レグザリンクボタン       | Ⓗ チャンネル番号入力ボタン |
| Ⓖ 録画リストボタン        | Ⓘ 音量ボタン        |
| Ⓗ 早戻しボタン          | ⒚ 消音ボタン        |
| Ⓘ 録画ボタン           | ⒔ データボタン       |
| ⒚ 停止ボタン           | ⒔ 早送りボタン       |
| ⒕ 画面表示ボタン         | ⒖ 再生ボタン        |
| ⒗ 電源ボタン           | ⒘ 一時停止ボタン      |
| ⒙ カラー(青/赤/緑/黄)ボタン |                |

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。


RC-201SH / シャープ テレビ用

- |           |          |            |         |           |             |           |          |         |           |           |         |                   |          |              |         |           |            |           |         |         |              |          |         |         |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------|----------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|---------|---------|--------------|----------|---------|---------|
| Ⓐ 入力切換ボタン | Ⓑ 番組表ボタン | Ⓒ データ運動ボタン | Ⓓ 音量ボタン | Ⓔ 音声切換ボタン | Ⓕ ファミリンクボタン | Ⓖ 機能選択ボタン | Ⓗ 早戻しボタン | Ⓘ 録画ボタン | Ⓛ 録画停止ボタン | Ⓚ 画面表示ボタン | Ⓛ 電源ボタン | Ⓜ カラー(青/赤/緑/黄)ボタン | Ⓝ ホームボタン | Ⓞ カーソル/決定ボタン | Ⓟ 戻るボタン | Ⓠ 放送切換ボタン | Ⓡ チャンネルボタン | Ⓢ 3桁入力ボタン | Ⓣ 選局ボタン | Ⓤ 消音ボタン | Ⓤ レコーダー電源ボタン | Ⓥ 早送りボタン | Ⓥ 再生ボタン | Ⓨ 停止ボタン |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------|----------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|---------|---------|--------------|----------|---------|---------|

※各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。  
※記載の会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。

### 操作信号の切換

本機は2009年から2010年に発売された機種を操作できる  
様に初期設定しております。それ以前に発売された機種につい  
ては信号が異なる場合があります。またテレビ側で混信防止用  
信号の切換えをおこなっている場合も信号が異なります。  
テレビがうまく操作できない場合は以下の手順で操作信号を  
切換えてください。

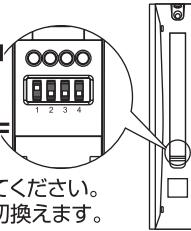

**故障かな…と思ったら**

**本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。**

- **電池が消耗していませんか？**  
新しい電池に交換してください。
  - **使用可能範囲内ですか？**  
本機は各機器から7mの距離でご使用ください。  
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
  - **機器側に不具合はありませんか？**  
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
  - **操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？**  
電波方式や特殊な信号および有線タイプのリモコン付属機器を操作することはできません。
  - **ボタンの中心を押していますか？**  
ボタンの端や角を押した場合、正しく反応しない場合があります。  
特に大きいボタンはご注意ください。