

# ELPA プログラムタイマー付 エアコンリモコン

RC-32AC

## 取扱説明書



お買い上げありがとうございます。  
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、  
『安全上の注意』を守ってご使用ください。  
お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読み  
ください。

### ■安全上の注意 必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

#### 警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方では  
お使いになる人や他の人の危険、財産への損害につながる可能性があります。  
このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症  
を負う可能性が想定され、かつその度合いが高い内容を表示  
します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症  
を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う  
可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

#### 本機について

##### ⚠ 警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。  
火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

##### ⚠ 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

#### 乾電池について

##### ⚠ 危険

- 乾電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。  
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

##### ⚠ 警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- $\oplus$ と $\ominus$ の向きを正しく入れてください。
- 乾電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 乾電池を使い切った場合や、長時間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした乾電池は使用しないでください。


##### ⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 乾電池を落させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。


電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

### ■各部の名称

#### [表面]

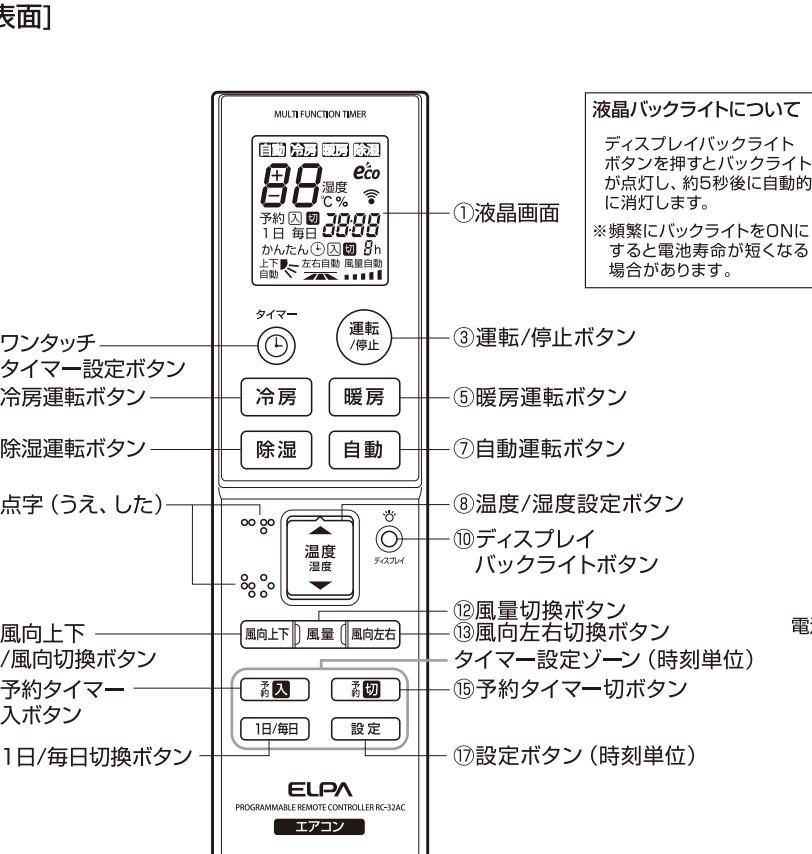

#### [裏面]

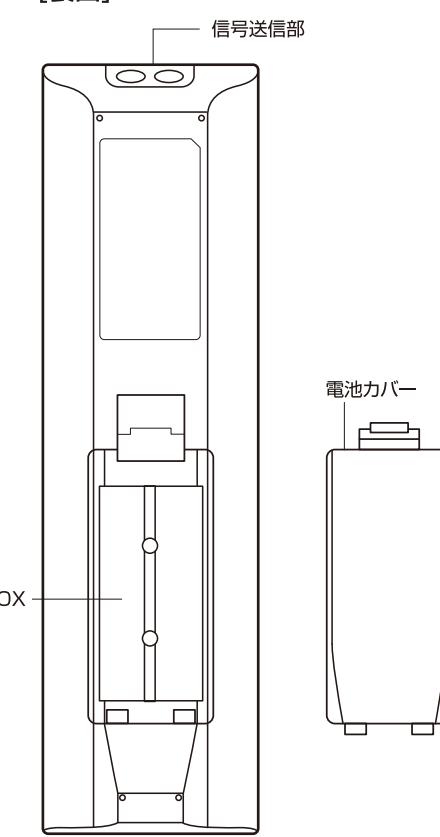

### ■時刻設定

- ⑯ 設定ボタンを押しながら  
⑯ 1日/毎日切換ボタンを押します。  
"時"が点滅しますので、  
⑯ 温度/湿度設定ボタンを押し、好みの時間を選択してください。



- ⑯ 設定ボタンを押します。  
"分"が点滅しますので、⑯ 温度/湿度設定ボタンを押し、好みの時間を設定してください。
- ⑯ 設定ボタンを押します。




### ■メーカーコード設定

- ※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。  
※メーカーコードは裏面の「■メーカーコード一覧表」をご覧ください。

- ⑯ 運転/停止ボタンを押しながら、設定を行うメーカーに対応した  
設定ボタン(冷房/暖房/除湿/自動)を押します。

設定を行うメーカーに対応した設定ボタン

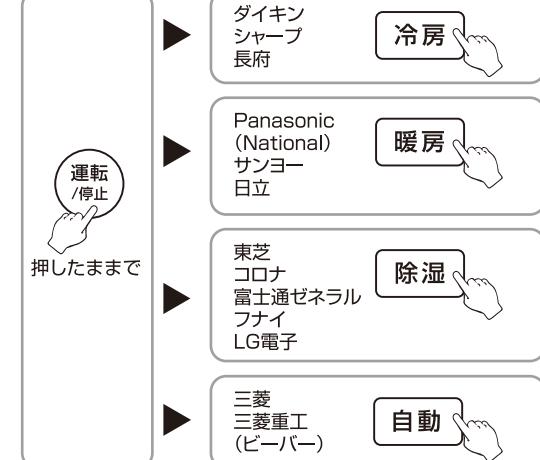

### ■使用上の注意

- ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。  
設定をしないと操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- エアコン本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
- 本機にある機能でも、エアコン本体にない機能は操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。  
この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- メーカー独自の機能を動作中は、本機が正常に動作しない場合があります。
- 本機は2010年6月までに発売された機器をもとに開発を行っています。  
それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

### ■乾電池の入れ方

- ① 本体裏面にある電池カバーを外します。
- ② 単四形乾電池2本を $\oplus$ と $\ominus$ の向きを本体の表示にあわせて入れます。
- ③ 電池カバーを戻します。

※動作距離が短くなったり、液晶表示が暗くなったら新しい乾電池に交換してください。

※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

### ■使用済みの乾電池について

環境保護のため、使用済みの乾電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

### ■仕様

動作距離: 約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)  
電源: DC3V 単四形乾電池 2本  
電池持続時間: 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)

※ 使用頻度により異なります。  
外形寸法: 幅46mm×高さ175mm×厚さ30mm  
質量: 約88g(乾電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

### ■故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか?  
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 乾電池が消耗していませんか?  
新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていますか?  
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
- 使用可能範囲内ですか?  
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。  
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか?  
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか?  
電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。



- 液晶画面に2行の設定コードが点滅表示されます。
- ⑯ 温度/湿度設定ボタンを押して2桁のコードを選択します。



- 設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度⑯ 運転/停止ボタンを押して設定完了です。  
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。
- 正しく動作しない場合は…  
設定コードを変更して再度設定をしてください。  
同じメーカーでも、機種によってはリモコン信号が異なる場合があります。  
設定をする際に、設定コードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

※30秒間いすれの操作もない状態が続きますと、自動的に設定が終了します。この場合は再度設定をおこなってください。

## ■メーカーコード一覧表

設定を行う機器の機能と、下記の機能一覧をご確認のうえ対応したコードで設定してください。

メーカー名	設定ボタン	設定コード	運転モード				風向	風量
			冷房	暖房	除湿	自動		
ダイキン	冷房 冷房	01,07	○	○	○	○	○	○
		02,03,04,05,06	○	○	○	○	○	○
		08	○	○	○	○	○	○
		09	○	○	○	○	○	○
		10,12	○	○	○	○	○	○
		11,18,24,26	○	○	○	○	○	○
		13,15,16	○	○	○	○	○	○
		14,17	○	○	○	○	■	○
		19,21,22,23,25	○	○	○	○	■	○
		20,27	○	○	○	○	○	○
シャープ	冷房 冷房	28,29	○	○	○	○	■	○
		30	○	○	○	○	■	○
		31	○	○	○	○	■	○
		01,02,05,06	○	○	○	○	○	○
		03,04,07	○	○	○	○	○	○
		08	○	○	○	○	■	○
		09	○	○	○	○	○	○
		10,12*1	○	○	○	○	■	○
		16	○	○	○	○	○	○
		20,25	○	○	○	○	■	○
長府	暖房 暖房	11,19	○	○	○	○	○	○
		17,18,21,22,24,26,27	○	○	○	○	○	○
		13,14	○	○	○	○	○	○
		15	○	○	○	○	○	○
		23	○	○	○	○	○	○
		28	○	○	○	○	■	○
		29	○	○	○	○	■	○
		30,31,32	○	○	○	○	■	○
		01	○	○	○	○	■	○
		02	○	○	○	○	■	○
Panasonic (National)	暖房 暖房	03,04,06,07,08	○	○	○	○	■	○
		05	○	○	○	○	■	○
		09	○	○	○	○	■	○
		10	○	○	○	○	○	○
		11,12	○	○	○	○	■	○
		13,14,16	○	○	○	○	○	○
		15	○	○	○	○	○	○
		17	○	○	○	○	○	○
		18,20,23,24*1,25*1,26	○	○	○	○	■	○
		19	○	○	○	○	○	○
サンヨー	除湿 除湿	21,22*1	○	○	○	○	■	○
		27	○	○	○	○	○	○
		28	○	○	○	○	■	○
		01,02,03,05,06	○	○	○	○	○	○
		04	○	○	○	○	○	■
		07,10	○	○	○	○	○	○
		08,11	○	○	○	○	○	○
		09,12	○	○	○	○	○	○
		13,14,15,16,17,18,19,20	○	○	○	○	○	○
		21,22,25	○	○	○	○	○	○
日立	自動 自動	23,24	○	○	○	○	○	○
		26	○	○	○	○	○	○
		01	○	○	○	○	○	○
		04	○	○	○	○	○	○
		07,10	○	○	○	○	○	○
		08,11	○	○	○	○	○	○
		09,12	○	○	○	○	○	○
		13,14,15,16,17,18,19,20	○	○	○	○	○	○
		21,22,25	○	○	○	○	○	○
		26	○	○	○	○	○	○

\*■について液晶表示はされませんが信号送出はしています。一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

\*本機に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。

## ■特殊操作

### ●下記コード設定時の各機能操作方法 メーカーコード一覧表中、※1の設定コードで設定した機種は、この特殊操作で風向操作ができます。


暖房 +12	風向上…風向上下ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン上 風向下…風向上下ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン下 風向左…風向左右ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン上 風向右…風向左右ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン下
除湿 +22	風向上…風向上下ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン上 風向下…風向上下ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン下 風向左…風向左右ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン上 風向右…風向左右ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン下

\*記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

除湿 +24・25	風向上…風向上下ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン上 風向下…風向上下ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン下 風向左…風向左右ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン上 風向右…風向左右ボタンを押しながら、温度/湿度ボタン下
リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。	設定したメーカー 設定ボタン 設定コード

## ■エアコンの操作

基本的な使い方は、ご使用のエアコンに付属されているリモコンと同様です。

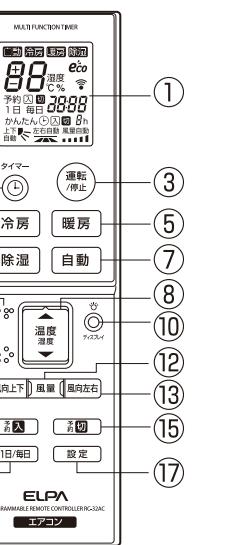

### ■タイマーを設定する

#### ②ワンタッチタイマー

##### ●入タイマーの設定

電源切の状態で②ワンタッチタイマー設定ボタンを押します。  
押すたびに設定時間が切り換わります。  
(1h～6hの設定が可能です。)  
液晶画面に設定した時間が表示されます。  
(運転/停止)(冷房)(暖房)(除湿)(自動)のいずれかのボタンを押すと、入タイマーは解除され運転を開始します。  
※時間が経過しても設定時間のみ表示します。  
(残り時間は表示しません)

##### ●切タイマーの設定

電源入の状態で②ワンタッチタイマー設定ボタンを押します。  
押すたびに設定時間が切り換わります。  
(1h～6hの設定が可能です。)  
液晶画面に設定した時間が表示されます。  
※時間が経過しても設定時間のみ表示します。  
(残り時間は表示しません)

##### ⑦時刻タイマー設定

本機能はエアコン本体に時刻設定タイマーの機能がない機種でもリモコン本体の時計機能により、運転/停止の動作をさせる事ができます。

##### ●入タイマーの設定

①設定ボタンを押しながら、④予約入ボタンを押します。

“時”が点滅しますので、⑧温度/湿度ボタンを押し、好みの時間を選択してください。

(24時間表示)

④予約入ボタンを押します。

“分”が点滅しますので、⑧温度/湿度ボタンを押し、好みの時間を設定してください。

④予約入ボタンを押します。

⑥1日/毎日ボタンを押して好みの設定をしてください。

##### ●入タイマー解除方法

入タイマーが設定されている状態で、⑤予約入ボタンを押すと現在の設定内容(入時刻/1日or毎日)が表示されます。設定内容が表示されている状態でもう一度⑤予約入ボタンを押すと解除されます。

※タイマーは解除されますが、設定した時間はリセットされませんので再度⑤予約入ボタンを押すと、前回設定した時間でタイマーが入にセットされます。

##### ●切タイマーの設定

①設定ボタンを押しながら、⑤予約切ボタンを押します。

“時”が点滅しますので、⑧温度/湿度ボタンを押し、好みの時間を選択してください。

⑤予約切ボタンを押します。

“分”が点滅しますので、⑧温度/湿度ボタンを押し、好みの時間を設定してください。

⑤予約切ボタンを押します。

⑦1日/毎日ボタンを押して好みの設定をしてください。

##### ●切タイマー解除方法

切タイマーが設定されている状態で、⑥予約切ボタンを押すと現在の設定内容(切時刻/1日or毎日)が表示されます。設定内容が表示されている状態でもう一度⑥予約切ボタンを押すと解除されます。

※タイマーは解除されますが、設定した時間はリセットされませんので再度⑥予