

# 開放検知ドアアラーム

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してください。


## ⚠ ご注意

- 本品は強盗、盗難、空巣等の被害を未然に防ぐことを保証するものではありません。  
万一、損害などが発生しましたが当社は一切の責任は負いかねますので予めご了承ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。

## ⚠ 使用上のご注意


- 本品は非常に大きな音が発生します。聴力を傷つける原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本品は屋内用です。防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けないでください。
- 表面に凹凸がある場所では両面テープが完全に貼り付かない場合がございます。
- 本品を取り外す際は、貼り付け面・製品本体を傷める場合がございます。また取り外す際に生じた貼り付け面および本体の損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

## 各部の名称

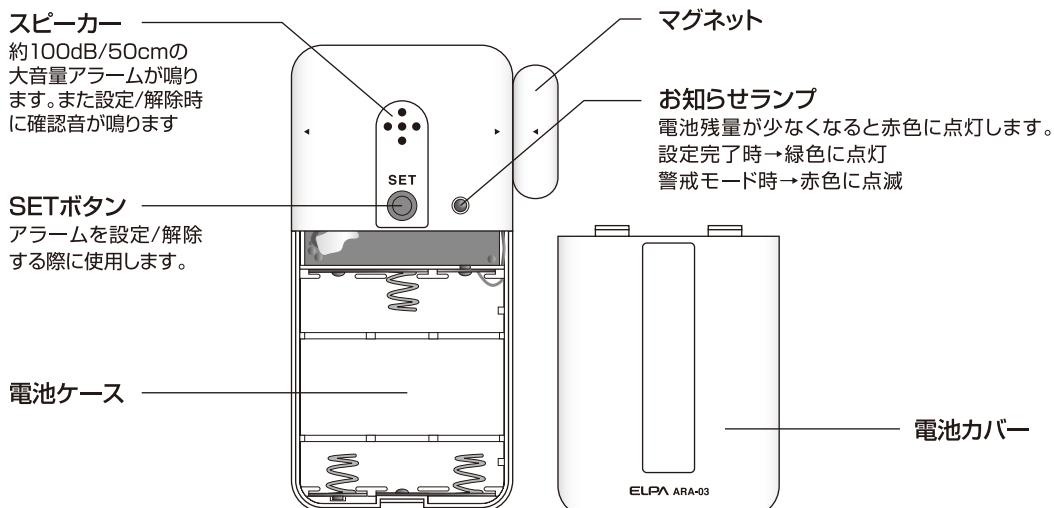

## 電池の入れ方(電池交換も同様の手順で行います。)

### 本体

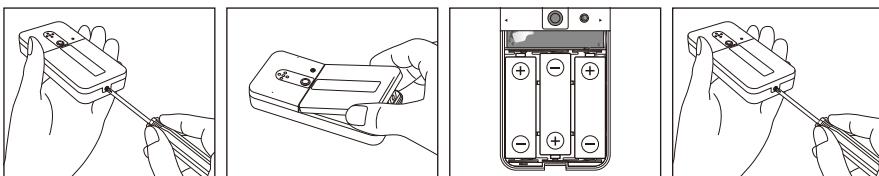

① プラスドライバーで電池カバー下部のネジを外します。(ネジをなくさないようご注意ください。)

② 電池カバーの下方を持ち上げるようにして取り外します。

③ 単三形アルカリ乾電池3本を電池の極性を確認してセットします。

④ 電池カバーを取り付け、外れないようにネジをしっかりと締めてください。

電池の交換時期について  
電池の残量が少なくなるとお知らせランプが赤色に点灯しますので、お早めに指定の新しい電池と交換してください。

## 取付方法

一度貼り付けた本体を剥がすと粘着力は低下します。


また貼り付け面や製品本体を傷める場合がありますので貼り付ける前にセロテープなどで仮止めし、正しく動作するか確認してください。

①予め設置場所を決め、取り付けが可能な事を確認し設置場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ります。

②本体はドアに、マグネットはドア枠や周囲の壁面に取り付けます。

ドアの右開き・左開きに応じて取り付け位置を決め、本体の▲印とマグネットの▲印を向かい合わせるように剥離紙を剥がして取り付けます。  
(本体とマグネットの距離は図①と図②をご参照ください。)

\*本体を取り付ける場合は、電池交換の際に電池カバーのネジを外しやすい場所にしてください。

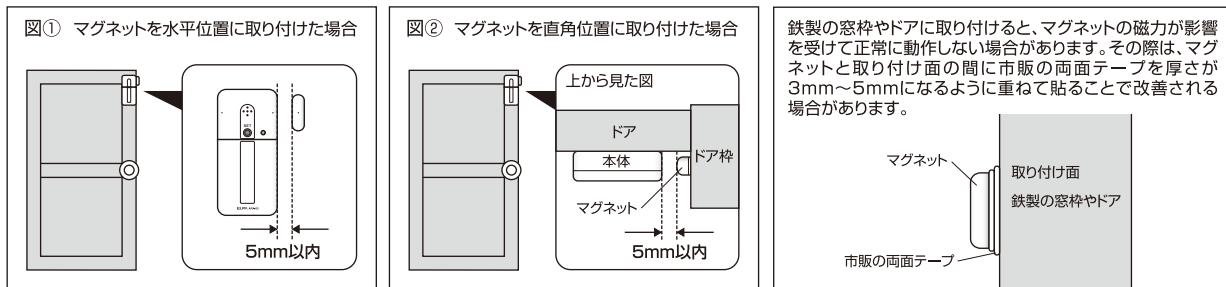

## ご使用方法

### セット方法

#### 外出時にアラームをセットする場合

ドアが閉まっている状態でSETボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り、お知らせランプが緑色に点滅します。

ドアが開いている状態でSETボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り、お知らせランプが緑色に点滅します。

約10秒間以内にドアを開けて、ドアの外に出てドアを閉めます。

約10秒間以内にドアを閉めます。

#### 在宅時にアラームをセットする場合

ドアが閉まっている状態でSETボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り、お知らせランプが緑色に点滅します。

約10秒間そのまま放置します。

「ピーッ」と音が鳴り、お知らせランプが約5秒間緑色に点灯、その後消灯し、アラームがセットされます。

※約10秒の間にドアが閉まらない場合、アラームはセットされずお知らせランプは消灯します。(音も鳴りません)

セットしたアラームを解除するには、再度設定ボタンを押し「ピッピッ」と鳴ると解除されます。

### アラームの鳴動条件

アラームがセットされている状態でドアが開くとお知らせランプが赤色に点滅し、警戒モードになります。

#### 帰宅時に解除する場合

警戒モード中にSETボタンを押すと「ピッピッ」と鳴り、警戒モードが解除されてアラームは鳴りません。

警戒モード  
約10秒間

警戒モードのまま約10秒間、放置されるとアラームが鳴り続けます。

誤ってアラームを鳴らした場合は、設定ボタンを3秒以上長押しすると「ピッピッ」と鳴り、止まります。