


## お手入れについて

- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。  
変質、変色、破損の原因となります。

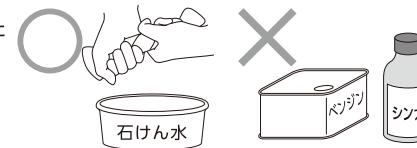

## 仕様

- 電 源：単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
- 電 池 寿 命：約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
- 通 話 方 式：親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカー形同時通話式)
- 呼 出 方 式：電子音(ブルルルルル) ※玄関子機は鳴りません
- 配 線：2線式(無極性)
- 外形寸法(約)：親機W76×H220×D67(mm)  
：玄関子機W79×H108×D38(mm)
- 質 量：親機 約282g (電池除く) / 玄関子機 約113g
- 付 属 品：取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。

ELPA CDS-500

# 玄関インターホン

取扱説明書

保証書付

## お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

## 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人の危険、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくなことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

	警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
	注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

## 本品について

	●既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した配線の場合、本品はご使用できません。 既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。 ●分解・改造はしないでください。【火災・感電の原因】
	●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】 ●不安定な場所や振動の多い場所で使用しないでください。 ●高温になる場所や湿気、湯気、ほこりの多い場所、油や薬品がかかる恐れのある場所で使用しないでください。 ●落下しても事故の起らない場所に設置してください。 ●防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。

## 電池について


	●電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。 ●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。 ●火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。 ●乾電池は充電しないでください。 ●指定された種類以外の電池は使用しないでください。 ●+と-の方向を正しく入れてください。 ●電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 ●新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。 ●液漏れした電池は使用しないでください。 ●外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。
	●火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。 ●電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。 ●電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。 ●電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。 ●使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。 ●使用済みの電池は必ず本体から取り外してください。 ●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

## 使用上のご注意

- 動作確認のため、月に一度は呼び出し・通話のテストをおこなってください。
- 受話器のスピーカーから呼び出し音が鳴る為、親機本体のフックスイッチ部分を指や異物で押された状態で受話器を耳に当てないでください。(耳を傷める恐れがあります。)
- 受話器がフックに確実にかかってないと玄関子機からの呼び出しができず、また室内の音が外に漏れ、電池が早く消耗してしまうので、確実に戻してください。

## 各部の名称と付属品

### 親機

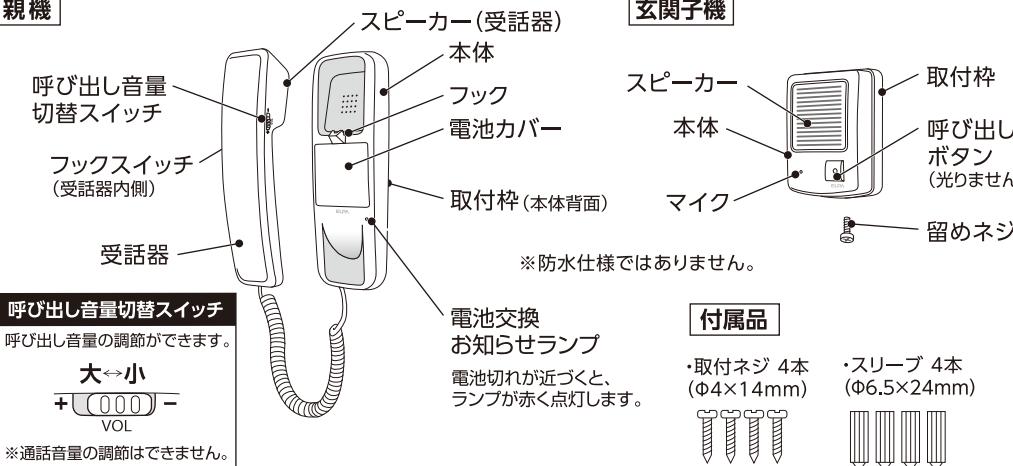


## 電池の入れ方

電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

■親機の電池交換お知らせランプが点灯したらお早めに指定の電池と交換してください。

- ①本体のフックを押し上げて
- ②電池カバーをはずして、単三形アルカリ乾電池4本を
- ③電池カバーを元に戻し、フックを  
ロックを解除します。

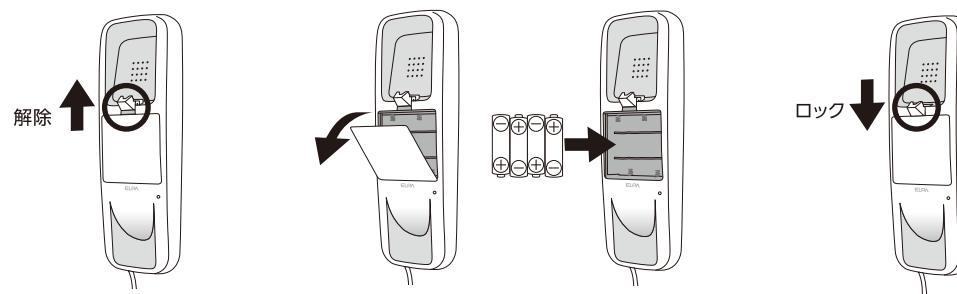

※電池カバーがはずしにくい場合、つまようじや小型マイナスドライバーを差して取りはずしてください。


※電池をセットした直後に呼び出し音が鳴る事がありますが故障ではありません。

## 配線方法

**警告**  
既設の配線がAC100V配線やトランス電源を使用した  
配線の場合本品はご使用できません。  
既設の配線をご利用される場合には必ずご確認ください。

チャイムコードは図のように配線してください。

※親機、玄関子機の増設はできません。

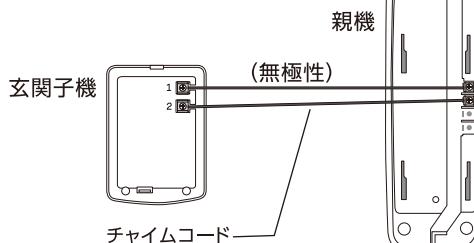

### ■配線について

本品は無極性となっていますので、接続箇所に表示されている「1」「2」に関係なく、チャイムコードを接続してください。

配線距離	単芯線	距離
	Φ0.8mm	150mまで

## 取付方法

- 親機、玄関子機を取り付ける前に、あらかじめ短いコードなどで接続し、動作テストをおこなってください。
- 親機、玄関子機は垂直な壁面に取り付けてください。

### 玄関子機

- ①留めねじをゆるめてはずし、取付枠を取りはずします。




※留めねじはなくさないようにしてください。

- ②取付枠を付属の取付ネジで壁面に取り付けます。



※コンクリートなど、木ネジが直接使用できない場所はスリーブを使用します。

- ③接続端子にチャイムコードを接続します。

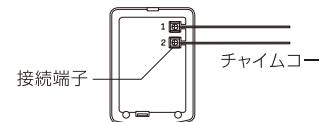


- ④本体を取付枠に差し込み留めねじで固定します。




### 親機


- ①本体から取付枠をスライドして取りはずし付属の取付ねじで壁面に取り付けます。

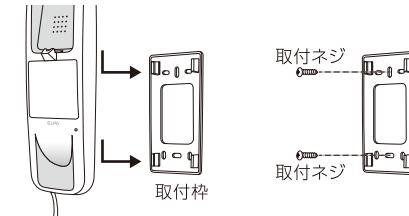

- ②接続端子に玄関子機からのチャイムコードを接続します。

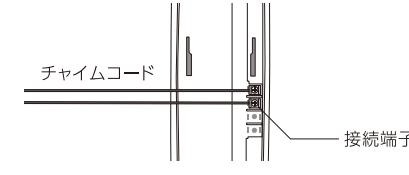

- ③本体を取付枠に取り付けます。

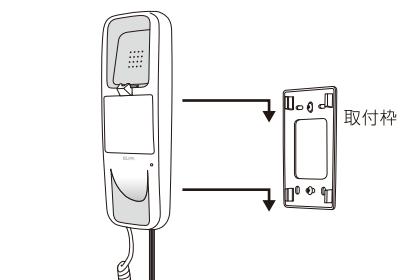

## ご使用方法


- 月に1回動作確認をおこなってください。

- ①玄関子機の呼び出しボタンを押します。



※玄関子機から呼び出し音は聞こえません。

- ②玄関子機の呼び出しボタンが押されると、親機から呼び出し音が1回鳴ります。

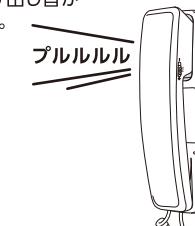

- ③親機の受話器を取って話してください。



- ④通話が終了したら受話器を確実に戻してください。

