



設置説明書

ELPA DHS-SP2020 / DHS-SP2220E


DECT ワイヤレスステレオヘッドセット

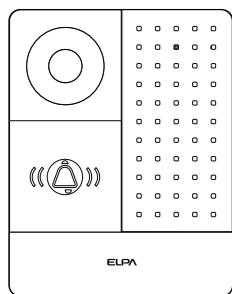

玄関カメラ子機
(DHS-C22)

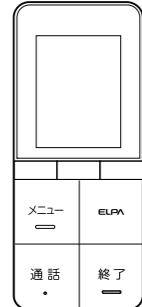

ポータブル
モニター子機
(DHS-A20P)

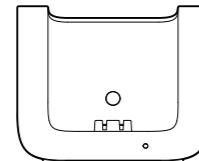


充電台親機
(DHS-BJ1)

■本書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
特に「安全上のご注意」は、設置前に必ずお読みください。正しく
設置されなかった場合などの製品の故障および事故について当
社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

SG150626A

付属品

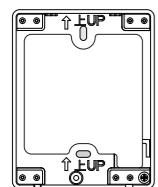


取付枠 ×1個
(玄関カメラ子機用)
※DHS-SP2020はマグネット付属




充電台親機用
ACアダプター ×1個
(コード長:約1.8m)



カメラ用
フロントパネル ×1枚
(コード長:約1.8m)



壁掛用木ネジ ×4本
(4mm×25mm)



壁掛用アンカー ×4本
(6mm×30mm)
※必要に応じて使用



電池パック ×1個

取扱説明書 ×1冊

設置説明書 ×1部
(本書)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■次の図記号は表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

■次の図記号はお守りいただく内容の種類を次のように区分し、説明しています。



警告

人が死亡したり重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人が傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行して頂く「強制」内容です。



警告



分解・修理・改造しない

火災や感電の原因となります。修理は販売店へご相談ください。



ACアダプターをコンセントに差し込んだまま取付作業をしない

感電、故障の原因となります。



指定以外の機器は接続しない

火災や感電の原因となります。



電源プラグは根元まで差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。



ポータブルモニター子機・充電台親機は水や薬品のかかる場所、湿気やほこりの多いところに設置しない

火災・感電の原因になります。



たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

発熱による火災の原因になります。



注意



落下しないようにしっかり取り付ける

落下により、破損やけがの原因になることがあります。

本機のご使用の際には、「取扱説明書」に記載の「安全上のご注意」もあわせてご確認ください。

設置上のお願い

ポータブルモニター子機・充電台親機

ポータブルモニター子機・充電台親機は次のような場所には設置しないでください。

- 火気・調理器具の近く(変形や故障の原因)
- 直射日光があたるところ・冷暖房機の正面・冷凍庫内(誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)

ポータブルモニター子機・充電台親機の設置について

- ハウリング防止のため、ポータブルモニター子機と充電台親機は玄関カメラ子機から5m以上離して設置してください。


※本機は1.9GHzの周波数帯の電波を利用しています。
電波については、取扱説明書(P.9)もよくお読みください。

玄関カメラ子機


玄関カメラ子機は次のような場所には設置しないでください。

- 不安定な場所や、振動、衝撃のあるところ(故障や通話不良の原因)
- 鉄粉、ほこり、酸、アンモニア、硫黄、硫化水素、有毒ガスなどの発生するところ(故障の原因)
- 背面に水などが直接かかるところ(故障の原因)
- 反響の多いところ(通話不良の原因)


逆光になるところでは来訪者の顔が暗く写り、識別しにくくなることがあります。
次のような場所への設置は避けてください。

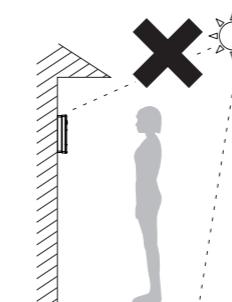

●直射日光や強い光が当たる場所

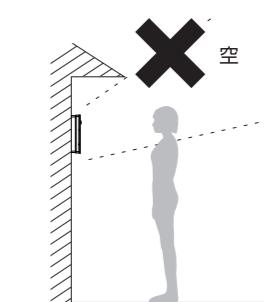

●背景に空の占める割合の大きい場所

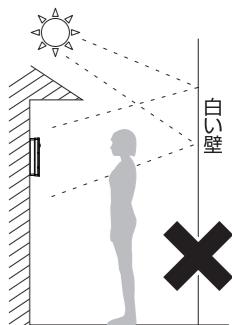


●正面に白い壁など光が反射しやすい材質の壁がある場所

玄関カメラ子機の取付位置(高さ)について

次の図を参考にして取り付けをおこなってください。

- 標準位置(本体中心までの高さが約145cm)に設置する場合

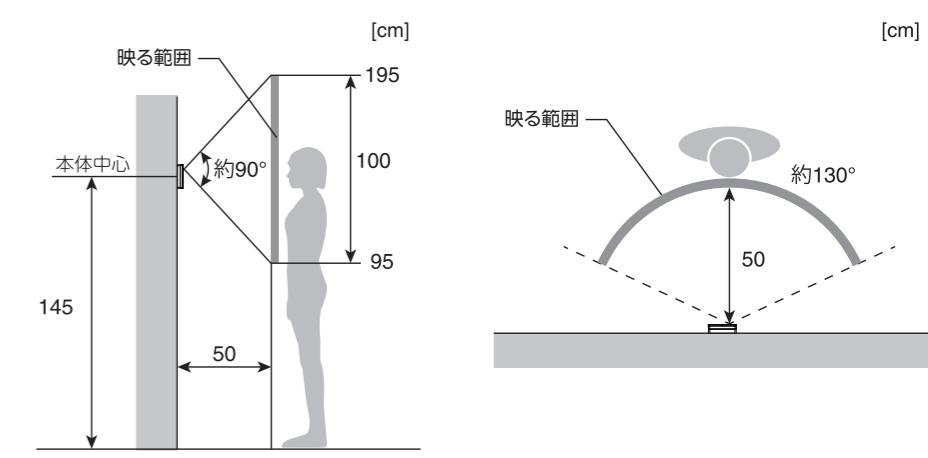


※映る範囲の大きさは玄関カメラ子機から約50cm離れた場合の目安の数値です。

取付方法 ご注意 設置する前に「通話」で電波の状況(音が途切れたり、映像が乱れないか)が問題ないことを確認して設置場所を決めてください。

玄関カメラ子機


1 取付枠を壁に固定する

- ①取り付け位置を決める
- ②付属の木ネジで取付枠を固定する

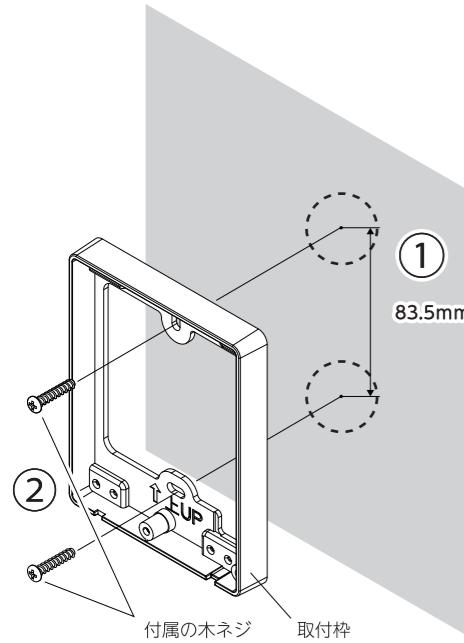


※アンカーを使用する場合

- ①壁に穴をあける
- ②穴にアンカーを入れる
- ③付属の木ネジで取付枠を固定する

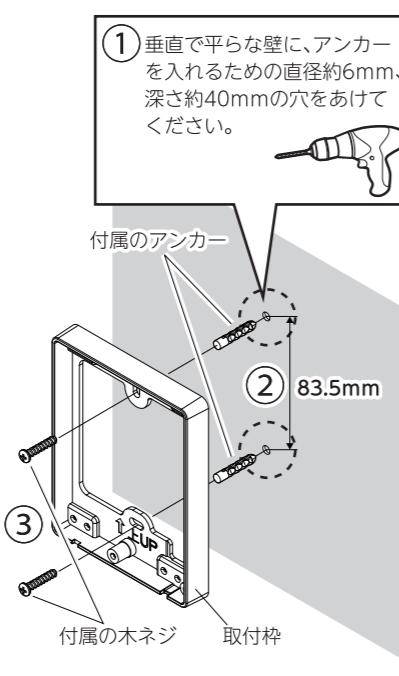


※マグネットで取り付ける場合(DHS-SP2020のみ)

マグネットが強力なため、設置面との距離が短くなると急に貼り付きます。また取り付け後に無理に動かすと、設置面にキズが付く場合がありますのでご注意ください。

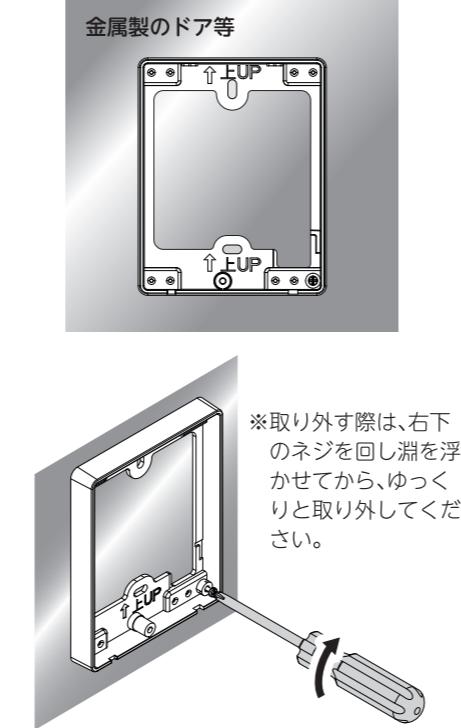


2 電池を入れる

- ①電池蓋のネジを緩め、蓋を開ける

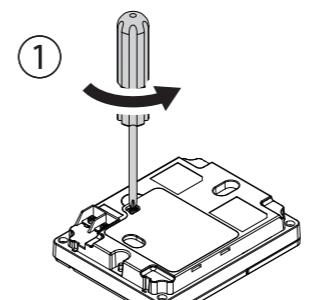

- ②新しい単三形アルカリ乾電池(別売)を入れる
※指定の乾電池以外は使用しないでください。

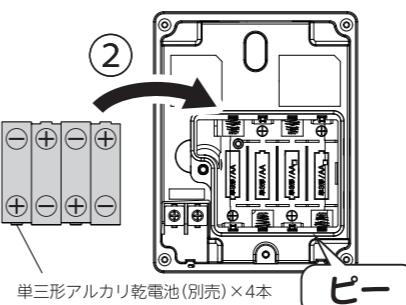


- ③「ピー」と音が鳴り起動する
※音が鳴らない場合は、呼出ボタンを押しながら電池を入れてみてください。



- ④電池蓋をしめる

3 本体を取り付ける

- ①本体を取付枠にはめ込む
※確実にはまっているか確認してください。

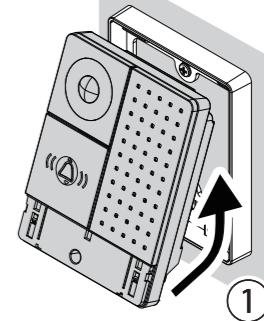


- ②本体をネジで固定する

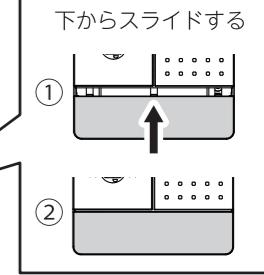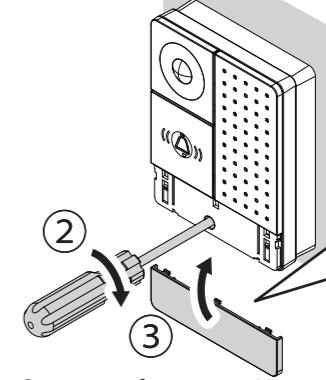

充電台親機


充電台親機は置いて使用する他に、壁や柱に取り付けて使用することができます。

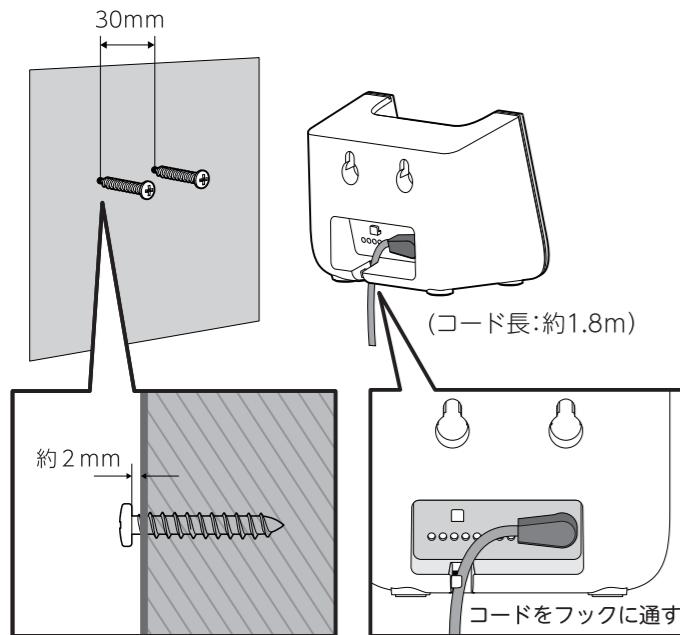

正しく動作するか確認する

玄関カメラ子機の呼出ボタンを押し、ポータブルモニター子機で呼出音が鳴り映像が映ることを確認する


※子機同士の通信は充電台親機を経由しますので、通信がうまくいかない場合はそれぞれの機器同士の間隔を調整してください。

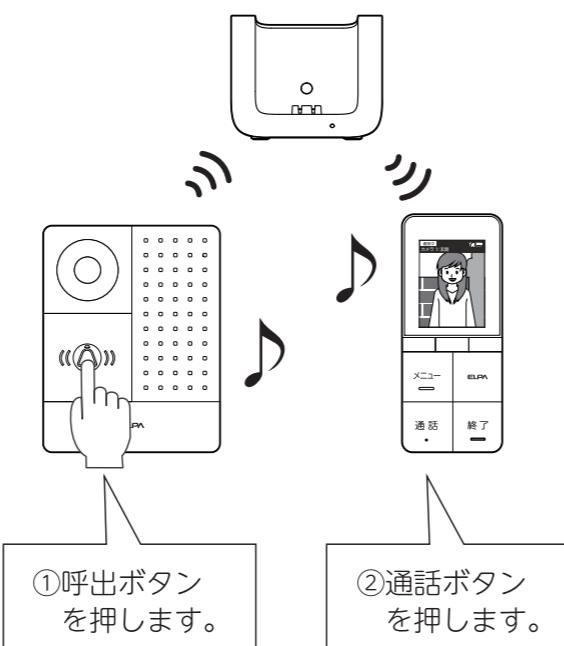

●ネジを本体の取付穴にはめて、下に押し下げしっかりと固定する
※コンクリートなどの木ネジが直接使用できない場所には付属のアンカーを使用してください。


※ご使用の前に取扱説明書(P.13)に従って充電してからご使用ください。

広がるホームセキュリティ

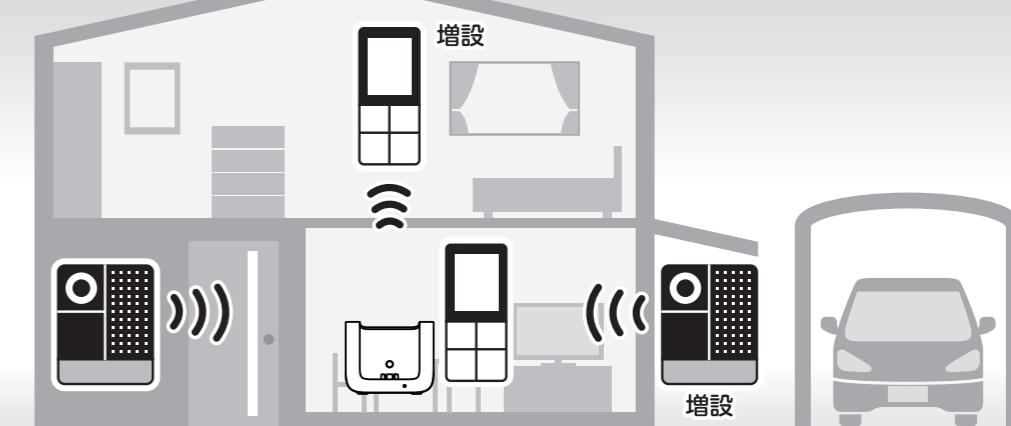


別売のポータブルモニター子機(DHS-A20P)、
玄関カメラ子機(DHS-C22)を簡単に増設できます。

ポータブルモニター子機
DHS-A20P
カメラの映像を携帯して
確認できる

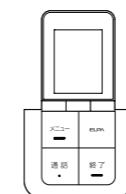

玄関カメラ子機
DHS-C22
裏口などに増設し
出入口を一括管理

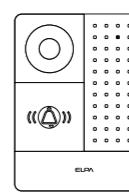

※1台の充電台親機にポータブルモニター子機3台と玄関カメラ子機3台まで登録できます。
※増設用ポータブルモニター子機(DHS-A20P)に付属の充電台は本セットに付属の充電台親機とは異なります。