


# ファン式捕虫器

屋内用

EMT-FAN02

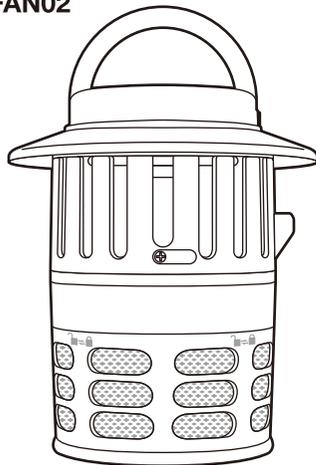

ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

**注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 警告

**禁止**

- UV冷陰極管を直視しないでください。
- 高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 付属のACアダプター以外の電源を使用しないでください。【火災・感電の原因】
- ACアダプターのコードを束ねたままのご使用はおやめください。【火災・感電の原因】
- ACアダプターのコードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。【ヤケド、大けが、火災の原因】
- ファンの中に指などを入れないでください。

**必ず守る**

- 交流100Vで使用してください。【火災・感電の原因】
- ACアダプターのコードが傷んだまま使用しないでください。【火災の原因】
- ACアダプターの抜き差しは必ずACアダプター本体を持って行ってください。【火災の原因】
- 定期的にACアダプターを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。また、長期間ご使用されない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。【火災の原因】

**電源プラグを抜く**

- 異常を感じたときは、速やかにコンセントからACアダプターを抜いてください。煙が出たり、変なおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから、販売店もしくは当社にご相談ください。

**水ぬれ禁止**

- 濡れた手で、ACアダプターをコンセントに抜き差ししないでください。【火災・感電・故障の原因】
- 本体内部に水や異物を入れたり、水をかけたりしないでください。【火災・感電・故障の原因】

**分解禁止**

- 改造したり分解しないでください。【火災、感電、落下によるケガの原因】

### 注意

- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 運転中は本体内部のファンに触らないでください。
- 本体に殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】
- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】
- 冷陰極管の交換はできません。
- ACアダプターコードを持って移動させないでください。【落下による故障の原因】

## 捕虫の仕組み



## 故障かな?と思ったら

**正常に動作しない**

- ・ACアダプターが正しく接続されていますか?
- ・ファンに虫などが付着していませんか?

**下記のような場合は、事故防止のため、スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください**

- ・スイッチを入れてもファンが回らないことがある。
- ・ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- ・回転する時に異常な音がする。
- ・モーター部分が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする。


## 主な仕様

定格消費電力	7W(運転停止時0.2W)
電源 (専用ACアダプター)	入力 AC100V-240V 50/60Hz 0.35A 出力 DC12V 1000mA ⊖ ⊕
誘引方式	UV冷陰極管
外形寸法(約)	直径166×高さ190(mm)(最大値)
質量	約460g
付属品	専用ACアダプター (コード長:約2.0m)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。


## 各部の名称

### 本体

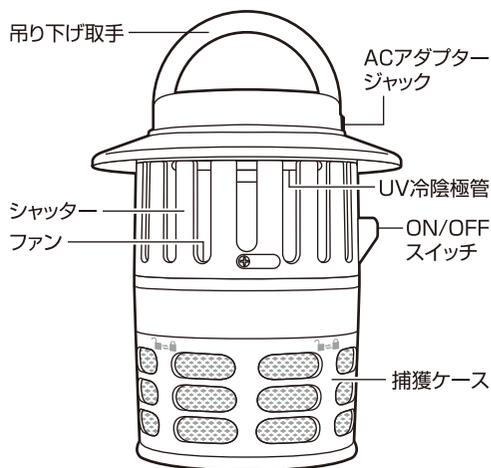

### 付属品

- ACアダプター (コード長：約2.0m)

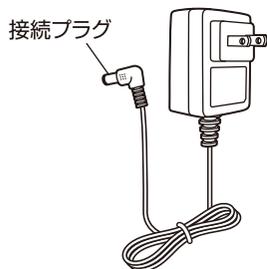

## 設置方法


- 据え置き 床などに直接置いて使用します。
- 吊り下げる 吊り下げ取手を使用して、吊り下げて使用することができます。

※雨や風の影響がない場所でご使用ください。

## ご使用方法

### 1 ACアダプターを接続する


付属ACアダプターの接続プラグを本体側面のACアダプタージャックに差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

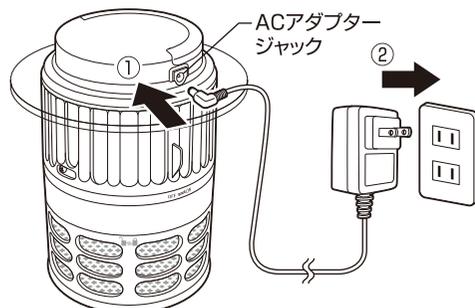


※付属のACアダプター以外は使用しないでください。

### 2 電源を入/切する

本体のON/OFFスイッチをON側にスライドさせるとUV冷陰極管が点灯し、ファンが回ります。

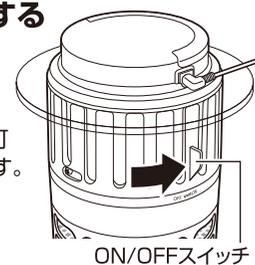

本体のON/OFFスイッチをOFF側にスライドさせるとUV冷陰極管が消灯し、ファンが止まります。

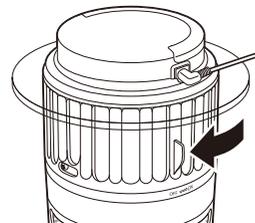


### 捕獲ケースの虫を取り出す(※虫が死んでいることを確認してください。)

#### 1 電源をOFFにする


本体のON/OFFスイッチを端までしっかりとスライドさせて、電源をOFFにしてください。スイッチをOFFにするとシャッターが閉じます。

※上記の方法以外で電源を切った場合、捕獲した虫が飛び出す恐れがあります。

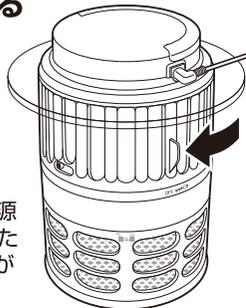

#### 2 ACアダプターをコンセントから抜く


ACアダプターをコンセントから抜き、本体の接続ジャックから外します。

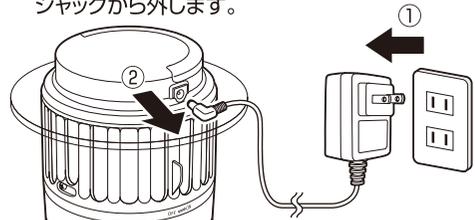

#### 3 捕獲ケースを外す

捕獲ケースを矢印の方向に回して外します。

※捕獲ケース内の虫が飛び出ることがありますのでご注意ください。

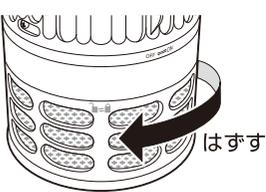

#### 4 虫を捨てる

捕獲ケースにたまった虫などを捨て、ブラシ等でケースをきれいに掃き取ってください。




※汚れがひどい時は捕獲ケースを水洗いしてください。水洗い後は水気をとり、十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。

#### 5 捕獲ケースを取り付ける

本体の溝部と捕獲ケースの突起部を合わせてはめこみ、矢印の方向に回して取り付けます。

※捕獲ケースを取り付ける際には、「カチッ」と音が鳴るまで、しっかりと回してください。

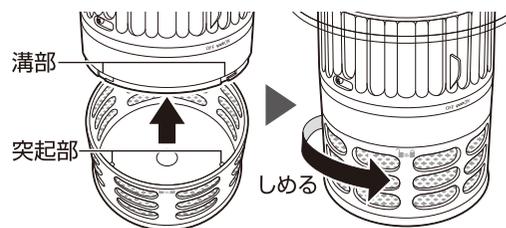

## お手入れについて

### ⚠注意

●お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。

- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

