


ファン式捕虫器

屋内用

EMT-FAN03

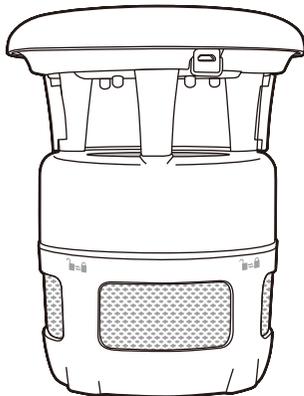

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

	警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
	注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

	禁止	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	必ず守る	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告


	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●UV LEDを直視しないでください。 ●高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●コードを束ねたままのご使用はおやめください。【火災・感電の原因】 ●コードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】 ●暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】 ●幼児やペットなどに誤って触らせないでください。【ヤケド、大げが、火災の原因】 ●ファンの中に指などを入れないでください。
	必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●コードが傷んだまま使用しないでください。【火災の原因】 ●ACアダプターの抜き差しは必ずACアダプター本体を持って行ってください。【火災の原因】 ●定期的にACアダプターを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。また、長期間ご使用されない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。【火災の原因】
	電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●異常を感じたときは、速やかにコンセントからACアダプターを抜いてください。煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから、販売店もしくは当社にご相談ください。
	水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●濡れた手で、ACアダプターをコンセントに抜き差ししないでください。【火災・感電・故障の原因】 ●本体内部に水や異物を入れたり、水をかけたりしないでください。【火災・感電・故障の原因】
	分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●改造したり分解しないでください。【火災・感電、落下によるケガの原因】

注意

<ul style="list-style-type: none"> ●ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】 ●本体に殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】 ●振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】 ●LEDの交換はできません。 ●コードを持って移動させないでください。【落下による故障の原因】
--

捕虫の仕組み

- ① 侵入してきた虫を
- ② UV LEDの光でおびき寄せて

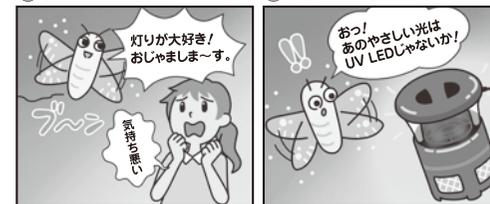

- ③ ファンによる風のかで吸い込む
- ④ 本体下部のケースへ捕獲



故障かな?と思ったら

正常に動作しない

- ・ACアダプターが正しく接続されていますか?
- ・ファンに虫などが付着していませんか?

下記のような場合は、事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください

- ・ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- ・回転する時に異常な音がする。
- ・モーター部分が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする。

主な仕様


定格消費電力	7W
USB電源	DC5V 1000mA
誘引方式	UV LED(約400nm)
外形寸法(約)	直径150×高さ188(mm)
質量	約403g
付属品	microUSB-USBケーブル(約1.4m)、USB-ACアダプター

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

各部の名称

本体

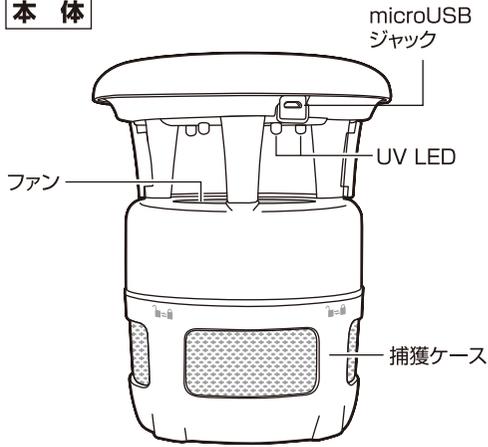


付属品

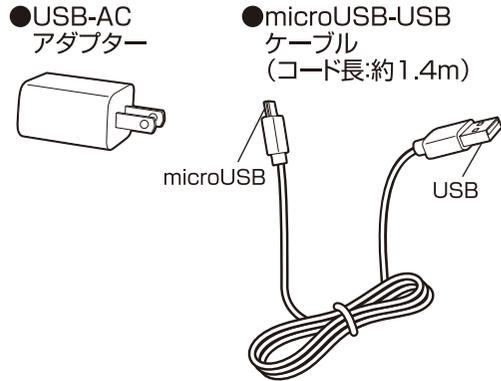

お手入れについて

注意

- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。
- 安全にご使用いただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

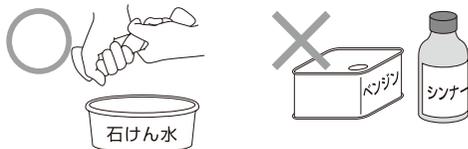


ご使用方法

電源スイッチはありません。電源に接続すると動作が始まります。


<ACで使用する場合>

付属のmicroUSB-USBケーブルを本体側面のmicroUSBジャックに差し込み、もう一方のUSBをACアダプターに接続します。ACアダプターをコンセントに差し込みます。

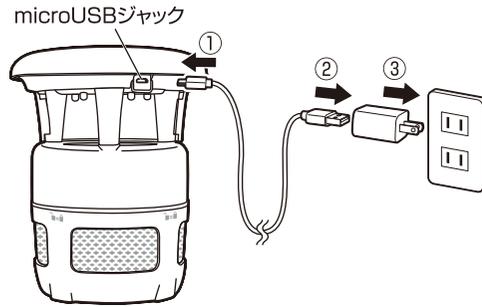

<モバイルバッテリー等で使用する場合>


付属のmicroUSB-USBケーブルを本体側面のmicroUSBジャックに差し込み、もう一方のUSBをモバイルバッテリー等のUSBポートに差し込みます。

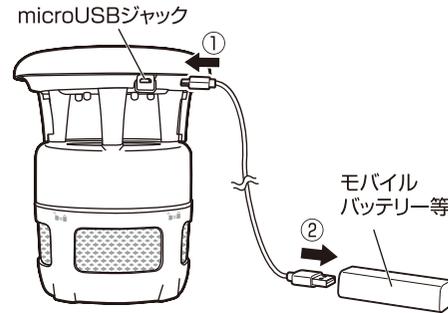

捕獲ケースの虫を取り出す(※虫が死んでいることを確認してください。)


1 ACアダプターをコンセントから抜く または、モバイルバッテリー等 接続機器の電源をOFFにする

ACアダプターをコンセントから抜く。または、モバイルバッテリー等の接続機器の電源をOFFにし、本体のmicroUSBジャックからmicroUSB-USBケーブルを外します。

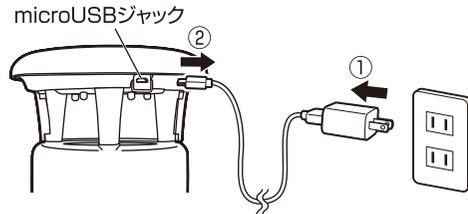

2 捕獲ケースを外す

捕獲ケースを矢印の方向に回して外します。

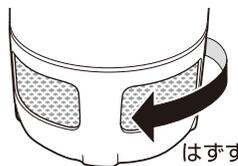

3 逆止弁を外す


捕獲ケースの逆止弁を上に向けて外します。

※捕獲ケース内の虫が飛び出ることがありますのでご注意ください。




4 虫を捨てる

捕獲ケースにたまった虫などを捨て、ブラシ等でケースをきれいに掃除してください。

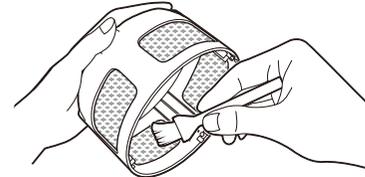

5 捕獲ケースを取り付ける

捕獲ケースに逆止弁を取り付け、本体の溝部と捕獲ケースの突起部を合わせてはめこみ、矢印の方向に回して取り付けます。

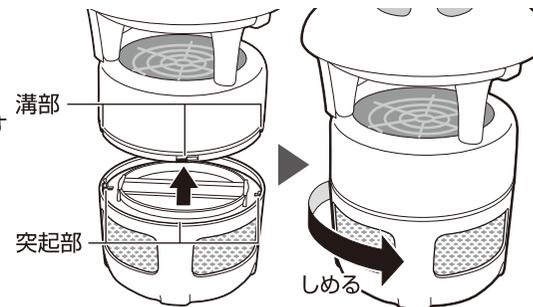

※捕獲ケースを取り付ける際には、「カチッ」と音が鳴るまで、しっかりと回してください。

アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、お買上げの販売店、または下記までお問い合わせください。

株式会社アズマ お客様サポート

〒336-0931
埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号
受付時間：平日10時～17時
(土、日、祝日、年末年始等は除く)

フリーダイヤル：
0120-00-8984

Eメール：
support@azuma-kk.co.jp