


オートディスペンサー

ESD-01

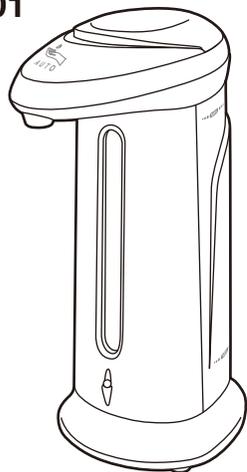

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

使用上の注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 本品は防水仕様ではありません。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形、変色の原因】
- センサー部に液がかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。

電池について

警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本体から取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

- 本品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが検知すると内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。

- 液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤は混ぜないでください。

- 別の銘柄の洗剤に入れ替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてからお使いください。

- 長期間使用しない場合は本品内にせっけんや洗剤を放置しないでください。

また長期間使用せず保管した際、次に使用する時、動作しないことがあります。その場合は、タンクにぬるま湯を3分の1程度入れて1～2時間置いてから、ぬるま湯を捨て液を入れて使用してください。

- ノズルは定期的にお手入れしてください。

- 洗剤などを水で薄めてご使用になると、液が出にくくなる場合があります。

ご使用洗剤について

- 本品は液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。

それ以外の用途にはご使用にならないでください。

液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプのソープ液、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。



仕様

電源	単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	約8カ月(1日10回 約3秒 使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量	約330ml
外形寸法(約)	W82.5×H199×D135(mm)(最大値)
質量	約229g

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。


各部の名称

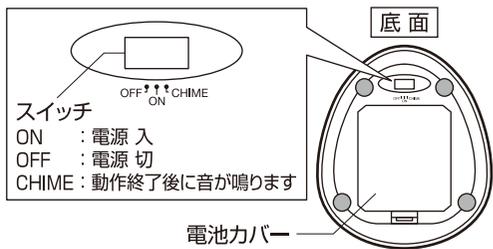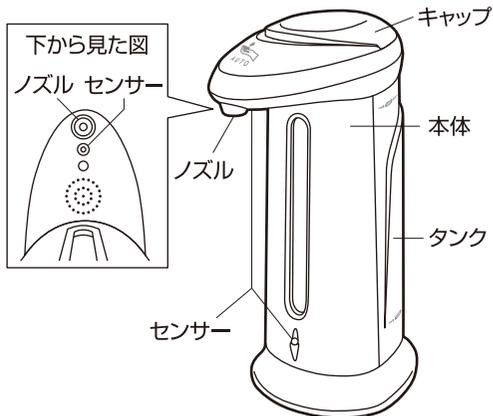


乾電池の入れ方

- 1 電池カバーを右記の図のようにはずします。

※タンク内に洗剤が入っていないことを確認してください。

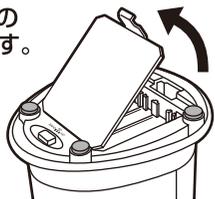

- 2 単四形乾電池4本(別売)を本体の⊕⊖の表示に従い正しく入れます。

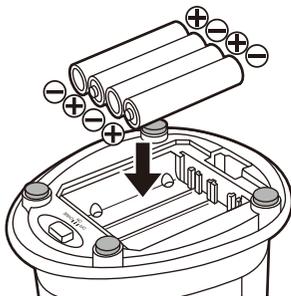

- 3 電池カバーを元通りに取り付けます。

■電池交換時期の目安
液の出る量が著しく少なくなってきたとき

液体を入れる ※スイッチOFFの状態で行ってください。

- 1 本体の切り込み部に指を引っかけて、キャップを持ち上げるようにはずします。



- 2 タンクのMINライン(20ml)とMAXライン(330ml)の範囲内に液体を入れます。



※液体は混ぜないでください。

ご使用方法

- 1 スイッチをONまたはCHIMEに切り替え、本体を安定した場所に置きます。
※センサーが検知しないように注意してください。
検知すると液が出る場合があります。

- 2 ノズルの下に手やスポンジなどをかざすと中の液体が自動で出ます。



※手やスポンジなどをかざし続けると約3秒間動作し続けます。

- 液が出ている間はLEDが点灯しタンク内の残量が分かります。
- CHIMEモード時は液を出し終わると音でお知らせします。

- 3 ノズルから手やスポンジなどを離すと、停止します。



△ 注意

液が出ている途中で手やスポンジなどを、検知ラインから離すと自動的に止まりますが、中の液体が下にこぼれる場合があります。右図のように手やスポンジを検知ラインから避ける位置に移動させ、中の液体をすべて受けとめてご使用ください。



お手入れについて

△ 注意

- 傾けるとタンク内の洗剤が漏れる恐れがありますので、タンクを空にしてください。
- お手入れの際は、スイッチをOFFにし、安全のため電池を取り出してください。
- 本品は防水・防滴仕様ではありません。お手入れの際は、タンク内以外は水に濡れないようにご注意ください。
- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものでも拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

- 洗剤が出にくくなったなら、ノズル付近にせっけんや洗剤が固まっていることがあります。その場合は下記の手順でお手入れしてください。

- ①ぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった洗剤をやわらかくします。



- ②濡らした綿棒などで拭き取るか、つまようじのような先のとがったもので取り除いてください。



※センサー部を濡らしたり洗剤がかからないようにしてください。

故障かな?と思ったら

正常に動作しない

- ・電池が入っていますか?消費していませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?

液が出にくい

- ・ノズルがせっけんや洗剤で固まっていることがあります。濡らした綿棒などで拭き取るか、つまようじのような先のとがったもので取り除いてください。
- ・洗剤などを水で薄めてご使用になると液が出にくくなる場合があります。
- ・液が少なくなっていないませんか?