

ワイヤレスインターホン

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。保証書欄は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

⚠️ ご注意

- 本品は報知・連絡用であり、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出などの用途にはお使いいただけません。
- 本品は改良のため、予告なく仕様変更する場合がございます。

⚠️ 安全上のご注意


ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- ・電池の⊕⊖の向きを確かめて正しく入れてください。また新旧及び種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長期間で使用にならない場合は電池を取りはずしてください。
- ・電池のアルカリ液が目に入ったり皮膚や衣服に付着した場合は失明やケガの恐れがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- ・スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。呼出音や通話音による難聴などの原因となります。
- ・反響の多いところや機器を近接して使用した場合、ハウリングが発生する場合があります。
- ・落としたり、投げたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・不安定な場所や振動の多い場所で使用しないでください。
- ・高温になる場所や湿気、湯気、ほこりの多い場所、油や薬品がかかる恐れのある場所で使用しないでください。
- ・本品は総務省の技術基準に適合しております。証明マークが貼られている製品は、総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。改造した場合は法律により罰せられる事があります。また、証明シールをはがしての使用や、表示内容を改ざんすることは法律で禁止されています。
- ・お手入れは、乾いた布で乾拭きするか、中性洗剤を薄めた水に浸し十分に絞った布で拭いてください。ベンジン、シンナーなどの薬品は、変色、変形などの原因となりますので使用しないでください。
- ・電波の干渉による影響を防止するために次のような機器から離して使用してください。
 - ・電子レンジ ・無線LAN機器(ルーター・AV機器・防犯機器など) ・インバーター電気機器
 - ・ワイヤレスAV機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど) ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - ・デジタルコードレス電話機/ファックス ・火災報知機 ・アマチュア無線局 ・自動ドア
 - ・万引き防止システム ・工場や倉庫などの物流管理システム ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - ・マイクロ波治療器 ・その他Bluetooth対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など
 - ・他のワイヤレスインターホンやワイヤレステレビドアホンなど
- ・本品からの電波が影響を及ぼす可能性があるため、次のような場所や条件で使用しないでください。
 - ・病院内で使用が禁止された場所や医療機器の近く(手術室、集中治療室、CCUなど)
 - ※CCU…冠状動脈疾患監視病室
 - ・自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く
 - ・心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置
- ・本品は障害物がない場合は見通し距離約100m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにくくなり、通話が途切れたり、使用できない場合があります。
 - ・機器の間に壁が何枚もある場合
 - ・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
 - ・別の階や別の建物の間で使用する場合
 - ・次の障害物がある場合
 - ・コンクリートの壁 ・金属製の扉や雨戸 ・トタンなどの金属製の外壁材
 - ・金属箔が含まれる断熱材 ・金属製の家具など

■電池の入れ方


電池交換の際も同様の手順でおこなってください。

①本体裏面にある電池カバーを取り外します。

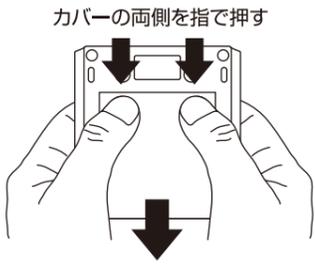

そのまま下方向へスライドさせる

②単三形アルカリ乾電池4本を電池の極性を確認してセットし、電池カバーを元通りに閉じます。

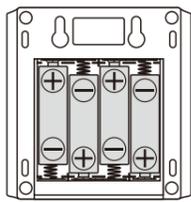


■電池交換時期のお知らせについて

電池切れが近づくと本体前面のお知らせランプが点滅します。ランプが点滅し始めたら、新しい電池に交換してください。

お知らせランプ

■ACアダプター(別売)について

弊社製品「AC-DCマルチアダプター6V ACD-060」が使用できます。
 ・適合プラグ 外形φ4.0mm / 内径φ1.7mm
 ・極性 センタープラス ⊖ ⊕
 [注意]ACアダプター使用時は、必ず乾電池を取りはずしてください。

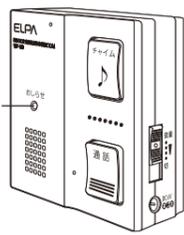


■設置方法

まず最初に設置場所にて正しく動作するか動作確認をおこなってください。

【壁に取付けて使用する場合】

①壁面に付属の木ねじを取付ける

②本体をネジにひっかけて設置します

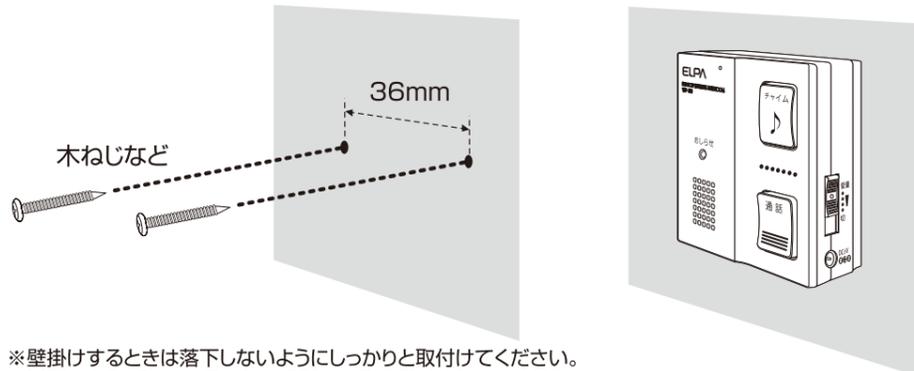


※壁掛けするときは落下しないようにしっかりと取付けてください。
 ※以下のように強度の保てない場所への取付けはしないでください。
 石膏ボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
 お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

TA130110A

■各部の名称

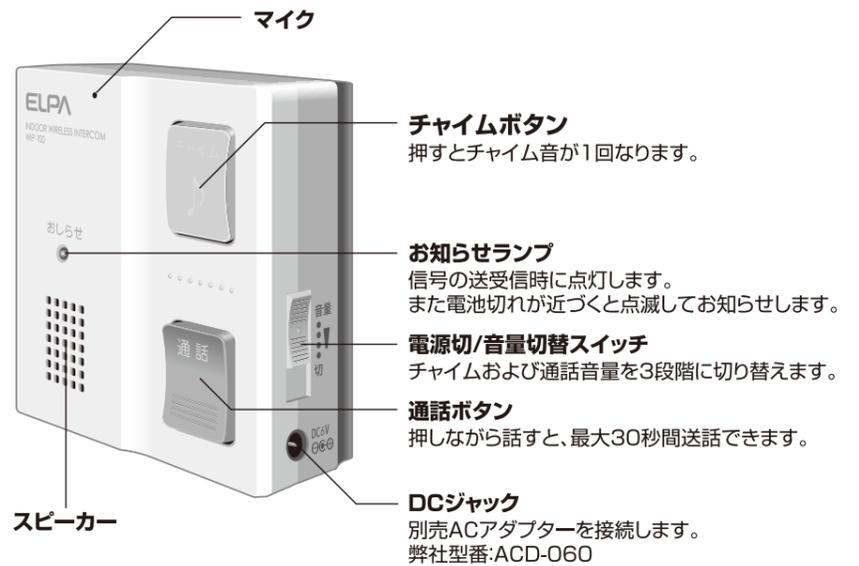

チャイムボタン
 押すとチャイム音が1回なります。

お知らせランプ
 信号の送受信時に点灯します。また電池切れが近づくと点滅してお知らせします。

電源切/音量切替スイッチ
 チャイムおよび通話音量を3段階に切り替えます。

通話ボタン
 押しながら話すと、最大30秒間送話できます。


DCジャック
 別売ACアダプターを接続します。弊社型番:ACD-060

[付属品] 壁面取付け用木ネジ…4本

■機器の登録方法


本品は登録をしないと相互通信ができません。まず最初に機器の登録をおこなってください。

①本体裏面の電池カバーを開けます。

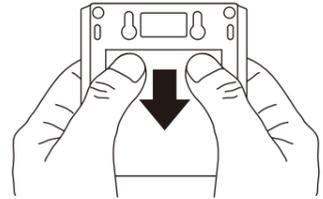


②電池がセットされている場合は取りはずしてください。

③一方の機器のペアリングスイッチを上側に、もう一方の機器のペアリングスイッチを下側に切り替えます。

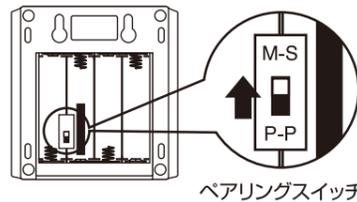


ペアリングスイッチ

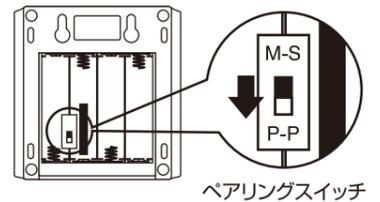


ペアリングスイッチ

④電池をセットして電池カバーを閉じます。

⑤本体の電源を入れます。

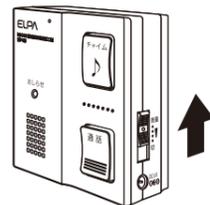

⑥それぞれの機器の「チャイム」と「通話」ボタンを同時に押し続けます。

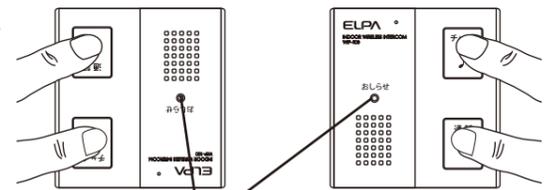

LEDが高速点滅します


- ⑦両方の機器のLEDが消灯し「ピローン」と音が鳴ったら登録完了です。
- ⑧電池ボックス内のペアリングスイッチを全て下側に切り替えます。
- ⑨それぞれの設置場所で正しく動作(通信)するかご確認ください。

※アラーム音が「ブザー」と鳴った場合は、登録エラーです。再度登録をおこなってください。
 ※登録が約10秒間で完了しない場合、自動的に通常状態に戻ります。

■ご使用方法

■電源を入れる(音量選択)


本体側面の電源切/音量切替スイッチをお好みの音量に切り替えます。
お知らせランプが1回点灯し「ビッ」と音が鳴ったら電源が入ります。

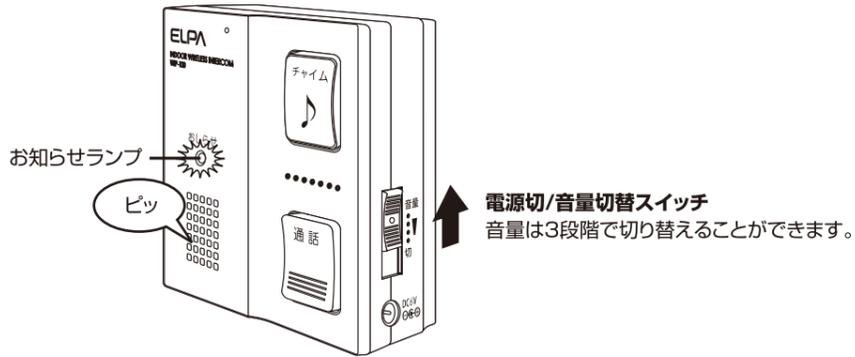

電源切/音量切替スイッチ
音量は3段階で切り替えることができます。

■通話(送話)する


1. LEDが消灯していることを確認します。
 2. 通話ボタンを押したままにします。
 3. LEDが点灯したら、通話ボタンを押したまま話します。(プッシュトーク方式)
 4. 登録相手側で送話内容がスピーカーから再生されます。(通話中は相手側もLEDが点灯します)
- ※LEDが点灯している場合は動作中となりますので他の操作をすることはできません。

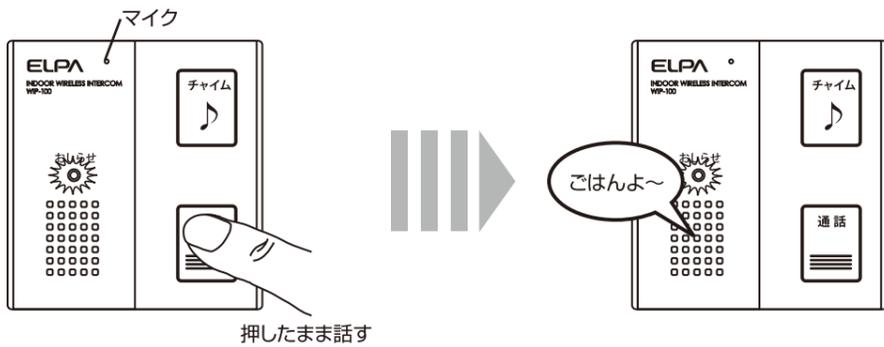

※交互通話方式となりますので、一方が送話している場合は相手側は受話のみとなり、送話できません。
※連続送話は約30秒/1回となります。送話時間終了の約1秒前に「ピン」と音が鳴りお知らせします。
連続して送話する場合は、一旦通話ボタンを離してお知らせランプが消えるのを確認してから、再度送話してください。
※通信に失敗した場合や通信が途切れた場合は、「ビッ」とエラー音が鳴ります。

■チャイム音で呼び出す

1. LEDが消灯していることを確認します。
 2. チャイムボタンを押します。
 3. お知らせランプが1回点灯し信号を送信します。
 4. 登録相手側でチャイム音が1回なります。(相手側もLEDが1回点灯します)
- ※LEDが点灯している場合は動作中となりますので他の操作をすることはできません。

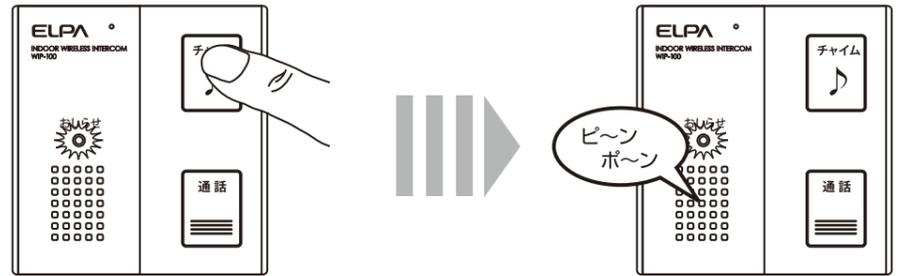

※それぞれの機器側で同時に呼び出しなどの操作が行われた場合、通信エラーとなることがあります。
※通信に失敗した場合、ボタンを押してから約2秒後に「ビッ」とエラー音が鳴ります。
この場合は、再度呼び出し操作を実施していただき、それでも通信できない場合は設置場所を変更してご使用ください。

■ご使用上のご注意

本機は電池の消費を抑えるため、通常時(未使用時)は相互の通信を切断した状態で待機します。
そのためチャイム呼び出しや通話の接続を開始する際、再接続に最長2秒程度かかる場合があります。

本機は双方向交互通信となります。一方が送信している場合、相手側は受信専用となります。
お知らせランプが点灯していること(未接続状態)を確認してから、操作してください。

通信に失敗すると「ビッ」とエラー音が鳴ります。この場合は、再度操作してください。

本機は2.4GHzワイヤレス方式での通信となります。電波は設置場所や通信距離、周辺環境の影響により通信状況が変化します。通信エラーが発生したり、つながりにくくなった場合は以下を参考に設置場所や設置環境を変更してください。

- 電波の干渉による影響がある機器を取り除く。または、それらの機器から離れて使用する。
[主な機器]: 電子レンジ、無線LAN機器、コードレス電話/FAX、パソコン、テレビなど
- 電波の通信距離に影響する障害物を取り除く。または、本機の設置場所を近づける。
[主な障害物]: 鉄筋や鉄骨、金属製の扉や雨戸、コンクリートの壁、金属箔が含まれる断熱材など
- 電波の特性上、次のような場合は極端に電波が届きにくくなりますのでご了承ください。
 - ・本機の間壁などの障害物が何枚もある状況で使用する場合
 - ・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
 - ・別の階や別の建物の間で使用する場合

■故障かなと思ったら

使用方法や注意書きをよくお読みいただき、正しい操作をしても正常に動作しない場合は、故障と判断するまえに下記の点検をおこなってください。

症状	原因と対策
誤動作する または、 動作しない	<p>乾電池が消耗していませんか? ⇒電池交換お知らせランプが点滅したら、早めに電池を交換してください。 また電池の種類によっては電池が消耗すると動作時に大幅に電圧がさが る場合があります。この場合は電池交換お知らせランプが点滅していな くても動作が不安定になることがあります。動作が不安定になったら、 電池を交換してください。</p> <p>電波到達距離がぎりぎりの場所に取付けていませんか? ⇒障害物がある場合は電波到達距離内であっても繋がりにくくなります。 取付け場所を変更してください。</p> <p>近くで電子レンジや無線LANなどを使っていませんか? ⇒これらの機器から離れて使用してください。</p> <p>機器同士の登録(ペアリング)ができていますか? ⇒うまく接続できない場合は機器の登録を再度おこなってください。</p> <p>通話ボタンを離して通話していませんか? ⇒送話する場合は通話ボタンを押したまま話してください。</p>

チャイム呼び出し または、 送話できない	<p>受信中ではありませんか? ⇒相手側から信号を受信している間は、操作できません。 受信が完了(LEDが消灯)してから操作してください。</p> <p>連続送話時間が30秒をこえていませんか? ⇒連続送話時間は30秒です。再度送話する場合は、一旦ボタンから手を 離しお知らせランプが消灯してから、再度送話操作をしてください。</p>
----------------------------	---

受信できない	<p>送話中ではありませんか? ⇒信号を送信している間は、相手からの信号を受信できません。 待機状態(お知らせランプが点灯)で受信することができます。</p>
--------	---

音声が途中で 途切れる	<p>電波到達距離がぎりぎりの場所に取付けていませんか? ⇒障害物がある場合は電波到達距離内であっても繋がりにくくなります。 取付け場所を変更してください。</p> <p>近くで電子レンジや無線LANなどを使っていませんか? ⇒これらの機器から離れて使用してください。</p> <p>連続通話時間が30秒をこえていませんか? ⇒連続通話時間は30秒です。30秒を越えると自動的に通話が終了します。</p> <p>通話ボタンを離して通話していませんか? ⇒送話する場合は通話ボタンを押したまま話してください。</p>
----------------	---

症状	原因と対策
雑音(ハウリング)する	<p>機器同士の距離が近すぎませんか? ⇒1m以上離れた場所で使用してください。</p>
音が小さい	<p>音量スイッチが「小」「中」に切り替わっていませんか? ⇒音量スイッチを「大」に切り替えてください。</p> <p>周囲の音が大きくありませんか? ⇒周囲の音を小さくするか静かな場所へ移動してください。 また、話す声の大きさやマイクとの距離を調整してください。</p>
機器の登録ができない	<p>通話ボタンとチャイムボタンを同時に押していますか? ⇒通話ボタンとチャイムボタンを同時に押してお知らせランプが高速点滅 することを確認してください。</p> <p>ペアリングスイッチを正しく切り替えていますか? ⇒登録を行う前にペアリングスイッチの切り替えをおこなってください。</p>

■仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×各4本(別売) またはDC6V(別売ACアダプター使用時)
外形寸法(約) (横幅×高さ×奥行)	90×95×40mm
質量	約130g(電池含まず)
使用環境条件	周囲温度: 0℃~+40℃ 湿度: 70%以下
無線通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
電池寿命	約4ヶ月(1日5回10秒通話した場合) ※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
使用可能距離	見通し距離 約100m
付属品	取付け用木ねじ4本

※仕様および外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。