



ELPA 持込修理

## プチリモコン 保証書


本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

保証書期間中、取扱についての説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修理をご依頼ください。

**ELPA 朝日電器株式会社**  
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166  
ホームページ <http://www.elpa.co.jp/> 東京 0424(73)0159

### ■乾電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーを矢印の方向に外します。
- ②単4形乾電池(別売)を2本 $\oplus$ と $\ominus$ の向きを本体の表示通り正しく入れます。

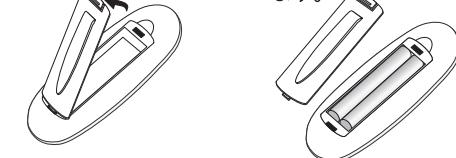

#### ●乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時にインジケーターが暗くなつたとき。

※乾電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。  
その場合は、もう一度最初から設定してください。

※ボタンを押し続けると、乾電池の消耗が早くなります。

### ■乾電池についてのご注意

#### ⚠ 警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の乾電池は使わない。

#### ⚠ 注意

- ・ $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より乾電池を取り出してください。
- ・異種の乾電池・新旧の乾電池を混ぜて使わない。

### ■主な仕様

#### ●動作距離 約7m

(使用機種により異なります)

#### ●電 源 DC3V 単4形乾電池 2本

#### ●電池持続期間 約9ヶ月(アルカリ乾電池使用) (使用頻度により異なります)

#### ●外形寸法 45mm(幅)×100mm(高さ) ×23mm(厚さ)

#### ●重 量 約26g(乾電池除く)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

### ■ご使用のまえに

- 必ず各機器のメーカー設定を行ってください。  
メーカー設定をしないと操作はできません。
- テレビとケーブルテレビのメニューとカーソルは操作できません。

### ■操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。

- 1.機器に添付のリモコンにない機能(テレビ/ビデオ切換、オフタイマーなど)は操作できません。
- 2.チャンネルボタンで選局できない機器は「選局ボタン+」で選局してください。
- 3.パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。
- 4.本機のタイマーボタンはテレビのオフタイマーのみに対応しています。ケーブルテレビホームミニナルのタイマー設定はできません。
- 5.ビデオ一体型テレビのビデオの操作はできません。

### ■使用上のご注意

🚫 むやみに本体を分解しないでください。  
⇒故障の原因となります。

🚫 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。  
⇒回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。

🚫 本気を温度や湿度の高い場所(夏期の車の中、暖房器具の近く等)に置かないでください。  
⇒本体の変形や故障の原因となります。


🚫 本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。  
⇒変形・変色の原因となります。

**機器側の受光部について**  
テレビなどの受光部表面がほこりなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。

テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

### ■設定を行うまえに

本機はテレビとケーブルテレビを同時に設定することができます。

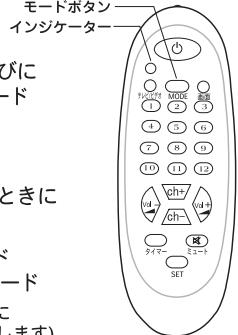

■モードの切換  
モードボタンを押すたびに  
TVモード ⇄ CATVモード  
が切り替わります。

■モードの見分け方  
モードボタンを押したときに  
インジケーターが  
1回光る ⇒ TVモード  
3回光る ⇒ CATVモード  
(1回目が点滅して約1秒後に  
2回目が点滅します)

#### ■各モードの設定の仕方

- ①モードボタンを押して設定するモードを選択します。  
TVを設定⇒インジケーターが1回光る  
CATVを設定⇒インジケーターが3回光る
- ②裏面の「■メーカー設定」に従って設定を行ってください。
- ③2台目を設定する場合は、モードボタンでモードを切り替え、再度同様に設定を行ってください。

### ■故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- メーカーの設定が正しく行われていますか?  
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 乾電池が消耗していませんか?  
乾電池が消耗すると、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。また、動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。
- リモコンの設定が変わっていますか?  
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。その場合は、もう一度メーカー設定を行ってください。
- リモコンの使用可能範囲ですか?  
本機はご使用になる機器より7m以内の距離でご使用ください。  
また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には、取り除いてください。
- モード切り換えはOKですか?  
「■設定を行うまえに」をよくお読みの上、モードボタンを切り換えてください。

## ■モード設定・メーカーコード設定

表面の「■設定を行うまえに」をご確認の上、設定を行う機器のモードに変更してください。


- ①セットボタンを押しながら電源ボタンを2秒以上押します。



- ②インジケーターが点灯します。

- ③メーカーコード一覧表より、ご使用の機器の設定コード3桁の数字と同じチャンネルボタンをゆっくり押します。


例えば、メーカー設定コードが123の場合



ゆっくりと押します。

- ④インジケーターが消灯したら、設定終了です。

設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

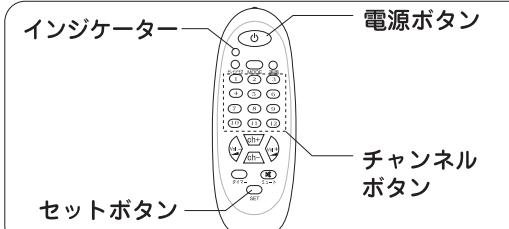

※同じメーカーでも、機種によっては信号が異なる場合があります。設定終了後、機器がうまく動作しない場合はメーカーコードを変更して①の手順から再度設定してください。

※インジケーターが3回点滅した場合は、設定エラーです。再度設定を行ってください。

※10秒間、何も操作をしないと自動的にメーカー設定が終了します。


この場合も再度設定を行ってください。

メーカー名	テレビ	ビデオ一体型テレビ	ケーブルテレビ
アイワ	111,112,113	121,122,123,124,125	
富士通ゼネラル	131,132,133,134		611,612,652
フナイ	141,142,143,144	151,152,153	
日立	211,212,213,214,215	221,222,223,224	621
三菱	231,232,233,234,235	225	
NEC	251,252,253,254	241,242,243	631
パナソニック	311,312,313,314,315	244,245,321,322,323 324,325	641,642,643
パイオニア	411		651,652
サンヨー	412,413,414,415	421,422	
シャープ	441,442,443	444	
ソニー	511,512,513,514	521,522,523,524	661
東芝	531,532	533,534,535	671
ピクター	551,552,553	554	
DAEWOO	331,332,333	334,335	
コルティナ	341,342,343,344		
LG	451,452,453,454	455	
オリオン		431,432,433	
フィリップス	541,542		
サムソン	351,352,353	354	
愛知電子			731,732
DXアンテナ			691,692,693
マスプロ			711
アトランタ			681
住友重工			721,722,723,724

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。  
※ビデオ一体型テレビでの、ビデオ操作はできません。


## ■テレビを操作する

電源ボタンを押し、テレビの電源を入れてください。

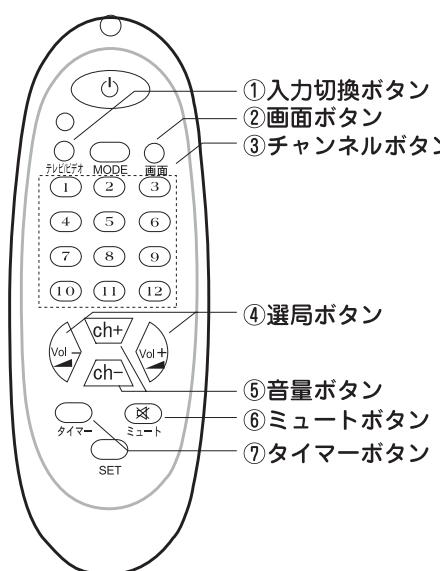

### ①入力切換ボタン

入力切換ボタンを押すごとに入力が切り換わります。



※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。  
詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

②画面ボタン ⇒ 画面表示の切り替え

③チャンネルボタン ⇒ ダイレクト選局

④選局ボタン ⇒ チャンネル送り

⑤音量ボタン ⇒ 音量調節

⑥ミュートボタン ⇒ 消音

⑦タイマーボタン


オフタイマーをセットします。

例 30 ⇒ 60 ⇒ 90 ⇒ 0

※ご使用のテレビにより時間等が異なります。

## ■ケーブルテレビホームターミナルを操作する

電源ボタンを押し、ケーブルテレビホームターミナルの電源を入れてください。

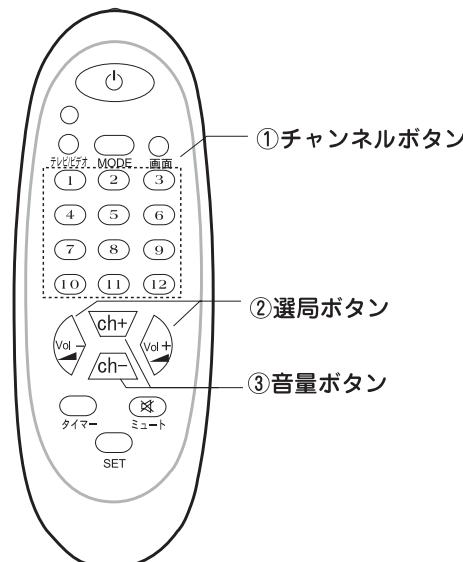

### ①チャンネルボタン

⇒ ダイレクト選局  
チャンネル10が0となります。  
チャンネル11・12は使用しません。

②選局ボタン ⇒ チャンネル送り

③音量ボタン ⇒ 音量調節

※ご使用のケーブルテレビホームターミナルによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。