

ELPA 取扱説明書

プチリモコン RC-21



TV 専用

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

ELPA 持込修理

プチリモコン 保証書

品名	型番
プチリモコン	RC-21

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。


保証書期間中、取扱についての説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修理をご依頼ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166
ホームページ <http://www.elpa.co.jp/> 東京 0424(73)0159

■乾電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーを矢印の方向に外します。
- ②単4形乾電池(別売)を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。

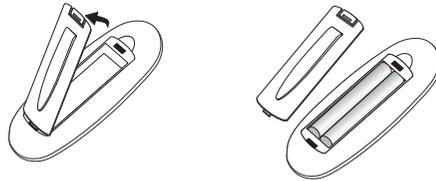

●乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなった時
- ・操作時にインジケータが暗くなった時

※乾電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。その場合は、もう一度最初から設定してください。

※ボタンを押し続けると乾電池の消耗が早くなります。

■乾電池についてのご注意

⚠警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の乾電池は使わない。

⚠注意

- ・⊕⊖の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より取り出しておく。
- ・異種の乾電池・新旧の乾電池を混ぜて使わない。

■主な仕様

- 動作距離 約7m
(使用機種により異なります)
- 電 源 DC3V 単4形乾電池 2本
- 電池持続期間 約9ヶ月(アルカリ乾電池使用)
(使用頻度により異なります)
- 外形寸法 45mm(幅)×100mm(高さ)
×23mm(厚さ)
- 重 量 約26g(乾電池除く)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

■操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合があります。

- 1.パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。
- 2.本機は簡単操作タイプのテレビ用リモコンです。ダイレクト選局や入力切替などの操作には対応していません。
- 3.ビデオ一体型テレビのビデオの操作はできません。

■ご使用のまえに

- 必ずテレビのメーカー設定を行ってください。メーカー設定をしないと操作できません。

■使用上のご注意

- ⊘ むやみに本体を分解しないでください。⇒故障の原因となります。
- ⊘ 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。⇒回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。
- ⊘ 本機を温度や湿度の高い場所(夏期の車の中、暖房器具の近く等)に置かないでください。⇒本体の変形や故障の原因となります。
- ⊘ 本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。⇒変形・変色の原因となります。

機器側の受光部について

テレビの受光部表面がほこりなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。

テレビの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

■モード設定・メーカーコード設定


- ①セットボタンを押しながら電源ボタンを2秒以上押します。




- ②インジケータが点灯します。

- ③メーカーコード一覧表より、ご使用の機器の設定コード3桁の数字と同じボタンをゆっくり押します。

例えば、メーカー設定コードが123の場合



- ④インジケータが消灯したら、設定終了です。
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

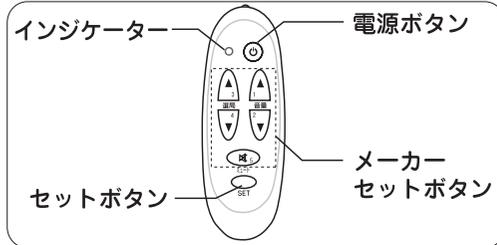

※同じメーカーでも、機種によっては信号が異なることがあります。設定終了後、機器がうまく動作しない場合はメーカーコードを変更して①から再度設定してください。

※インジケータが3回点滅した場合は、設定エラーです。もう一度①からやり直してください。


※10秒間、何も操作をしない状態が続きますと自動的に設定が終了してしまいます。この場合も再度設定を行ってください。

メーカー名	テレビ	ビデオ一体型テレビ
アイワ	111,112,113	121,122,123,124,125
富士通ゼネラル	131,132,133,134	
フナイ	141,142,143,144	151,152,153
日立	211,212,213,214,215	221,222,223,224
三菱	231,232,233,234,235	225
NEC	251,252,253,254	241,242,243
パナソニック	311,312,313,314,315	244,245,321,322,323,324,325
パイオニア	411	
サンヨー	412,413,414,415	421,422
シャープ	441,442,443	444
ソニー	511,512,513,514	521,522,523,524
東芝	531,532	533,534,535
ビクター	551,552,553	554
DAEWOO	331,332,333	334,335
コルティナ	341,342,343,344	
LG	451,452,453,454	455
オリオン		431,432,433
フィリップス	541,542	
サムソン	351,352,353	354

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。
※ビデオ一体型テレビでの、ビデオ操作はできません。

■テレビを操作する

電源ボタンを押し、テレビの電源を入れてください。

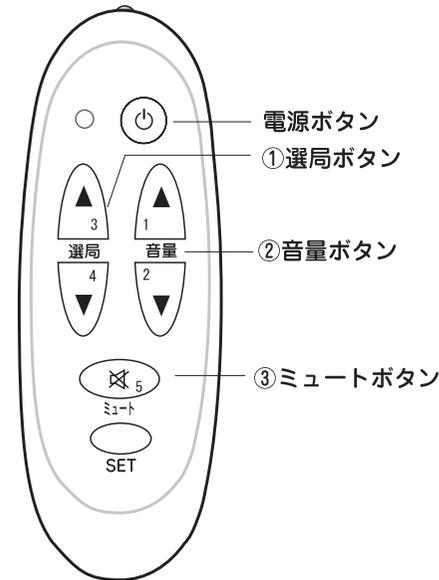

①選局ボタン ⇒ チャンネル送り

②音量ボタン ⇒ 音量調節

③ミュートボタン ⇒ 消音

※本機ではダイレクト選局、入力切替、オフタイマーなどの操作はできません。

■故障かな・・・と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- メーカーの設定が正しく行われていませんか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しておいてください。
- 乾電池が消耗していませんか？
乾電池が消耗すると、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。また、動作距離が短くなります。
いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。

- リモコンの設定が変わっていませんか？
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。その場合は、もう一度メーカー設定を行ってください。
- リモコン使用可能範囲内ですか？
本機はご使用になる機器より7m以内の距離でご使用ください。
また、機器のリモコン受光部と本機の間には障害物がある場合には、取り除いてください。