


ELPA
ワイヤレス
手元スピーカー付テレビリモコン
取扱説明書

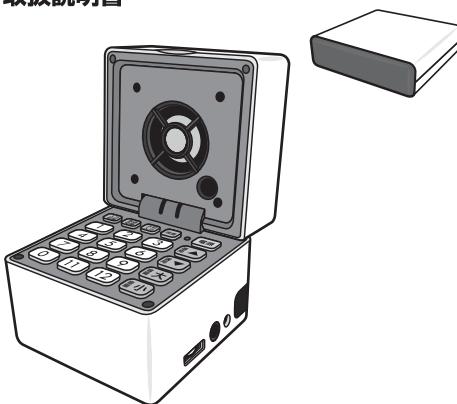

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
『安全上の注意』を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読み
ください。

RC-25SP


■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

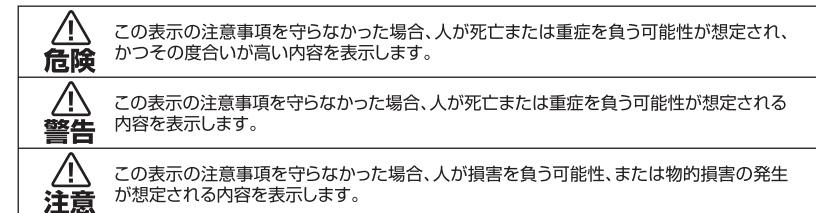

必ずお守りください

本機について

△警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

△注意

- 大音量で長時間つづけて聞きすぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- はじめからボリュームを上げすぎないでください。突然大きな音がて耳を傷めることができます。
- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

乾電池について

△危険

- 乾電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 乾電池の内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

ACアダプターについて

△警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ④と⑤の向きを正しく入れてください。
- 乾電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 乾電池を使い切った場合や、長時間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした乾電池は使用しないでください。

△注意

- ぬれた手でACアダプターを触らないでください。感電の原因となります。
- 本体やACアダプターを布団などで覆った状態で使用しないでください。熱がこもってケースの変形や、火災の原因となります。
- 水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

△注意

- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 乾電池を落とせたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

■使用上の注意


[リモコン操作について]

- ご使用の前に必ず操作するテレビのメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 適応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
- また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- テレビ機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応しておりません。
※パソコン、ハブ用モニター、車載用機器など
- 本機は2007年3月までに発売された機器とともに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

[ワイヤレススピーカーについて]

- 他の赤外線を使用したコードレス機器との併用はできません。相互に干渉をおこし、正常に動作しなくなります。
- プラスマ方式のテレビやディスプレイと使用した場合、ノイズの影響を受けるため、雜音がいたり、音が途切れたりする場合があります。また、到達距離が短くなる場合もあります。
- 本機は赤外線を使用しているため、下図の範囲内でご使用ください。また範囲内であっても送信機から離れるにしたがい、雑音が増える場合があります。また、赤外線が遮られた場合は音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。


[電池で使用する場合]

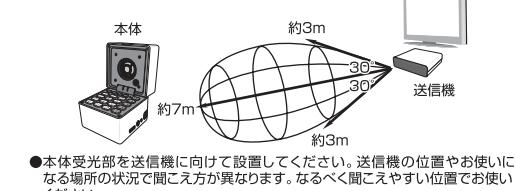

- 本体受光部を送信機に向けて設置してください。送信機の位置やお使いになる場所の状況で間違え方が異なります。なるべく間違えやすい位置でお使いください。

[別売ACアダプターで使用する場合]

- 本機本体を別売ACアダプターで使用した場合、ACアダプターから発生するノイズの影響により、電池での使用時に比べ受信範囲(距離・角度)が狭くなります。

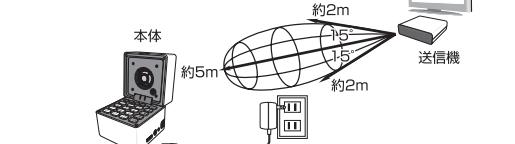


- ACアダプターの特性によるもので、故障ではありません。
※ACアダプター、乾電池の種類により受信範囲が狭くなる場合があります。

■仕様


一般仕様	変調方式	周波数変調
	搬送周波数	2.3MHz(モノラル)
本体	電源	DC6V 単三形乾電池×4本(別売) ACアダプター(別売)
	リモコン動作距離	約7m
	最大スピーカー出力	1.0W
	電池持続時間 (アルカリ乾電池使用時)	リモコン部 約12ヶ月 スピーカー部 約20時間
	外形寸法	90×90×90mm
	質量	約240g(乾電池含まず)
送信機	電源	DC9V(付属ACアダプター使用)
	入力	φ3.5mmステレオミニジャック
	信号到達距離	最大7m(正面距離) ※本体に別売ACアダプター使用時 最大5m(正面距離)
	外形寸法	90×26×90mm
	質量	約65g
付属品	●ACアダプター(送信機用)	●接続コード(約1.2m)
		●取扱説明書 ●保証書

■乾電池の入れ方

①本体裏面にある電池カバーをはずします。

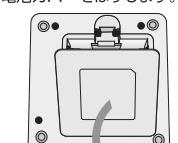

②単三形乾電池4本を+と-の向きを本体の表示に合わせて入れます。

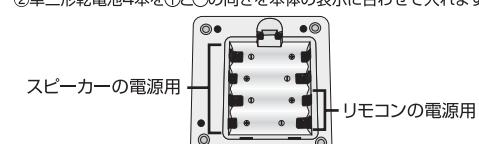


スピーカーの電源用
リモコンの電源用

※リモコンやスピーカーの動作が不安定になったら、電池を新しいものに交換してください。

■送信機の設置

①送信機とテレビを接続します。

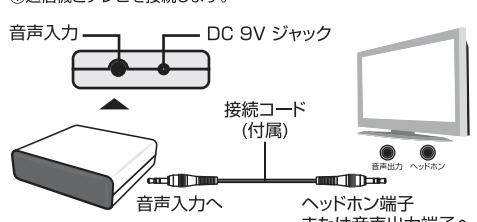

※ヘッドホン端子に接続した場合は、テレビを適当な音量にし、本体の音量ダイヤルで音量を調節してください。

※ヘッドホン端子に接続した場合は、テレビのスピーカーからの音声出力はなくなります。

※送信機から送信する音声はモノラル音声です。入力信号がステレオの場合は、送信機内部でモノラルに変換されます。

※ヘッドホン端子、音声出力端子の形状や配置は、テレビにより異なります。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご確認のうえ、それぞれの機器にあった接続方法をお試しください。

②送信部に電源を接続します。



※長時間使用しない場合は、節電のため、ACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。

■リモコンのメーカー設定

ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

①設定を行う機器のメーカーに対応した4桁のメーカーコードを一覧表から確認します。

②電源ボタンを押したままで、確認した4桁のメーカーコードをチャンネルボタンで入力します。

[例]メーカーコードが「1234」の場合



③設定完了です。

設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

設定完了時、電源ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。

再度設定をしてください。

正しく動作しない場合は…

メーカーコードを変更して再度設定をしてください。

同じメーカーでも、機種によってはリモコン信号が異なる場合があります。


設定をする際に、メーカーコードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

■メーカーコード一覧表

設定機種	アナログ テレビ	地上(BS/CS) デジタルテレビ	ビデオ(/DVD) 一体型テレビ
サンヨー	1211,1212,1213,1214	1241,1242,1243,1642	1221,1222,1231
シャープ	1311,1312,1313	1341,1342,1343	1321,1331
東芝	1411,1412	1441,1442,1443,1444, 1445,1446	1421,1422,1423, 1431,1432
日立	1511,1512,1513,1514, 1515	1541,1542,1543,1641, 1642	1521,1522,1623, 1624,1625,1626, 1627,1631,1632,1633
パナソニック (松下)	1611,1612,1613	1641,1642,1643	1621,1622,1623, 1624,1625,1626, 1627,1631,1632,1633
三美	1512,1613,1711,1712, 1713	1741,1742	1721
アイワ	2111,2112,2113	2121,2122,2123, 2131,4322,4323	2441,2442,2443
ソニー	2211,2212,2213	2241,2242	2221,2222,2223, 2224
パイオニア	2311	2341,2342,2343	2341,2342,2343
ビクター	2411,2412,2413	2441,2442	2421
NEC	2511,2512,2513,2514	2521,2522,2523	2521,2522,2523
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614	2711,2712,2713,2714	2721,2722,2723, 2731
フナイ DXアンテナ	2711,2712,2713,2714	2741	2721,2722,2723, 2731
LG電子 (ゴールドスター)	1513,4211,4212	4241	4221
オリオン	4311	4321,4322,4323,4311,4322	
サムスン	4511,4512	4521	
大宇電子	4611,4612,4613	4621	4622
フィリップス	4711,4712		
コルティナ	4511,5811,5812,5813		
ベスト電器	1513,2511,2512,2711, 4511,4611,5911		4521,4621
ユニデン	8111,8112	8141	
エプソン	8211		
Quikun(LIBERA)	8311		
バイ・デザイン	1512		

■スピーカーの操作

本体と送信機およびテレビのリモコン受光部を向かいあわせます。

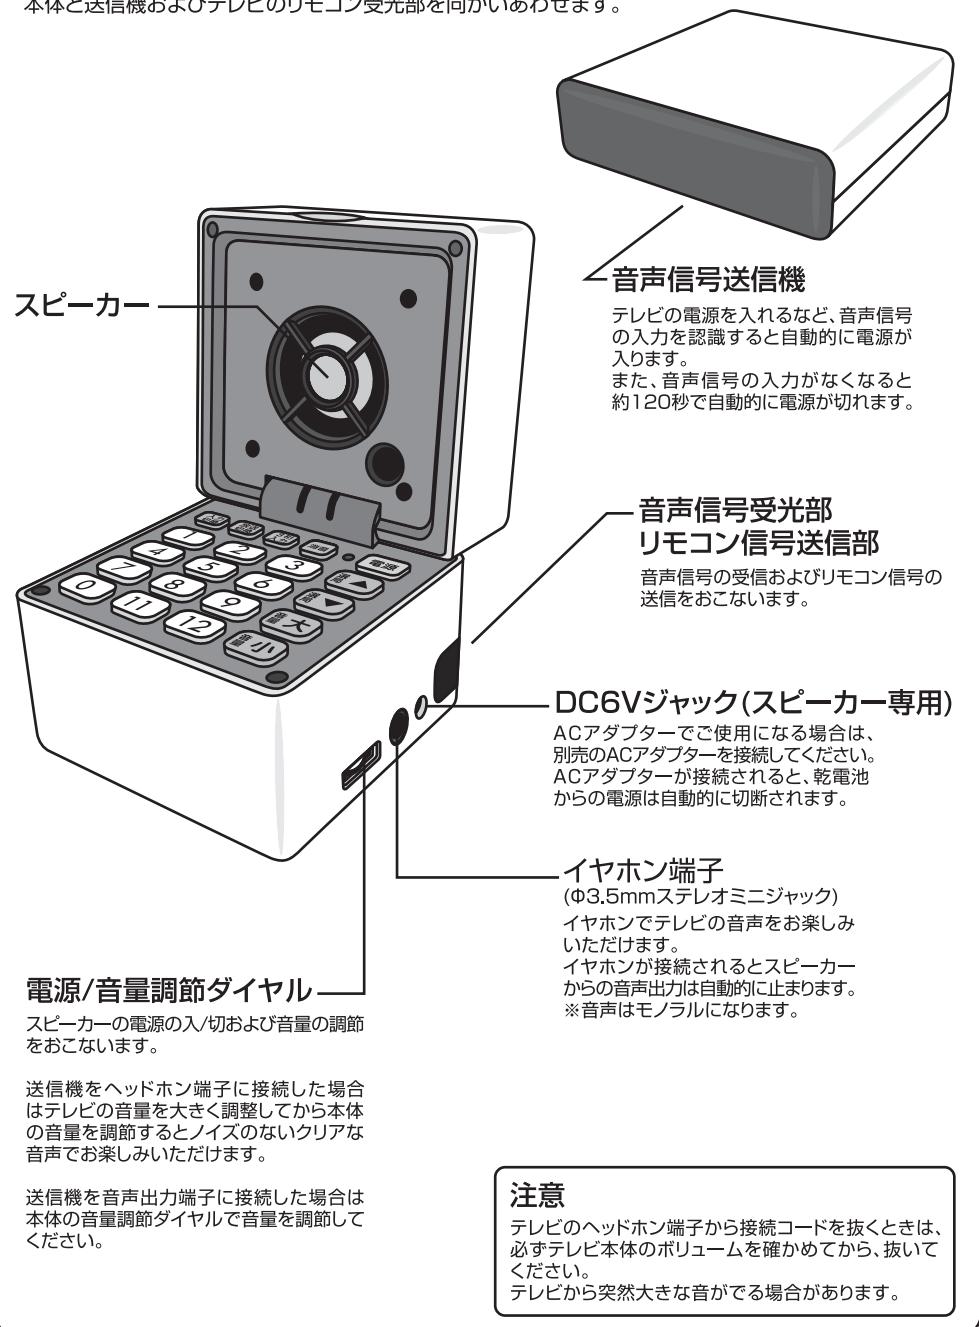


■リモコンの操作

3桁入力ボタン

デジタル放送で3桁のチャンネル番号を入力して選局します。
※機器により操作方法が異なります。

放送切換ボタン

デジタル放送で視聴する放送を切換えます。
繰り返し押して切換えます。
CS → 地上アナログ
BS ← 地上デジタル

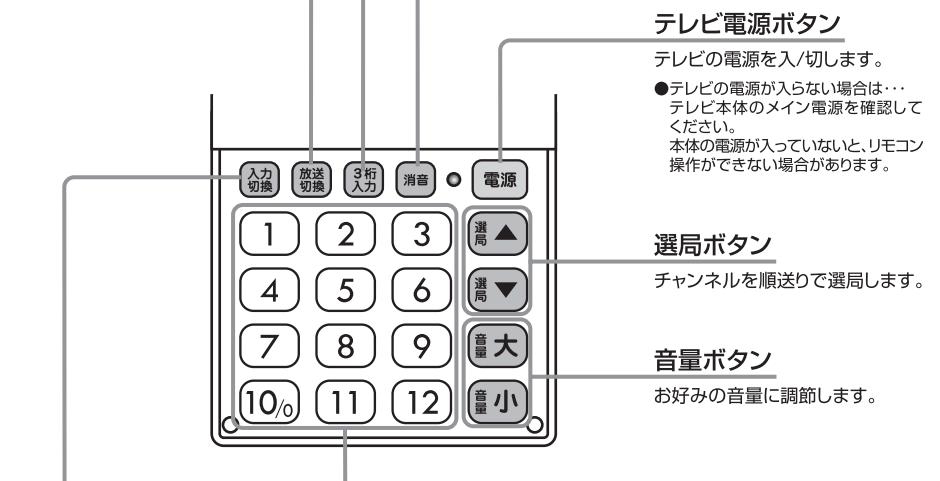

入力切換ボタン

テレビの外部入力を切換えます。
※機器により操作方法が異なります。

■操作方法①
入力切換ボタンを繰り返し押します。

テレビ放送 → 外部入力1
外部入力3 ← 外部入力2

操作方法①

3桁入力ボタンを押してから、チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。



操作方法②

3桁入力ボタンを押したまま、チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。



消音ボタン

テレビの音を消します。
もう一度押すと音が出ます。

テレビ電源ボタン

テレビの電源を入/切します。
●テレビの電源が入らない場合は…
テレビ本体のメイン電源を確認してください。
本体の電源が入っていないと、リモコン操作ができない場合があります。

選局ボタン

チャンネルを順送りで選局します。

音量ボタン

お好みの音量に調節します。

チャンネルボタン

お好みのチャンネルに選局します。

操作方法②

入力切換ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。



■故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、下記の項目をご確認ください。
それでも正しく動作しない場合は、お買い上げ店またはお客様窓口にお問い合わせください。

■メーカーコード設定時のトラブル

メーカーコード設定ができない

- チャンネルボタンを同時に押していませんか?
→電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンはひとつずつゆっくり押してください。
- 電池が消耗していませんか?
→新しい電池と交換してください。

メーカーコード設定をしたのに操作できない

- 正しくメーカーコードを設定しましたか?
→同じメーカーでも複数のメーカーコードがある場合は、他のコードで設定してみてください。
- テレビのメイン電源は入っていますか?
→テレビの機種によっては本体の電源を入れないとリモコン操作ができない場合があります。
- 機器側に不具合はありませんか?
→機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応機器ですか?
→電波方式や特殊な信号のリモコン対応機器を操作することはできません。
- 対応メーカー一覧表に該当する機器でも、年代・機種により操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。

■リモコン操作時のトラブル

リモコン操作ができない

- テレビから離れていませんか?
→本機は各機器から約7m(本体に別売ACアダプター使用時は5m)の距離でご使用ください。
- 本機とりモコン受光部の間に障害物がありますか?
→障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか?
→機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- テレビの中央に置いて使用していませんか?
→できるだけテレビの端に近づけて機器の方向へ向けて操作してください。
- メーカーコード設定が変わってしまったいませんか?
→誤動作により設定が変わってしまう場合があります。
もう一度メーカーコード設定をやりなおしてください。
- 電池が消耗していませんか?
→新しい電池と交換してください。

一部の機能が操作できない

- 正しくメーカーコードを設定しましたか?
→同じメーカーでも複数のメーカーコードがある場合は、他のコードで設定してみてください。
- お使いの機器でない機能は、本機にボタンがあっても操作することはできません。
- 対応メーカー一覧表に該当する機器でも、年代・機種により操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。

■スピーカー(音声)のトラブル

音が小さい、または音がでない

- 本体の電源が入っていますか?
→本体の電源を入れて、音量を調整してください。
- スピーカーの音量ダイヤルが小になってしまいませんか?
→スピーカーの音量を調節してください。
- ACアダプター、接続コードは正しく接続されていますか?
→ACアダプターまたは接続コードが正しく接続されているか確認してください。
- テレビの音量が小さすぎませんか?
→テレビの音量を上げてください。
- テレビが消音状態になってしまいませんか?
→テレビの消音を解除してください。
- 電池が消耗していませんか?
→新しい電池と交換してください。

■スピーカー(音声)のトラブル

音がひびむ

- テレビの音量が大きすぎませんか?
→テレビの音量を下げてください。
- 電池が消耗していませんか?
→新しい電池と交換してください。