


お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、『安全上の注意』を守ってご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。

安全上の注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はおしいになる人や他の人の危険、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

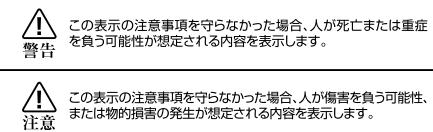

本機について

△警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やベットなどに誤って触らせないでください。火災や大きくなるなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

△注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほのぼの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

電池について

△警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- \oplus と \ominus の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

△注意

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
 - 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
 - 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
 - 電池を落したり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
 - 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

ご使用のまえ

●ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作できません。

- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 対応メーカー——弊社に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- テレビ機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応しておりません。パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、ポータブル機器、車載用機器。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2009年12月までに発売された機器を対象に開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

電池の入れ方

①本体裏面にある電池カバーを外します。



②単四形乾電池を2本 \oplus と \ominus の向きを本体の表示通り正しく入れます。



●電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時にインジケーターが暗くなったり。
- ※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。
- ※環境保護のため、使用済みの電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

メーカーコード設定方法

①設定を行う機種とメーカーに対応した4桁の設定コードを一覧表から確認します。


[例]シャープの地上デジタルテレビの場合

メーカー名	地上(BS/CS)デジタルテレビ	アナログテレビ	DVD(ビデオ)一体型テレビ
サンヨー	1241,1242,1243,1642	1211,1212,1213,1214	1221,1222
シャープ	1341,1342,1343,1344	1311,1312,1313	1321
東芝	1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447	1411,1412	1421,1422,1423
日立	1541,1542,1543,1544,1545,1641,1642	1511,1512,1513,1514,1515	1521,1522,1623,1624
パナソニック(松下)	1641,1642,1643	1611,1612,1613	1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627
三菱	1741,1742	1512,1613,1711,1712,1713	1721
アイワ	-	2111,2112,2113	2121,2122,2123,4322,4323
ソニー	2241,2242,2243,2244,2245	2211,2212,2213	2221,2222,2223,2224
パイオニア	2341,2342,2343,2344	2311	-
ピクター	2441,2442	2411,2412,2413	2421
NEC	-	2511,2512,2513,2514	2521,2522,2523
富士通ゼネラル	-	2611,2612,2613,2614	-
フナイ/DXアンテナ	2741	2711,2712,2713,2714	2721,2722,2723
LG電子(ゴールドスター)	4241	1513,4211,4212	4221
オリオン	7141,7142	4311	4321,4322,4323
サムスン	-	4511,4512	4521
大宇電子	-	4611,4612,4613	4621,4622
フィリップス	-	4711,4712	-
コルティナ	-	4511,5811,5812,5813	-
ベスト電器	-	1513,2511,2512,2711,4511,4611,5911	4521,4621
ユニデン	8141	8111,8112	-
エプソン	8241	8211	-
Quixun(LIBERA)	-	8311	-
パイオデザイン	8441	1512	-
ナノア	8941,8942,8943	8911	-
アズマ(DAYTON/Bullet)	7241,7242,7243	-	-

※メーカーによって複数の設定コードがある場合があります。

②電源ボタンを押したまま、4桁の設定コードに対応するチャンネルボタンを順に押します。

[例]設定コードが「1234」の場合



③設定完了です。
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

設定完了時、インジケーターが3回点滅した場合は、設定エラーです。
再度設定をしてください。

正しく動作しない場合は…

- 同じメーカーでも、機種によっては全部、または一部のボタンでリモコン信号が異なる場合があります。
- 正しく動作しない場合は、設定する4桁のコードを変更して再度設定をしてください。
- 設定するコードによって本機より送信される信号が変わります。


メーカーコード一覧表

メーカー名	地上(BS/CS)デジタルテレビ	アナログテレビ	ビデオ一体型テレビ	DVD(ビデオ)一体型テレビ
サンヨー	1241,1242,1243,1642	1211,1212,1213,1214	1221,1222	1231
シャープ	1341,1342,1343,1344	1311,1312,1313	1321	1331
東芝	1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447	1411,1412	1421,1422,1423	1431,1432
日立	1541,1542,1543,1544,1545,1641,1642	1511,1512,1513,1514,1515	1521,1522,1623,1624	-
パナソニック(松下)	1641,1642,1643	1611,1612,1613	1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627	1631,1632,1633
三菱	1741,1742	1512,1613,1711,1712,1713	1721	-
アイワ	-	2111,2112,2113	2121,2122,2123,4322,4323	2131
ソニー	2241,2242,2243,2244,2245	2211,2212,2213	2221,2222,2223,2224	-
パイオニア	2341,2342,2343,2344	2311	-	-
ピクター	2441,2442	2411,2412,2413	2421	-
NEC	-	2511,2512,2513,2514	2521,2522,2523	-
富士通ゼネラル	-	2611,2612,2613,2614	-	-
フナイ/DXアンテナ	2741	2711,2712,2713,2714	2721,2722,2723	2731
LG電子(ゴールドスター)	4241	1513,4211,4212	4221	-
オリオン	7141,7142	4311	4321,4322,4323	4331,4332
サムスン	-	4511,4512	4521	-
大宇電子	-	4611,4612,4613	4621,4622	-
フィリップス	-	4711,4712	-	-
コルティナ	-	4511,5811,5812,5813	-	-
ベスト電器	-	1513,2511,2512,2711,4511,4611,5911	4521,4621	-
ユニデン	8141	8111,8112	-	-
エプソン	8241	8211	-	-
Quixun(LIBERA)	-	8311	-	-
パイオデザイン	8441	1512	-	-
ナノア	8941,8942,8943	8911	-	-
アズマ(DAYTON/Bullet)	7241,7242,7243	-	-	-

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

※アイワ社の製品がアイワ社の設定コードで正しく動作しない場合は、ソニー社の設定コードをお試しください。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

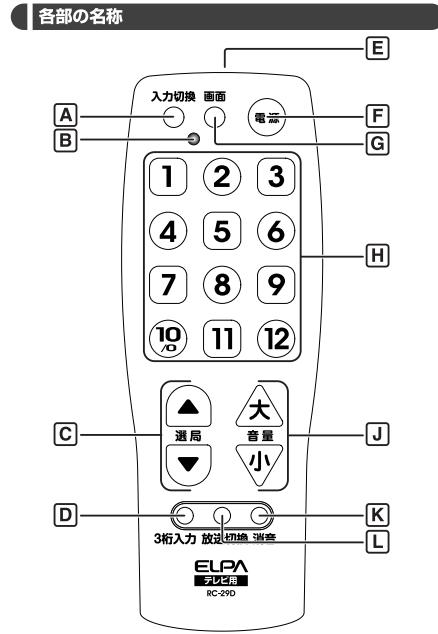

A 入力切換ボタン

テレビの入力を切替えます。

B インジケーター

設定時および信号送信時に点灯、点滅します。

C 選局ボタン

チャンネルを順番に切替えます。

D 3行入力ボタン

3行のチャンネル番号を直接入力します。

E 信号送信部

操作信号を送信します。操作機器に向けてご使用ください。

F 電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

G 画面表示ボタン

画面表示を切替えます。

H チャンネルボタン

チャンネルをダイレクトに選局します。

J 音量ボタン

音量を調節します。

K 消音ボタン

テレビの消音および解除を切換えます。

L 放送切換ボタン

視聴する放送を切換えます。
(地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル)
※機種により視聴できる放送が異なります。


デジタルテレビの操作

電源を入/切する

[E] 電源ボタンを押します。

視聴する放送を切換える

[L] 放送切換ボタンを押します。
ボタンを押すたびに、受信する放送が切わります。



※機種により視聴できる放送が異なります。
※地上デジタル専用テレビにご使用の際、チャンネルボタンの操作が
できない場合は、放送切換ボタンを押してください。

チャンネルを切換える

・ダイレクト選局

[H] チャンネルボタンを押してダイレクトに選局します。
正しく操作できない場合は、[D] 3行入力ボタンを押しながら操作して
ください。

・チャンネル送り選局

[C] 選局ボタンを押して、チャンネルを順番に切換えます。
機器側でスキップ設定されているチャンネルは選局できません。
※本機でスキップ設定の変更はできません。

・3行チャンネル選局

機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

[D] 3行入力ボタンを押してから、[H] チャンネルボタンで3行の番号を
入力します

[例]123chを選局する場合



■操作方法②
[D] 3行入力ボタンを押しながら、[H] チャンネルボタンで3行の番号を
入力します

[例]123chを選局する場合



押したまま…

音量を調節する

[J] 音量ボタンでお好みの音量に調節します。

消音にする

[K] 消音ボタンを押してテレビの音を消します。(消音)
再度ボタンを押すと、元の音量に戻ります。

外部入力を切換える

機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

[A] 入力切換ボタンを押すごとに入力が切わります。



■操作方法②
[A] 入力切換ボタンを押しながら、[H] チャンネルボタンを押すと入力が
切わります。

入力切換 + [1] ⇒ 外部入力1
入力切換 + [2] ⇒ 外部入力2
入力切換 + [3] ⇒ 外部入力3

⋮

画面表示を切換える

[G] 画面表示ボタンを押して画面に表示される内容を切替えます。

アナログテレビの操作

電源を入/切する

[F] 電源ボタンを押します。

チャンネルを切換える

・ダイレクト選局

[H] チャンネルボタンを押してダイレクトに選局します。

・チャンネル送り選局

[C] 選局ボタンを押して、チャンネルを順番に切換えます。
機器側でスキップ設定されているチャンネルは選局できません。
※本機でスキップ設定の変更はできません。

・アナログBS放送の選局

機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

[D] 3行入力ボタンを押しながら、[H] チャンネルボタンを押します。
[例]BS 5chを選局する場合



押したまま…

■操作方法②

[D] 3行入力ボタンを押しながら、[H] チャンネルボタンで3桁の番号を
入力します

[例]123chを選局する場合



押したまま…

音量を調節する

[J] 音量ボタンでお好みの音量に調節します。

消音にする

[K] 消音ボタンを押してテレビの音を消します。(消音)
再度ボタンを押すと、元の音量に戻ります。

外部入力を切換える

機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

[A] 入力切換ボタンを押すごとに入力が切わります。



■操作方法②
[A] 入力切換ボタンを押しながら、[H] チャンネルボタンを押すと入力が
切わります。

入力切換 + [1] ⇒ 外部入力1
入力切換 + [2] ⇒ 外部入力2
入力切換 + [3] ⇒ 外部入力3

⋮

画面表示を切換える

[G] 画面表示ボタンを押して画面に表示される内容を切替えます。

故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

●機種の設定が正しく行われていますか？

同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。

●電池が消耗していませんか？

新しい電池に交換してください。

●リモコンの設定が変わっていますか？

誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。

●使用可能範囲内ですか？

本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。

●機器側に不具合はありませんか？

機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。

●操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？

電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。

主な仕様

動作 距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電 源：DC3V 単四形乾電池 2本

電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)

※使用頻度により異なります。

外 形 尺 寸：幅57mm×高さ150mm×厚さ25mm

質 量：約58g(乾電池除く)

※仕様、及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。

*設定コードによって、操作できないボタンがあります。

*メーカーによって機能の名称が異なる場合があります。