

ELPA テレビリモコン

取扱説明書

RC-31D



お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、「安全上の注意」を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。

安全上の注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご利用いただけます。誤った使い方ではお使いになる人や他の人の危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

必ずお守りください

メーカーコード設定方法

①設定を行う機種とメーカーに対応した4桁の設定コードを一覧表から確認します。

②電源ボタンを押したままで、4桁の設定コードに対応するチャンネルボタンを順に押します。

[例] 設定コードが「1234」の場合



③設定完了です。
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

設定完了時、インジケーターが3回点滅した場合は、設定エラーです。
再度設定をしてください。

正しく動作しない場合は…

同じメーカーでも、機種によっては全部、または一部のボタンでリモコン信号が異なる場合があります。
正しく動作しない場合は、設定する4桁のコードを変更して再度設定をしてください。
設定するコードによって本機より送信される信号が変わります。

本機について

△警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やベットなどに誤って触らせないでください。
火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

△注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

電池について

△警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ④と⑤の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混せて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

△注意

- 電池が液漏れしたときは手元で液にさわらないでください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落とせたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

メーカーコード一覧表

設定電源ボタン	テレビ				チューナー				
設定機種	アナログテレビ	地上(BS/CS) デジタルテレビ	ビデオ一体型 テレビ	DVD(ビデオ) 一体型テレビ	ケーブルテレビ ホームターミナル	ケーブルテレビ セットトップボックス	地上デジタル チューナー	BS/CSデジタル チューナー	デジタルCSデューティ(スカパー!)
サンヨー	1211,1212,1213,1214	1241,1242,1243,1642	1221,1222	1231	-	-	1631	-	-
シャープ	1311,1312,1313	1341,1342,1343,1344	1321	1331	-	-	1331,1631	1321,1322,1323,1324	1325,1326
東芝	1411,1412	1441,1442,1443,1444, 1445,1446,1447	1421,1422,1423	1431,1432	1411	-	-	1421	1422,1423
日立	1511,1512,1513,1514, 1515	1541,1542,1543,1544, 1545,1641,1642	1521,1522,1623, 1624	-	1511	-	1531,1631	1521,1621	1522,1523
パナソニック (松下)	1611,1612,1613	1641,1642,1643	1621,1622,1623, 1624,1625,1626, 1627	1631,1632,1633	1611,1612,1613	1614,1615,1616	1631	1621	1622,1623,1624
三菱	1512,1613,1711,1712, 1713	1741,1742	1721	-	-	-	1631	-	-
アイワ	2111,2112,2113	-	2121,2122,2123,	2131	-	-	-	-	2121,2122,2123
ソニー	2211,2212,2213	2241,2242,2243,2244, 2245	2221,2222,2223, 2224	-	2211	-	2231	2221	2222
パイオニア	2311	2341,2342,2343,2344	-	-	2311	2312,2313,2314	1631	-	-
ピクター	2411,2412,2413	2441,2442	2421	-	-	-	1631	1621,2421	1622,2422,2423
NEC	2511,2512,2513,2514	-	2521,2522,2523	-	2511	2512	-	-	2521
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614	-	-	-	2311,2611,2612	-	-	-	-
フナイ DXアンテナ	2711,2712,2713,2714	2741	2721,2722,2723	2731	2311,5311	-	1631,2731,8131	-	1423
LG電子 (ゴールドスター)	1513,4211,4212	4241	4221	-	-	-	-	-	-
オリオン	4311	7141,7142	4321,4322,4323	4331,4332	-	-	-	-	-
サムスン	4511,4512	-	4521	-	-	-	-	-	-
大宇電子	4611,4612,4613	-	4621,4622	-	-	-	-	-	-
フィリップス	4711,4712	-	-	-	-	-	-	-	-
コルティナ	4511,5811,5812,5813	-	-	-	-	-	-	-	-
ベスト電器	1513,2511,2512,2711, 4511,4611,5911	-	4521,4621	-	-	-	-	-	-
ユニデン	8111,8112	8141	-	-	-	-	8131	-	8121
エブソン	8211	8241	-	-	-	-	-	-	-
Quixun(LIBERA)	8311	-	-	-	-	-	-	-	-
ハイデザイン	1512	8441	-	-	-	-	-	-	-
ナナオ	8911	8941,8942,8943	-	-	-	-	-	-	-
アトランタ(SA)	-	-	-	-	4111	-	-	-	-
愛知電子	-	-	-	-	5111,5112	-	-	-	-
住友電工	-	-	-	-	2311,5211,5212	-	-	-	-
マスプロ	-	-	-	-	4111	5412,5413	1631,5431,5432, 5433	-	1423,5421
Bn:mux	-	-	-	-	2311	-	-	-	-
Wintersat	-	-	-	-	8511	-	-	-	-
フジクラ	-	-	-	-	-	8711	-	-	-
Humax	-	-	-	-	-	8811,8812,8813	-	-	8821
八木アンテナ	-	-	-	-	-	-	8131	-	1423
アマ(DAYTON)bullet	-	7241,7242,7243	-	-	-	-	-	-	-

*一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。


*アイワ社の製品がアイワ社の設定コードで正しく動作しない場合は、ソニー社の設定コードをお試しください。

*記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

ご使用のまえ

- ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 対応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- アナログテレビ、ケーブルテレビホームターミナルのメニュー、カーソル、番組表操作はできません。
- 下記の機器には対応しておりません。
パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、アナログBSチューナー、ポータブル機器、車載用機器、HDD内蔵ケーブルテレビセットトップボックス
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表示と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2009年12月までに発売された機器をもとに開発を行っています。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

電池の入れ方

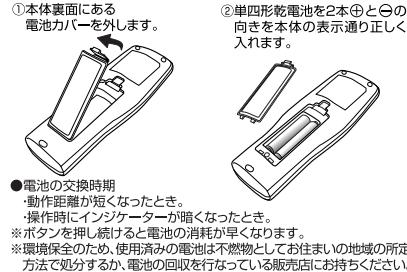

操作する機器の切換


まず始めにご確認ください。

本機は「テレビ」「チューナー・ケーブルテレビ」の2種類の機器を切換えて操作することができます。操作する機器にあわせて操作切換を行ってください。

■テレビを操作中にチューナー・ケーブルテレビ操作に切換える



■チューナー・ケーブルテレビを操作中にテレビ操作に切換える

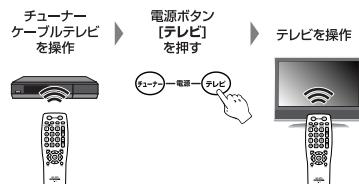

- [入力切換][音量+/-][消音]は操作機器の切換にかかわらず、常にテレビの操作となります。
- 操作機器の切換時は、電源ボタンを押しても信号は送信されません。電源操作をする場合は再度電源ボタンを押してください。

テレビの操作

A 画面表示ボタン


画面表示の切換

B 入力切換ボタン

テレビの入力切換
機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

入力切換ボタンを押すごとに
入力が切り替えます。



*機種により視聴できる放送が異なります。

*地上デジタル専用テレビをご使用時、

チャンネルボタンの操作ができない場合は、放送切換ボタンを押してください。

■操作方法②

入力切換ボタンを押しながら

チャンネルボタンを押すと

入力が切り替えます。

入力切換 + ① → 外部入力1

入力切換 + ② → 外部入力2

入力切換 + ③ → 外部入力3

C チャンネルボタン

チャンネルのダイレクト選局
※正しく動かない場合は、3桁入力ボタンを押しながらチャンネルボタンを押してください。

D メニュー ボタン

メニュー画面の表示
※アナログテレビは操作できません。

E 消音ボタン


テレビの消音/解除

F 電源ボタン

電源の入/切
リモコン操作機器の切換

G 放送切換ボタン

視聴する放送の切換
ボタンを押すたびに放送が切替わります。



*機種により視聴できる放送が異なります。

*地上デジタル専用テレビをご使用時、

チャンネルボタンの操作ができない場合は、放送切換ボタンを押してください。

H 3桁入力ボタン

3桁のチャンネル番号入力
機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

3桁入力ボタンを押してから、
チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。

[例]123chを選局する場合



を入力します。

■操作方法②

3桁入力ボタンを押しながら、
チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。

[例]123chを選局する場合



を入力します。


アナログBS放送の選局

機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

3桁入力ボタンを押してから、
チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。

[例]123chを選局する場合




を入力します。

■操作方法②

3桁入力ボタンを押しながら、
選局ボタンを押します。

[例]123chを選局する場合



を入力します。

※設定コードによって、操作できないボタンがあります。

※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

J 選局ボタン

チャンネル送り
※機器側でスキップ設定されているチャンネルは選局できません。
※本機でスキップ設定の変更はできません。

K 音量ボタン

テレビの音量調節

L 番組表ボタン

番組表の表示
※アナログテレビは操作できません。

M カーソル/決定/戻るボタン

項目の選択、決定、操作を戻す。
※アナログテレビは操作できません。

故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

●機種の設定が正しく行われていますか？

同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。

●電池が消耗していませんか？

新しい電池に交換してください。

●リモコンの設定が変わっていますか？

誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。

●使用可能範囲内ですか？

本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。

●機器側に不具合はありませんか？

機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができないことがあります。

●操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？

電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。

主な仕様

動作 距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電源 DC3V 単四形乾電池 2本

電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)

※使用頻度により異なります。

外 形 尺 寸：幅57mm×高さ150mm×厚さ25mm

質 量：約65g(乾電池除く)

※仕様、及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。

ケーブルテレビ・チューナーの操作

A 画面表示ボタン

画面表示の切換

C チャンネルボタン

チャンネルのダイレクト選局
チャンネル番号入力

D メニュー ボタン

メニュー画面の表示
※ケーブルテレビホームターミナルは操作できません。

F 電源ボタン

電源の入/切
リモコン操作機器の切換

G 放送切換ボタン

視聴する放送の切換
ボタンを押すたびに放送が切替わります。

→ 地上デジタル

CSデジタル CATV

← BSデジタル

※機種により視聴できる放送が異なります。

H 3桁入力ボタン

3桁のチャンネル番号入力

I 選局ボタン

チャンネル送り

L 番組表ボタン

番組表表示

※ケーブルテレビホームターミナルは操作できません。

M カーソル/決定/戻るボタン

項目の選択、決定、操作を戻す。

※ケーブルテレビホームターミナルは操作できません。

※設定コードによって、操作できないボタンがあります。

※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

- [入力切換][音量+/-][消音]は操作機器の切換にかかわらず、常にテレビの操作となります。
- 操作機器の切換時は、電源ボタンを押しても信号は送信されません。電源操作をする場合は再度電源ボタンを押してください。

ELPA テレビチューナー用 RC-31D