

ELPA

多機能よびリモコン5

RC-33D

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、「安全上の注意」を守ってご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。

安全上の注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や火けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

注意

- 振動、衝撃の多い場所、くらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

電池について

警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい電池と使用した古い電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

注意

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についていたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

ご使用のまえに

- **ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。**
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 対応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- アナログテレビ、ケーブルテレビホームターミナル、ビデオのメニュー、カーソル、番組表操作はできません。
- ビデオ(DVD)一体型テレビのメニュー、カーソル、ビデオ、DVDの操作はできません。
- DVD、ブルーレイ、ビデオのダイレクト選局やテンキー操作はできません。
- ビデオの録画予約、編集、ダビング操作はできません。
- 下記の機器には対応していません。パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、アナログBSチューナー、HDDレコーダー、DVDシアターシステム、DVD内蔵サーバー、DVDコンボ、HD DVD、ポータブル機器、車載用機器、HDD内蔵ケーブルテレビセットトップボックス
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2009年12月までに発売された機器をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

電池の入れ方

- ① 本体表面にある電池カバーを外します。
- ② 単四形乾電池を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。




- 電池の交換時期
 - 動作距離が短くなったとき。
 - 操作時にインジケータが暗くなったとき。
- ※ ボタンを押し続けると電池の消費が早くなります。
- ※ 環境保全のため、使用済みの電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

操作する機器の切換

まず始めにご確認ください

本機は「テレビ」「チューナーケーブルテレビ」「DVD・ブルーレイ・ビデオ」の3種類の機器を切換えて操作することができます。操作する機器にあわせて操作切換を行ってください。

- リモコンの操作切換
操作する機器を切換える場合は、操作したい機器を設定した電源ボタンを1回押します。

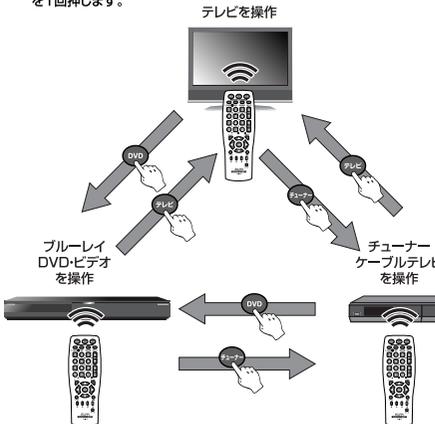

- [入力切換][音量+/-][消音]は操作機器の切換にかかわらず、常にテレビの操作となります。
- 操作機器の切換時は、電源ボタンを押しても信号は送信されません。電源操作をする場合は再度電源ボタンを押してください。

メーカーコード設定方法

本機は、「テレビ」「チューナー」「DVD」の3種類の電源ボタンがあり、それぞれ設定できる機種が決まっています。

- **テレビ** ▶ アナログテレビ、地上/(BS/CS)デジタルテレビ、ビデオ一体型テレビ、DVD(ビデオ)一体型テレビ
- **チューナー** ▶ 地上デジタルチューナー、BS-CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、ケーブルテレビホームターミナルケーブルテレビセットトップボックス
- **DVD** ▶ ビデオ、HDD内蔵ビデオ、DVDプレーヤー/レコーダー、ビデオ一体型DVDプレーヤー/レコーダー、HDD内蔵(ビデオ一体型)DVDレコーダー、ブルーレイプレーヤー/レコーダー、HDD内蔵ブルーレイレコーダー

■ 設定手順


- ① 設定を行う機種とメーカーに対応した設定コード(4桁の番号)を設定コード一覧表(別紙)から確認します。

[例] シャープの地上デジタルテレビの場合


テレビ	
メーカー名	設定コード
サンヨー	1241,1242,1243,1642
シャープ	1341,1342,1343,1344
東芝	1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447
日立	1541,1542,1543,1544,1641,1642
パナソニック(松下)	1641,1642,1643

- ② 電源ボタンを押したままで、4桁の設定コードに対応するチャンネルボタンを順に押します。

[例] 設定コードが「1234」のテレビを設定する場合

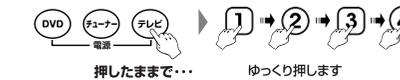

[例] 設定コードが「1234」のチューナーを設定する場合

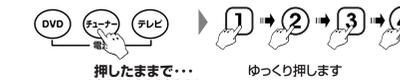

[例] 設定コードが「1234」のDVDを設定する場合



- ③ 設定完了です。設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

設定完了時、インジケータが3回点滅した場合は、設定エラーです。再度設定をしてください。

正しく動作しない場合は・・・

同じメーカーでも、機種によっては全部、または一部のボタンでリモコン信号が異なる場合があります。正しく動作しない場合は、設定する4桁のコードを変更して再度設定をしてください。設定するコードによって本機より送信される信号が変わります。

テレビの操作

A) 消音ボタン


テレビの消音/解除

B) 入力切替ボタン

テレビの入力切替
機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

入力切替ボタンを押すことに
入力切替がされます。

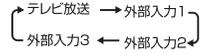

■操作方法②

入力切替ボタンを押しながら
チャンネルボタンを押すと
入力切替がされます。

入力切替 + ① ⇒ 外部入力1
入力切替 + ② ⇒ 外部入力2
入力切替 + ③ ⇒ 外部入力3

C) チャンネルボタン

チャンネルのダイレクト選局
※正しく動作しない場合は、3桁入力ボ
タンを押しながらチャンネルボタンを
押してください。

D) メニューボタン

メニュー画面の表示
※アナログテレビは操作できません。

E) リンクボタン

HDMIリンク操作メニューの表示

F) 電源ボタン

電源の入/切
リモコン操作機器の切替

G) 放送切替ボタン

視聴する放送の切替
ボタンを押すたびに放送が
切替わります。

地上アナログ → 地上デジタル
CSデジタル ← BSデジタル

※機種により視聴できる放送が異なり
ます。
※地上デジタル専用テレビにご使用时、
チャンネルボタンの操作ができない
場合は、放送切替ボタンを押してく
ださい。

H) 3桁入力ボタン

3桁のチャンネル番号入力
機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

3桁入力ボタンを押してから、
チャンネルボタンで3桁の番号
を入力します。

【例】123chを選局する場合



■操作方法②

3桁入力ボタンを押しながら、
チャンネルボタンで3桁の番号
を入力します。

【例】123chを選局する場合



J) 選局ボタン

チャンネル送り
※機器側でスキップ設定されている
チャンネルは選局できません。
※本機でスキップ設定の変更はできません。

K) 音量ボタン

テレビの音量調節

L) 番組表ボタン

番組表の表示
※アナログテレビは操作できません。

M) カーソル/決定/戻るボタン

項目の選択、決定、操作を戻す。
※アナログテレビは操作できません。

N) カラーボタン

青・赤・緑・黄での選択操作
※アナログテレビは操作できません。

P) データボタン

データ放送の受信/解除

アナログBS放送の選局

機種により操作方法が異なります。

■操作方法①

3桁入力ボタンを押しながら、
チャンネルボタンを押します。

■操作方法②

3桁入力ボタンを押しながら、
選局ボタンを押します。

ケーブルテレビ・チューナーの操作

C) チャンネルボタン

チャンネルのダイレクト選局
チャンネル番号入力

D) メニューボタン


メニュー画面の表示
※ケーブルテレビホームターミナルは
操作できません。

F) 電源ボタン

電源の入/切
リモコン操作機器の切替

G) 放送切替ボタン

視聴する放送の切替ボタンを
押すたびに放送が切替わります。

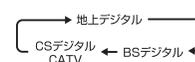

※機種により視聴できる放送が異なり
ます。

H) 3桁入力ボタン

3桁のチャンネル番号入力

【例】123chを選局する場合
3桁入力ボタンを押してから、
チャンネルボタンで3桁の番号
を入力します。



J) 選局ボタン

チャンネル送り

L) 番組表ボタン

番組表の表示
※ケーブルテレビホームターミナルは
操作できません。

M) カーソル/決定/戻るボタン

項目の選択、決定、操作を戻す。
※ケーブルテレビホームターミナルは
操作できません。

N) カラーボタン

青・赤・緑・黄での選択操作

P) データボタン

データ放送の受信/解除

故障かな・・・と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか？
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコード
で設定しなおしてください。
- 電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を
行ってください。
- 使用可能範囲内ですか？
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側の不具合はありませんか？
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合が
あります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？
電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することは
できません。


主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源：DC3V 単四形乾電池 2本
電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※使用頻度により異なります。
外形寸法：幅57mm×高さ150mm×厚さ25mm
質量：約65g(乾電池除く)

※仕様、及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。

ビデオ・DVD・ブルーレイの操作

C) 再生・録画操作ボタン

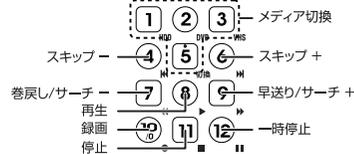

■メディア切替

HDD内蔵DVDレコーダーなどの複合機で操作するメディア
を切替えます。
※機種により操作方法が異なります。

- 1 HDDの操作に切替わります。
- 2 DVD/ブルーレイの操作に切替わります。
- 3 ビデオの操作に切替わります。
- 5 ボタンを押すたびに操作メディアが切替わります。

■録画操作

●録画
録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。
録画ボタンがDVDやビデオ、HDD等に付されている機種は、
録画ボタンを押しながら、それぞれのメディア切替ボタン
を押してください。

●録画停止
録画停止ボタンがある機種の場合は、
録画ボタンを押しながら、停止ボタンを押してください。

D) メニューボタン

メニュー画面の表示
※ビデオは操作できません。

E) リンクボタン


プレイリストの表示

F) 電源ボタン

電源の入/切
リモコン操作機器の切替

G) 放送切替ボタン


視聴する放送の切替
ボタンを押すたびに放送が
切替わります。

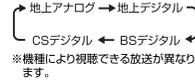

J) 選局ボタン

チャンネル送り

※設定コードによって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

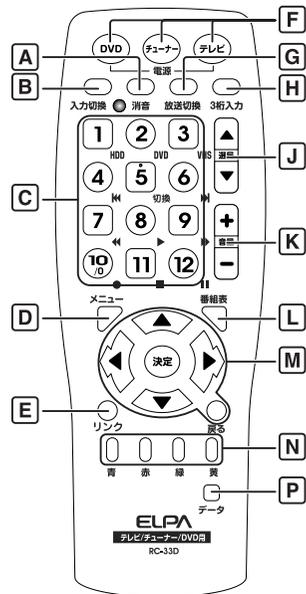

ELPA

多機能 よくばリモコン5

RC-33D

設定コード一覧表



メーカーコード設定方法については
取扱説明書をご覧ください。

BR101020B

テレビ

■地上(／BS/CS)デジタルテレビ

メーカー名	設定コード
サンヨー	1241,1242,1243,1642
シャープ	1341,1342,1343,1344
東芝	1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447
日立	1541,1542,1543,1544,1545,1641,1642
パナソニック(松下)	1641,1642,1643
三菱	1741,1742
ソニー	2241,2242,2243,2244,2245
パイオニア	2341,2342,2343,2344
ビクター	2441,2442
フナイ/DXアンテナ	2741
LG電子(ゴールドスター)	4241
ユニデン	8141
エプソン	8241
バイ・デザイン	8441
ナナオ	8941,8942,8943
オリオン	7141,7142
アズマ(DAYTON/Bullet)	7241,7242,7243

■アナログテレビ

メーカー名	設定コード
サンヨー	1211,1212,1213,1214
シャープ	1311,1312,1313
東芝	1411,1412
日立	1511,1512,1513,1514,1515
パナソニック(松下)	1611,1612,1613
三菱	1512,1613,1711,1712,1713
アイワ	2111,2112,2113
ソニー	2211,2212,2213
パイオニア	2311
ビクター	2411,2412,2413
NEC	2511,2512,2513,2514
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614
フナイ/DXアンテナ	2711,2712,2713,2714
LG電子(ゴールドスター)	1513,4211,4212
オリオン	4311
サムスン	4511,4512
大宇電子	4611,4612,4613
フィリップス	4711,4712
コルティナ	4511,5811,5812,5813
ベスト電器	1513,2511,2512,2711,4511,4611,5911
ユニデン	8111,8112
エプソン	8211
Quixun(LiBERA)	8311
バイ・デザイン	1512
ナナオ	8911

■ビデオ一体型テレビ

メーカー名	設定コード
サンヨー	1221,1222
シャープ	1321
東芝	1421,1422,1423
日立	1521,1522,1623,1624
パナソニック(松下)	1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627
三菱	1721
アイワ	2121,2122,2123,4322,4323
ソニー	2221,2222,2223,2224
ビクター	2421
NEC	2521,2522,2523
フナイ/DXアンテナ	2721,2722,2723
LG電子(ゴールドスター)	4221
オリオン	4321,4322,4323
サムスン	4521
大宇電子	4621,4622
ベスト電器	4521,4621

■DVD(ビデオ)一体型テレビ

メーカー名	設定コード
サンヨー	1231
シャープ	1331
東芝	1431,1432
パナソニック(松下)	1631,1632,1633
アイワ	2131
フナイ/DXアンテナ	2731
オリオン	4331,4332

■ケーブルテレビ

■ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)

メーカー名	設定コード
東芝	1411
日立	1511
パナソニック(松下)	1611,1612,1613
ソニー	2211
パイオニア	2311
NEC	2511
富士通ゼネラル	2311,2611,2612
フナイ/DXアンテナ	2311,5311
アトラント(SA)	4111
愛知電子	5111,5112
住友電工	2311,5211,5212
マスプロ	4111
Bn-mux	2311
Wintersat	8511

■ケーブルテレビセットトップボックス(デジタル)

メーカー名	設定コード
パナソニック(松下)	1614,1615,1616
パイオニア	2312,2313,2314
NEC	2512
マスプロ	5412,5413
フジクラ	8711
Humax	8811,8812,8813

チューナー

■地上(／BS/CS)デジタルチューナー

メーカー名	設定コード
サンヨー	1631
シャープ	1331,1631
日立	1531,1631
パナソニック(松下)	1631
三菱	1631
ソニー	2231
パイオニア	1631
ビクター	1631
フナイ/DXアンテナ	1631,2731,8131
ユニデン	8131
マスプロ	1631,5431,5432,5433
八木アンテナ	8131

■BS/CSデジタルチューナー

メーカー名	設定コード
シャープ	1321,1322,1323,1324
東芝	1421
日立	1521,1621
パナソニック(松下)	1621
ソニー	2221
ビクター	1621,2421

■デジタルCSチューナー(スカパー!)

メーカー名	設定コード
シャープ	1325,1326
東芝	1422,1423
日立	1522,1523
パナソニック(松下)	1622,1623,1624
アイワ	2121,2122,2123
ソニー	2222
ビクター	1622,2422,2423
NEC	2521
フナイ/DXアンテナ	1423
ユニデン	8121
マスプロ	1423,5421
Humax	8821
八木アンテナ	1423

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
 ※アイワ社の製品がアイワ社の設定コードで正しく動作しない場合は、ソニー社の設定コードをお試しください。
 ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

ビデオ

■ビデオ

メーカー名	設定コード
サンヨー	1211,1212,1213,1214
シャープ	1311,1312,1313
東芝	1411,1412,1413,1414
日立	1511,1512,1513,1514
パナソニック(松下)	1611,1612,1613,1614,1615
三菱	1711,1712,1713
アイワ	2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118
ソニー	2211,2212,2213,2214,2215,2216
パイオニア	2311
ビクター	2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417
NEC	2511,2512,2513,2514
富士通ゼネラル	1411,1412,2611
フナイ/DXアンテナ	1511,2711,2712
LG電子(ゴールドスター)	4211
サムスン	4511,4512
大宇電子	4611,4612
フィリップス	4711
コルティナ	5811,5911
ベスト電器	1511,4511,5911

■HDD内蔵ビデオ

メーカー名	設定コード
サンヨー	1222
東芝	1425
パナソニック(松下)	1626
ビクター	2424

DVD

■DVDプレーヤー

メーカー名	設定コード
シャープ	1322
東芝	1428
日立	1521,1524,1525,1532
パナソニック(松下)	1621,1622
三菱	1732
アイワ	2121
ソニー	2221,2234,2236,2237
パイオニア	1621,2324,2325,2326,2327
ビクター	2426
フナイ/DXアンテナ	2721,2723
LG電子(ゴールドスター)	4223
サムスン	4523
フィリップス	4721
DENON	1621,3421
ONKYO	3121
ティアック	3321
YAMAHA	1621
Revo	1121,1122

■DVDレコーダー

メーカー名	設定コード
シャープ	1322,1324,1325,1333,1334,1337,1338,1339,2321
東芝	1422
日立	1521,1532,1533,1621
パナソニック(松下)	1621,1631
三菱	1724,1737,2321
ソニー	2223,2234
パイオニア	2321,2331,2332
ビクター	2422,2427,2428,2429,2431,2432,2433,1621
フナイ/DXアンテナ	2721,2723

■ビデオ一体型DVDプレーヤー

メーカー名	設定コード
サンヨー	1221
シャープ	1323,1329
東芝	1423,1426,1428
日立	1522
パナソニック(松下)	1625
三菱	1727,1728,1729,1733
アイワ	2122
ソニー	2228
ビクター	2423,2425
フナイ/DXアンテナ	2722
LG電子(ゴールドスター)	4221
オリオン	4322
サムスン	4522

■ビデオ一体型DVDレコーダー

メーカー名	設定コード
シャープ	1326,1327
東芝	1422,1424
日立	1526
パナソニック(松下)	1621,1623
三菱	1723,1726
ソニー	2229,2235
パイオニア	2321
ビクター	2422
フナイ/DXアンテナ	2722
LG電子(ゴールドスター)	4222
オリオン	4321

■HDD内蔵DVDレコーダー

メーカー名	設定コード
サンヨー	1223
シャープ	1321,1324,1325,1328,1333,1334,1338
東芝	1421,1422,1427,1429
日立	1521,1523,1528,1529,1531,1532,1533,1534,1621
パナソニック(松下)	1621,1627,1628,1629,1631,1633,1634
三菱	1721,1722,1724,1725,1735,1736,1737,1738
ソニー	2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2231,2232,2233
パイオニア	2321,2322,2331,2332,2333,2334,2335
ビクター	2421,2422,2427,2428,2429,2431,2432,2433,1328
フナイ/DXアンテナ	2721,2723
LG電子(ゴールドスター)	4222
サムスン	4521
ユニデン	8121

■HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー

メーカー名	設定コード
シャープ	1324,1326,1328,1333,1334,1338
東芝	1422,1427,1429
日立	1527,1532,1533,1535
パナソニック(松下)	1624,1627,1628,1629,1632,1633,1634
三菱	1731,1734,1735,1736
ソニー	2235,2238,2239,2241,2244
パイオニア	2323,2328,2331,2332,2333
ビクター	2422,2427,2428,2429,2431,2432,2433
フナイ/DXアンテナ	2721,2723

ブルーレイ

■ブルーレイプレーヤー

メーカー名	設定コード
シャープ	1331,1332
パイオニア	2329

■ブルーレイレコーダー

メーカー名	設定コード
シャープ	1335,1336

■HDD内蔵ブルーレイレコーダー

メーカー名	設定コード
シャープ	1333,1334,1339
パナソニック(松下)	1628,1629
ソニー	2242,2243,2245,2246

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
 ※アイワ社の製品がアイワ社の設定コードで正しく動作しない場合は、ソニー社の設定コードをお試しください。
 ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。