

生活防水 テレビリモコン RC-28D

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
『安全上の注意』を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読み
ください。

■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定され、かつその度合いが高い内容を表示します。
	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。
	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

⚠ 警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。
火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本機を水没させたり、お風呂や台所など水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のある場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

電池について

⚠ 危険

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- +と-の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長時間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159


BR080411A

■使用上の注意


- ご使用の前に必ず各機器のメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 対応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- 本機でアナログテレビのメニュー操作、番組表の操作はできません。
- テレビやチューナー機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応していません。
パソコン、パソコン用モニター、アナログBSチューナー、車載用機器、ゲーム機など
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。
この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2007年3月までに発売された機器をもとに開発を行っています。
それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

■電池の入れ方

- ①硬貨などを使った本体裏面にある
電池カバーを外します。

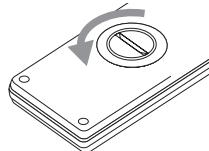

- ②コイン形リチウム電池(CR2032)を+と-の
向きを確認して入れます。



- ※上側が+です
- ③電池カバーを戻し、しっかりと閉めてください。
※動作距離が短くなったり、電源ランプが暗くなったら新しい電池に交換してください。
※電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのまま
ご使用いただけます。

使用済みの電池について

環境保全のため、使用済みの電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

仕様

動作距離：約7m (使用機器や部屋の条件により異なります)
電源：DC3V コイン形リチウム電池(CR2032×1個)
電池持続時間：約6ヶ月
※使用頻度により異なります。
外形寸法：幅53mm×高さ190mm×厚さ24mm
質量：約95g (電池除く)
※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■故障かな?と思ったら

- 本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。
- 機種の設定が正しく行われていますか?
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
 - 電池が消耗していませんか?
新しい電池に交換してください。
 - リモコンの設定が変わっていませんか?
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
 - 使用可能範囲内ですか?
本機は各機器から7mの距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
 - 機器側に不具合はありませんか?
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
 - 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか?
電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。

お問い合わせはお買い上げになりました販売店、または当社の相談窓口までご相談ください。
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

(C) 2008 ASAHI ELECTRIC CO., LTD.

■はじめに…

●操作モードの切換

本機は「テレビ」、「チューナー」の2種類の電源ボタンがあり、それぞれに機器の設定をすることができます。
ご使用の環境に合わせて最適なモードをお選びください。



モード切換スイッチ

テレビに使用する場合

チューナー・ テレビ
→

モード切換スイッチを
テレビ側に設定します。

の組み合わせで使用する場合

チューナー・ テレビ
←

モード切換スイッチを
チューナー側に設定します。

●テレビのみを操作したい時は…
モード切換スイッチをテレビ側に切り換えてください。

リモコン操作を行うと電源ボタンが点灯して、どの機器を操作する信号が送信されているか確認することができます。

■メーカーコード設定方法

※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

①設定を行う機器のメーカーに対応した4桁のメーカーコードを一覧表から確認します。

②設定を行う機器に対応した電源ボタンを押します。


[各電源ボタンに設定できる機器]

テレビ アナログテレビ、地上デジタルテレビ、BS/CSデジタルテレビ、ビデオ一体型テレビ、DVD一体型テレビ、ビデオ/DVD一体型テレビ

チューナー 地上デジタルチューナー、BS/CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、ケーブルテレビホームターミナル、ケーブルテレビセットトップボックス

③電源ボタンを押したままで、確認した4桁のメーカーコードをチャンネルボタンで入力します。

[例]メーカーコードが「1234」の場合



④設定完了です。
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

設定完了時、電源ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。再度設定をしてください。

正しく動作しない場合は…

メーカーコードを変更して再度設定をしてください。
同じメーカーでも、機種によってはリモコン信号が異なる場合があります。
設定をする際に、メーカーコードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。

機器	機器
コード	コード

■メーカーコード一覧表

設定電源ボタン	テレビ				チューナー			
	アナログ テレビ	地上(/BS/CS) デジタルテレビ	ビデオ一体型 テレビ	DVD(/ビデオ) 一体型テレビ	ケーブルテレビ ホームターミナル	ケーブルテレビ セットトップボックス	地上デジタル チューナー	BS/CSデジタル チューナー (スカパー!)
サンヨー	1211,1212,1213,1214	1241,1242,1243,1642	1221,1222	1231			1631	
シャープ	1311,1312,1313	1341,1342,1343	1321	1331			1331,1631	1321,1322,1323, 1324
東芝	1411,1412	1441,1442,1443,1444, 1445,1446	1421,1422,1423	1431,1432	1411		1421	1422,1423
日立	1511,1512,1513,1514, 1515	1541,1542,1543,1641, 1642	1521,1522,1623, 1624	1511		1631	1521,1621	1522,1523
パナソニック	1611,1612,1613	1641,1642,1643	1621,1622,1623, 1624,1625,1626, 1627	1631,1632,1633	1611,1612,1613	1614,1615	1631	1622,1623,1624
三菱	1512,1613,1711,1712, 1713	1741,1742	1721				1631	
アイワ	2111,2112,2113		2121,2122,2123, 4322,4323	2131				2121,2122,2123
ソニー	2211,2212,2213	2241,2242	2221,2222,2223, 2224		2211		2231	2221
パイオニア	2311	2341,2342,2343			2311	2312,2313	1631	
ピクター	2411,2412,2413	2441,2442	2421				1631	1621,2421
NEC	2511,2512,2513,2514		2521,2522,2523		2511	5412		2521
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614				2311,2611,2612			
フナイ DXアンテナ	2711,2712,2713,2714	2741	2721,2722,2723	2731	2311,5311		1631,2731,8131	1423
LG電子 (ゴールドスター)	1513,4211,4212	4241	4221					
オリオン	4311		4321,4322,4323	4331,4332				
サムスン	4511,4512		4521					
DAEWOO	4611,4612,4613		4621,4622					
フィリップス	4711,4712							
コルティナ	4511,5811,5812,5813							
ベスト電器	1513,2511,2512,2711, 4511,4611,5911		4521,4621					
ユニデン	8111,8112	8141					8131	8121
EPSON	8211							
Quixun(LIBERA)	8311							
バイデザイン	1512	8441						
アトランタ(SA)				4111				
愛知電子				5111,5112				
住友電工				2311,5211,5212				
マスプロ				4111	5412	1631,5431,5432, 5433		1423,5421
Bn·mux				2311				
Wintersat				8511				
フジクラ						8711		
Humax						8811		8821
ハムアンテナ						8131		1423

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

※アイワ社の製品がアイワ社の設定コードで正しく動作しない場合は、ソニー社の設定コードをお試しください。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

■テレビの操作

●モード切換スイッチをテレビ側にスライドしてください。

- ① 電源ボタン 電源の入/切
- ② タイマーボタン オフタイマーの設定
- ③ 入力切換ボタン テレビの入力切換
 - 入力切換ボタンを押すごとに入力を切り替えるテレビ
 - 入力切換ボタンを繰り返し押して入力を切り替えます。
 - ▶ 地上アナログ → 地上デジタル
 - CSデジタル ← BSデジタル
- ④ 放送切換ボタン 視聴する放送の切換。ボタンを押すたびに放送が切り換わります。
- ⑤ チャンネルボタン チャンネルのダイレクト選局
 - ※正しく動作しない場合は、「3桁入力ボタン」を押しながらチャンネルボタンを押してください。
- ⑥ 選局ボタン チャンネル送り
- ⑦ 音量ボタン テレビの音量調節
- ⑧ 3桁入力ボタン 3桁のチャンネル番号入力
 - 操作方法①
チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。
 - 操作方法②
3桁入力ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。
- ⑨ 画面表示ボタン 画面表示の切換
 - 操作方法①
3桁入力ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。
 - 操作方法②
選局ボタンを押します。

アナログBS放送の選局

- 操作方法①
3桁入力ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。
 - 操作方法②
3桁入力ボタンを押しながら、選局ボタンを押します。
- ※ご使用の機器により操作方法が異なります。
※チャンネル選局ボタンのみ順送りするテレビもあります。

■チューナー・ケーブルテレビの操作

●モード切換スイッチをチューナー側にスライドしてください。

- ① 電源ボタン 電源の入/切
- ④ 画面表示ボタン 画面表示の切換
- ⑤ チャンネルボタン チャンネルのダイレクト選局
- ⑥ 放送切換ボタン 視聴する放送の切換。ボタンを押すたびに放送が切り換わります。
 - ▶ 地上デジタル
 - CATV CSデジタル ← BSデジタル
- ⑦ 選局ボタン チャンネル送り
- ⑨ 3桁入力ボタン 3桁のチャンネル番号入力
 - 操作方法
3桁入力ボタンを押してからチャンネルボタンで3桁の番号を入力します。
- ⑪ メニューボタン メニュー画面の表示
 - ※ケーブルテレビホームターミナルでは操作できません。
- ⑫ 番組表ボタン 番組表の表示
 - ※ケーブルテレビホームターミナルでは操作できません。
- ⑬ データボタン データ放送の受信
- ⑭ カーソル/決定/戻るボタン 項目の選択、決定。操作を戻す。
※ケーブルテレビホームターミナルでは操作できません。
- ⑮ 入力切換ボタン テレビの入力切換
 - 入力切換ボタンを押すごとに入力を切り替えるテレビ
 - 入力切換ボタンを繰り返し押して入力を切り替えます。
 - ▶ テレビ放送
 - 外部入力1
 - 外部入力2
 - 外部入力3
- ⑯ カラーボタン 青・赤・緑・黄での選択操作
- ⑰ メモリーボタン メモリーデータの登録
- ⑱ 消音ボタン テレビの消音/解除