

# ELPA HDMIセレクター ASL-HD201



お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。  
誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。  
このような事故を未然に防止する為、本書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。

■注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度によって二段階に表示しています。



この表示の注意事項を守らなかった場合、「死亡または重症を負う可能性が想定される」ことを示します。



この表示の注意事項を守らなかった場合、「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性がある」ことを示します。

## 本体について



分解、改造しない  
機器が故障し、感電やけがなどの原因となります。

水などの液体をかけたり、中に異物を入れない  
機器が故障し、感電やけがなどの原因になるほか、金属物が入るとやけどや火災の原因となります。



安定した風通しの良い場所に置く  
置き場所や置き方が悪いと、落下によるけが、内部温度の上昇による発火やけが、感電の原因となることがあります。  
●湿気やホコリの多い場所で保管、使用しない。  
●ぐらつく台の上や傾斜した台、毛足の長い絨毯や布団等の不安定なところに置かない。  
●夏季の車中や暖房器具のそば、直射日光が当たる場所等の高温になる場所で保管、使用しない。

## 電池について



- 火中に入れない。
- ショートさせたり、分解、過熱しない。
- 電池は充電しない。
- 指定以外の電池は使わない。
- ⊕⊖の方向を正しく入れる。
- 長時間使わない場合は、リモコンより電池を取り出す。

## お手入れについて

よごれた時は柔らかい布でふいてください。  
汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから、乾拭きしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

## ACアダプターについて



コード・プラグが破損するようなことはしない  
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。痛んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

プラグのほこり等は定期的に取り  
プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。  
長期間使用しない時は、ACアダプターを抜いてください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない  
感電の原因となります。

プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。痛んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方、  
交流100V以外での使用はしない  
たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

煙や異臭、異音が出たり、落下、破損した時は使用を中止する  
そのまま使用すると火災の原因となります。


雷が鳴ったら、ACアダプターや機器に触れない  
誘導雷による感電の恐れがあります。



ACアダプターを使用する時は、専用品を使う  
指定外のアダプターを使用すると、故障や火災の原因となります。


## 各部の名称

### [本体]

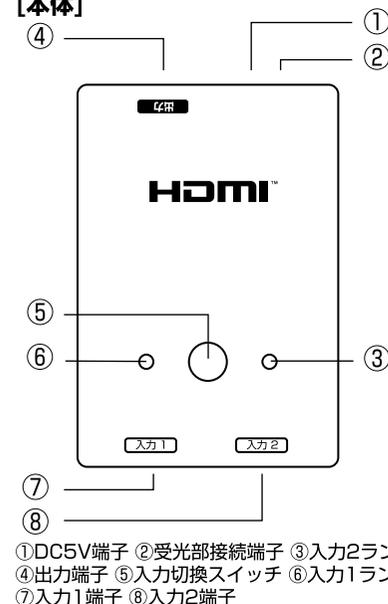


①DC5V端子 ②受光部接続端子 ③入力2ランプ  
④出力端子 ⑤入力切換スイッチ ⑥入力1ランプ  
⑦入力1端子 ⑧入力2端子

### [リモコン]

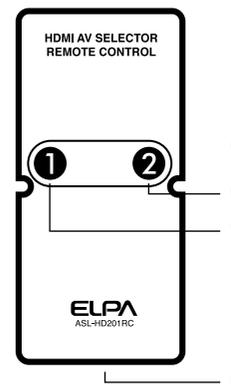

⑨リモコン信号受光部  
⑩入力2選択ボタン ⑪入力1選択ボタン  
⑫電池ボックス

### [リモコン受光部]



## 特長


- 2台のHDMI端子搭載機器を簡単入力切替。
- HDMI V1.3b規格対応。
- 有効走査線1080pのハイビジョン映像に対応。
- 暗号化技術のHDCP対応。
- 本体とリモコン受光部がセパレート型で配線すっきり。

## 主な仕様

- 入力端子：2系統
- 出力端子：1系統
- HDMI：Aタイプ/19ピン(デジタル映像/音声/制御)
- 外形寸法：[本体]54(幅)×21(高さ)×80(奥行)mm  
[受光部]25(幅)×15(高さ)×30(奥行)mm  
[リモコン]41(幅)×86(高さ)×5(奥行)mm
- 質量：[本体]48g  
[受光部]20g  
[リモコン]15g(電池除く)
- 対応解像度：1080p/720p/1080i/480p/480i
- HDCP：対応
- 電源：[本体]DC 5V (ACアダプター付属)  
[リモコン]DC 3V (CR2016ボタン電池)
- ケーブル長：約1.2m(本体-リモコン受光部)
- 梱包内容：セレクター本体(1)、受光部(1)  
リモコン(1)、ACアダプター(1)  
取扱説明書・保証書(1)  
両面テープ(3)

## 使用方法

- ①接続をするそれぞれの機器の電源を切ります。
- ②HDMI端子付AV機器(出力側)のHDMI出力端子とHDMIセレクターのHDMI入力端子を接続します。
- ③HDMI端子付AV機器(入力側)のHDMI入力端子とHDMIセレクターのHDMI出力端子を接続します。
- ④付属のACアダプターを接続します。
- ⑤各AV機器の電源を入れて、接続を確認します。
- ⑥リモコンまたは本体の入力切替スイッチで入力を切り替えます。

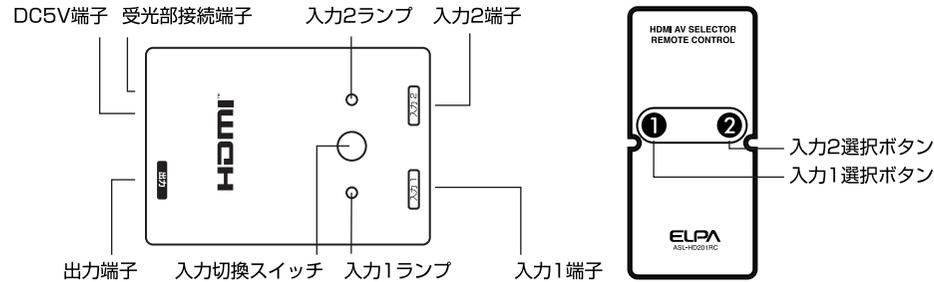


- ※接続するHDMIケーブルが1080pなどの高解像度に対応していない場合は、機器側の出力解像度を下げて使用してください。
- ※HDMIセレクターの多重連結や、中継プラグやHDMIリピーターなどとの併用はできません。

## 故障かなと思ったら・・・

- 映像がうまく映らない。または音声が途切れる。  
⇒各機器は正しく接続されていますか？  
ケーブルの接続、入出力の接続方向を確認してください。  
⇒接続する機器の電源が入っていますか？  
接続機器の電源を入れてください。  
⇒電源不足が発生していませんか？  
セレクターにACアダプターを接続してください。  
⇒各機器の設定は正しく行われていますか？  
各機器の取扱説明書を確認のうえ、再生設定や出力解像度などの設定を行ってください。
- 制御操作ができない。  
⇒電源不足が発生していませんか？  
セレクターにACアダプターを接続してください。  
⇒各機器の設定は正しく行われていますか？  
各機器の取扱説明書を確認のうえ、再生設定や出力解像度などの設定を行ってください。
- セレクターの入力ランプが点灯しない。  
⇒各機器は正しく接続されていますか？  
ケーブルの接続、入出力の接続方向を確認してください。  
⇒接続する機器の電源が入っていますか？  
接続機器の電源を入れてください。

## 接続例

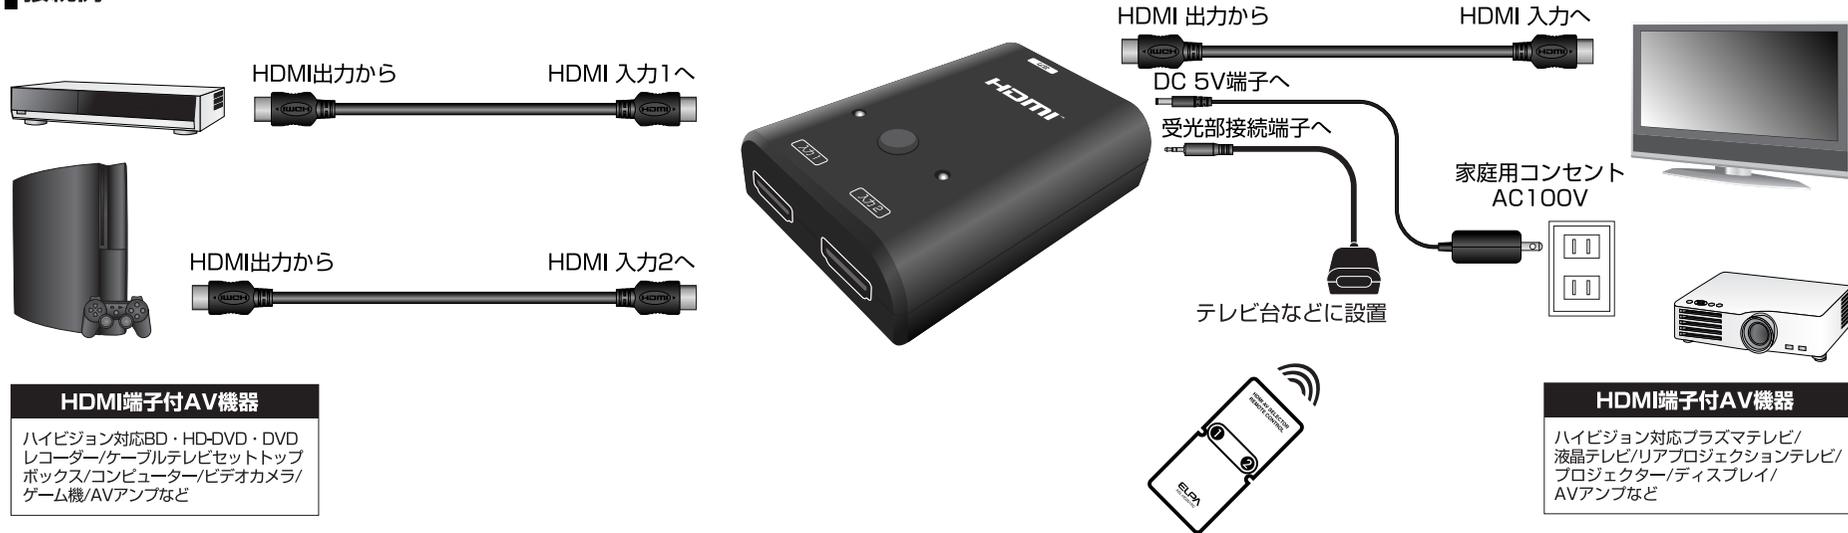

### HDMI端子付AV機器

ハイビジョン対応BD・HD-DVD・DVDレコーダー/ケーブルテレビセットトップボックス/コンピューター/ビデオカメラ/ゲーム機/AVアンプなど

### HDMI端子付AV機器

ハイビジョン対応プラズマテレビ/液晶テレビ/リアプロジェクションテレビ/プロジェクター/ディスプレイ/AVアンプなど