


ELPA
コンパクトスピーカー

SPU-004

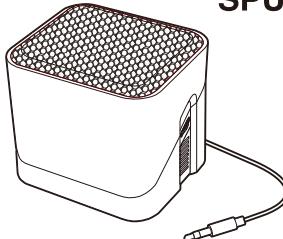

このたびはSPU-004をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、この説明書をよくお読みの上、
正しく理解されてからお使いください。
お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

AZ140408A

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

警告

本体について



分解、改造しない

機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



幼児やペットなどに誤って触らせない

やけどや大けが、火災の原因になることがあります。



本体内部に水や異物を入れない

機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

電池について

電池の誤った使いかたをしない

- ・火中に入れない
- ・ショートさせたり、分解、加熱しない
- ・電池は充電しない
- ・指定された種類以外の電池は使わない
- ・ \oplus と \ominus を逆に入れない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
- ・使い切った場合や、長時間使用しない場合は、本体から取り出しておく
- ・新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・液もれた電池は使わない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・乳幼児の手の届く所に置かない

必ずお守りください



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

注意

本体について

異常に温度が高くなるところに置かない

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない

- ・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

不安定な場所に置かない

- ・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない

- ・変形、変色の原因になります。

電池について

電池の液がもれた時は素手で液をさわらない

- ・液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある時には医師に相談してください。
- ・電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。

火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落とさせたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない

- ・電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。


商品仕様

電源	DC5V(USB mini B) 単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
最大出力	1.7W
電池寿命	連続使用時 約10時間(10mW出力時) ※電池の性能、使用環境により異なります
外形寸法(約)	W76×D66×H70(mm) ※角度調整をしていない時
質量	約158g(電池含まず)
入力端子	Φ3.5mmステレオミニプラグ (コード長:約180mm)
付属品	USB A-USB mini B電源ケーブル (コード長:約1m) Φ3.5mmステレオミニ延長ケーブル (コード長:約3m)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。
それ以外の責はご容赦ください。


各部の名称

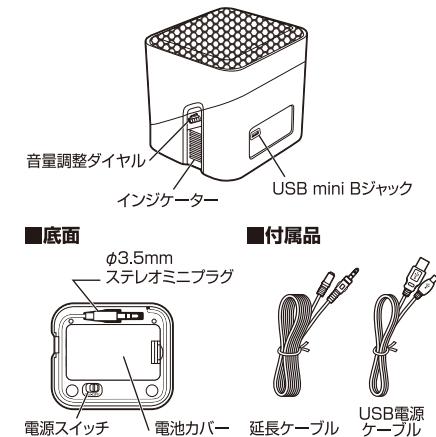

乾電池を使用する


本体底面の電池カバーをはずし、単四形乾電池×3本(別売)を本体の $(+)$ $(-)$ の表示に従い正しく入れ、電池カバーを元通りに取り付けます。

■底面

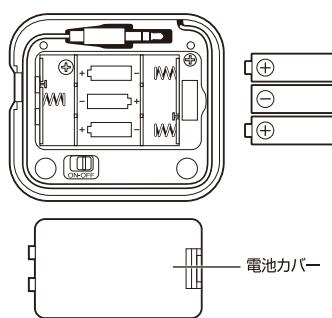

USB電源を使用する

付属のUSB電源ケーブルを本体背面のUSB mini Bジャックに差し込み、もう一方をパソコンなどのUSB Aポートに差し込みます。

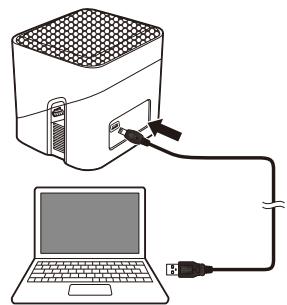


●電池よりも優先して使用するように切り換わります。

ご使用方法

1 電源を入れる


本体底面にある電源スイッチをONに切り替えます。

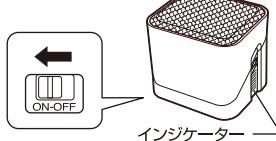

電源が入るとインジケーターが青色に点灯します。
※電池残量を示すものではありません。


2 ケーブルを接続する

■本体に付属している ϕ 3.5mmステレオミニプラグをご使用になる機器の出力端子に差し込みます。

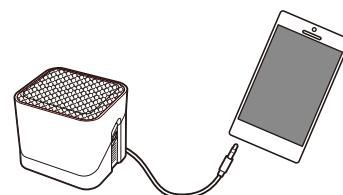


■付属の延長ケーブルを使用する

本体に付属している延長ケーブルを ϕ 3.5mmステレオミニプラグに差すとケーブルを3m延長することができます。

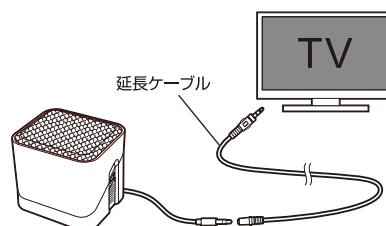


3 音量の調節

本体側面の音量調整ダイヤルで音量を調節します。

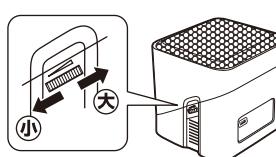

4 電源を切る

使用後は本体底面にある電源スイッチをOFFに切り替えます。

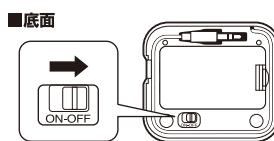

スピーカー部の角度調整

本体上部を左(反時計回り)に回転させるとスピーカーの向きを調整することができます。



▼ 90°回転



▼ 90°回転

※180°以上は回転しません。
戻す場合は右に回転させてください。

故障かな…?と思ったら

●スピーカーから音が鳴らない

- ϕ 3.5mmステレオミニケーブルが接続されていない。
⇒プラグを機器にしっかりと差し込んでください。

●音が小さい

- 音量が小さくなっている
⇒音量調整ダイヤルで音量を調整してください。

アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までお問い合わせください。

株式会社アズマ お客様サポート

〒336-0931

埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号
受付時間：平日10時～17時(土、日、祝日、年末年始等は除く)

フリーダイヤル：0120-00-8984

Eメール：support@azuma-kk.co.jp