

シンプル テレホン



お客様へのお願い

- このたびはシンプルテレホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書欄は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

■安全上のご注意

必ずお守りください

警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物質的損害の発生が想定される内容を表示します。
注意

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

●警告

水平でない場所や振動の激しい場所など不安定な場所に置かないでください。

禁止 落下・転倒により、破損・けがの原因になります。

水をかけたり、濡らしたりしないでください。

火災・感電・故障の原因になります。

水滴のかかる場所や、湿気・湯気・油氣・ほこりの多い場所では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。

分解・修理・改造をしないでください。

火災・感電の原因になります。

機器内部に異物を差し込んだり、針金などの誘導物を差し込んだり、接続したりしないでください。

感電・火災・故障の原因になります。

雷が鳴ったら電話機コードに触れないでください。

感電の原因になります。

●注意

お手入れをする時は、シンナー・ベンジンなどの薬品を使用しないでください。

禁止 変質、変形、変色の原因になります。

■設置場所について

次のようなところでは使用しないでください。

●テレビ、ラジオ、OA機器、電子レンジ、無線LAN設備などのそば

※雑音が入ったり、通話が途切れたりすることがあります。

●温度変化の激しいところ

※結露により誤動作することがあります。

■使用上のお願い

- 本機は共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。また、海外ではご使用できません。
- 本機は電気通信事業法に基づき、回線を閉じた状態の直流抵抗値が728Ωとなります。電話回線により使用できない場合があります。
- 本機を分解したり改造したりすることは法律で禁じられています。絶対に行わないでください。
- 電話回線1本に本機1台を接続してください。

■アフターサービス

■保証書について

- この商品には、保証書が付いています。お買い上げの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。万一故障した時は、内部機構をさわらずにお買い上げの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

■サービスを依頼される時

- ご使用中、少しでも不審な点や普段と変わった状態に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- アフターサービスについてご不明な場合、その他お問い合わせはお買い上げの販売店か、当社「お客様窓口」にお問い合わせください。

■故障かな?と思ったら

症 状	電話がかけられない
チ ケ ッ ク	・電話機コードは確実に差し込まれていますか? ・電話回線の種類は正しく選択されていますか?
処 置	・確実に差し込んでください。 ・ご使用の電話回線を調べ、設定してください。 →(お使いになる前の準備)

症 状	雑音が多く音声が聞きづらい
チ ケ ッ ク	・ISDN/ADSL機器やテレビ、ラジオ、OA機器、電子レンジ、無線LAN設備や携帯電話の充電器などのそばで使用しているか?
処 置	・雑音源と思われる機器の電源を切ってお使いください。


■主な仕様

使 用 回 線	電話回線
ダ イ ヤ ル 方 式	ダイヤル回線(10PPS)・プッシュ回線
直 流 抵 抗	728Ω
寸 法	(約)H73×W154×D208mm
重 量	約492g

※本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■本体各部のなまえと使用方法

本体正面

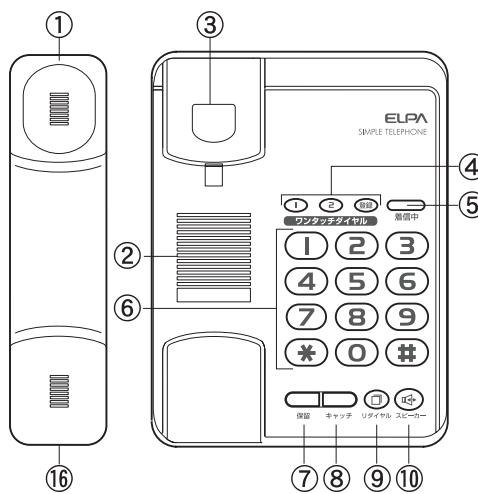

①受話器

相手との通話の際に使用します。こちらから発信する場合は、受話器を持ち上げてからダイヤルしてください。着信の場合は受話器を持ち上げますと相手との通話が可能です。

②スピーカー

着信時、ここから着信音が鳴ります。
ハンズフリー機能使用時に相手の声が聞こえます。

③フックスイッチ

通話中、受話器を本体に戻さずに通話を終了したい時に長押しします。

④ワンタッチダイヤル

お好みの電話番号を2件まで登録する事ができます。

- 設定方法**
- 受話器を上げ(ハンズフリー機能で通話する場合は⑪)を押す。)ツー音を確認してから⑮を押す。
 - 登録する電話番号を押す。
 - 番号登録時、ダイヤルボタン音は鳴りません。
 - 登録したいワンタッチボタン(①または②)を押す。
 - 受話器を電話機本体に戻す(ハンズフリー機能で登録した場合は⑪を押す。)

別の番号を設定したい時、再度設定する時は同じ手順を繰り返し行って下さい。最後に登録を行った番号が記憶されます。

⑤着信ランプ

赤く点滅して着信をお知らせします。

⑥ダイヤルボタン

電話をかける際に使用します。*,#は各種サービスを受ける時、またはポケットベル等の用件入力時に使用します。「プッシュ回線」設定時ののみ使用可能です。

⑦保留ボタン


通話相手との会話を一時中断し、待機してもらう場合に使用します。待機中、相手の受話器越しにはメロディが流れます。

○受話器を本体に戻しても通話は切れません。


○通話を再開する際は受話器を持ち上げてください。

保留が解除され、続けて相手と通話する事ができます。

接続面


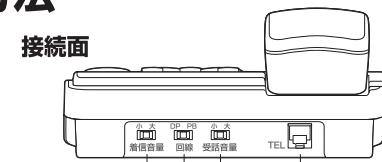


本体背面

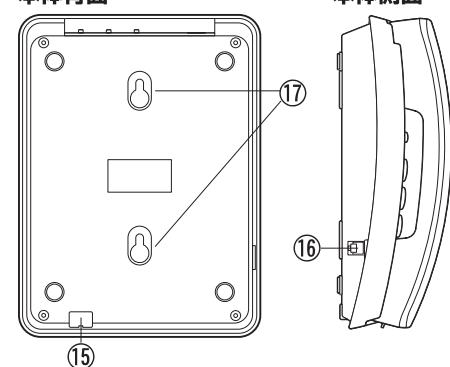

本体側面


■本体と付属品

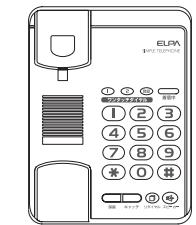

■お使いになる前の準備


コード類の接続

①～②の順に接続してください。

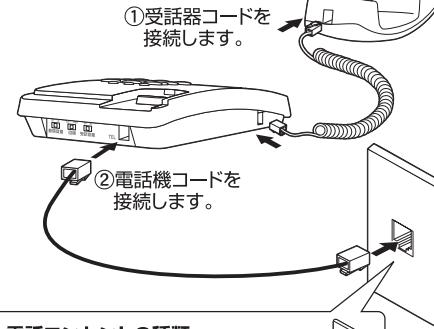


電話コンセントの種類

●3ピンプラグ式のとき
市販のアダプターが必要です。



●直結配線方式のとき
資格者の工事が必要です。



●ADSL回線に接続するとき

種類によってはスプリッタ(市販品)などが必要です。
詳しくはご契約のADSL事業者にお問い合わせください。

●ISDN回線に接続するとき

ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

警告

本機の接続は、モジュラー方式(6極2芯式)です。
ホームテレホンや構内交換機(PBX)にはそのまま接続できません。(故障、発熱、火災の原因)
接続する場合には別途工事が必要となりますので、工事店にお問い合わせください。

電話回線の種類を確かめる

電話回線にはダイヤル回線とプッシュ回線の2種類がありますので、必ずダイヤルモード切替スイッチの設定を確認してください。

プッシュ回線(PB)を選び、
117番(時報)に電話をかけます
※通話料金がかかります。

かかる

かからない

プッシュ回線(PB)にしてお使いください。

ダイヤル回線(DP)にしてお使いください。