


両面リモコン エアコン用リモコン設定方法

RC-01ACTV

※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

メーカーコード一覧表の設定コード(2桁の数字)を1つ設定して、エアコンの動作を確認してください。エアコンが動かない、または一部の機能が操作できない場合は、他のコードを設定してお試しください。

※約30秒間いずれの操作もない状態が続きますと、自動的に設定が終了します。この場合は再度設定をおこなってください。

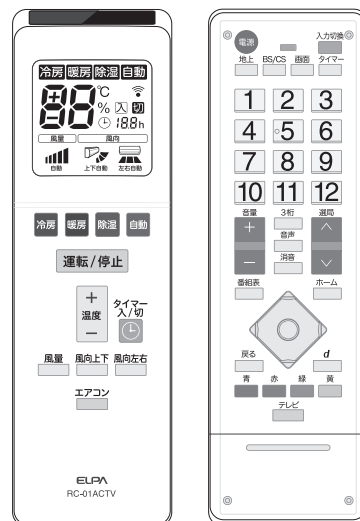


① エアコンリモコン操作切換ボタンを押して エアコンリモコンの操作を有効にする

② エアコンの電源を切ります。

③ 設定を行うエアコンメーカーの運転モードボタンと設定コードを「メーカーコード一覧表」で確認します。

④ 「運転/停止」ボタンを押しながら、設定を行うメーカーに対応した運転モードボタン(冷房/暖房/除湿/自動)を約3秒間長押しします。

設定を行うメーカーに
対応した運転モードボタン

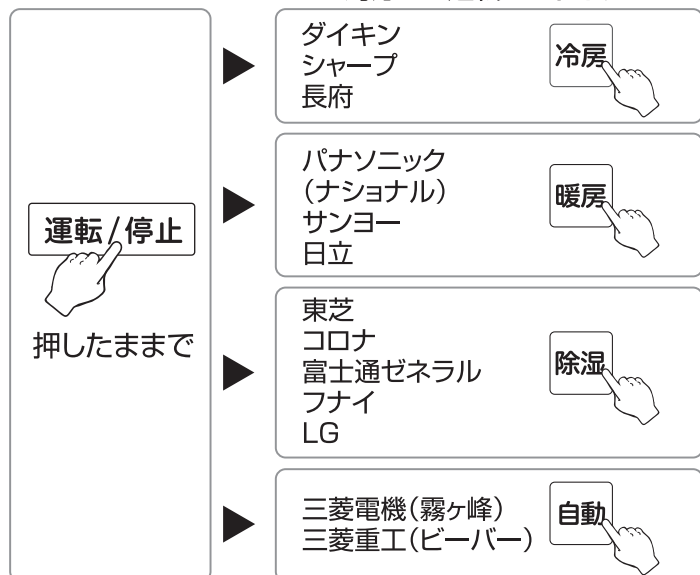

⑥ 温度設定ボタンを押して2桁のコードを1つ選択します。


※設定コードは「メーカーコード一覧表」をご覧ください。複数の設定コードがある場合は、いずれか1つ設定してください。




⑦ 設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度「運転/停止」ボタンを押して設定完了です。



⑧ リモコンをエアコンに向けて、「運転/停止」ボタンを押してエアコンの電源が入り、正しく動作するか確認してください。

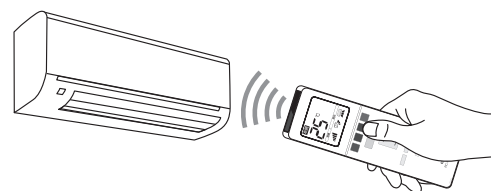

⑤ 液晶画面に2桁の設定コードが点滅表示されましたら、各ボタンから指を離してください。

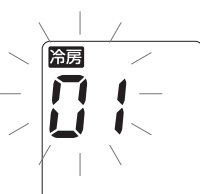

■メーカーコード一覧表

メーカー名	運転モード	設定コード
ダイキン	冷房	01,02,03,04,05,06,07,08,33,35,36
シャープ	冷房	09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,34
長府	冷房	28,29,30,31,32
パナソニック (ナショナル)	暖房	01,02,03,04,05,06,07,08,09,34,35,36
サンヨー	暖房	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
日立	暖房	29,30,31,32,33,37,38
東芝	除湿	01,02,03,04,05,06,07,08,09,29,35,36,37,38,39,40,41
コロナ	除湿	10,11,12,13,14,15,16,17
富士通ゼネラル	除湿	18,19,20,21,22,23,24,25,26,30
フナイ	除湿	27,33,34
LG	除湿	28,31,32
三菱電機 (霧ヶ峰)	自動	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,28,29,30,31,32,33,34
三菱重工 (ビーバー)	自動	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

正しく操作できない、一部の機能が動作しない場合

設定する2桁のコードを変更して再度設定してください。
他のコードを設定することで、動作することがあります。

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
 ※本機に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。
 合わせて電池カバーの内側にもマジックなどで記載してください。

設定したメーカー

運転モードボタン

設定コード

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。