


ELPA Touch Remo 専用接続ユニット

RC-A010

取扱説明書

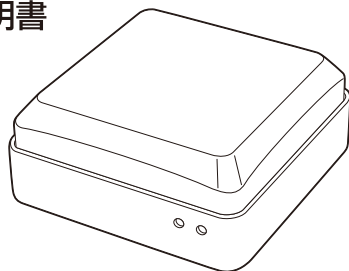

お客様へのお願い

ご使用前にお持ちのスマートフォンに専用アプリ「Touch Remo」をダウンロードの上、必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。また、記載している内容は、アプリのアップデート等により変更される場合があります。

■安全上の注意

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。【火災や大けがの原因】
- 本体内部に水や異物を入れないでください。【火災・感電の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

必ずお守りください

乾電池について

警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 被覆のはがれた電池は使用しないでください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

■使用上の注意

- ご使用前にお持ちのスマートフォンに専用アプリ「Touch Remo」をダウンロードの上、必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 対応メーカー 一覧に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 対応メーカー 一覧に記載がないメーカーには対応しておりません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が専用アプリの表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- リモコン操作をする場合は、リンクLEDの点灯をご確認ください。

●弊社の判断により、本件アプリの全部または一部を変更・追加・廃止またはバージョンアップすることがありますのでご了承ください。

■故障かな?と思ったら

■本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか？
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。

- 電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換してください。

- 使用可能範囲内ですか？
本機とスマートフォンの距離は見通し約10m以内、本機と各機器は7m以内の距離でご使用ください。
また、本機と各機器の間に障害物がある場合は取り除いてください。

- 機器側に不具合はありませんか？
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。

- リモコン操作した際、リンクLEDは点灯しますか？
Bluetoothの接続状況を確認してください。

- 本機の設置場所は赤外線有効範囲ですか？
本機の向きや位置を変えて設置してください。

■ペアリングできない。

- 近くで他のBluetooth機器を使用していませんか？
他のBluetooth機器の電源をOFFにしてください。


■仕様

- 電 源：単四形乾電池×4本(別売)
DC5V(USB)
- 電池持続時間：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
- Bluetooth®：Ver.4.0
- 通 信 距 離：Bluetooth®約10m
赤外線通信 約7m
(使用環境により異なります)
- 対 応 OS：iOS8.0以上 / Android4.4以上
- 入 力 端 子：microUSBジャック
- 出 力 端 子：赤外線延長ケーブル接続ジャック
- 外形寸法(約)：幅84×高さ41×厚さ84(mm)
- 質 量：約83g(乾電池除く)
- 付 属 品：microUSB-USBケーブル(約1.2m)
赤外線延長ケーブル(約1m)


※Bluetooth®は、Bluetooth SIG,inc.の商標または登録商標です。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

■各部の名称


[前面]

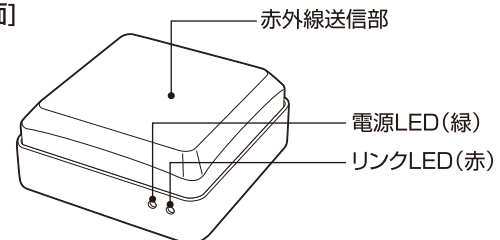

[背面]

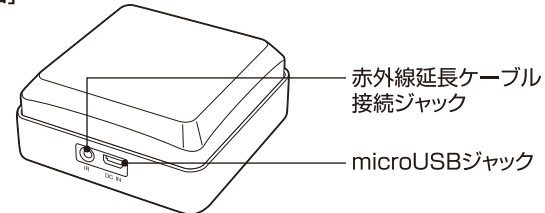


[底面]

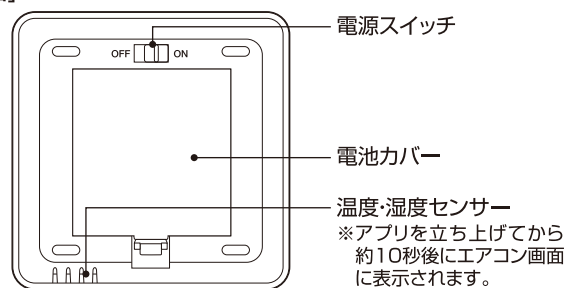

■付属品

- microUSB-USBケーブル(約1.2m)

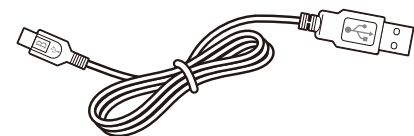

- 赤外線延長ケーブル(約1m)



- 赤外線延長ケーブル用 両面テープ 1枚




■乾電池で使用する場合


下記の手順で本体に電池を入れて使用できます。

■電池の入れ方

- ①本体底面にある電池カバーを外します。

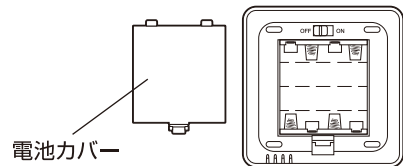

- ②単四形乾電池4本を本体の ⊕ ⊖ 表示に従い正しくセットします。

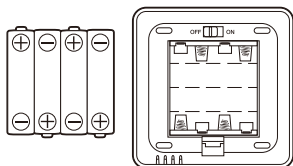

- ③電池カバーを戻します。

※動作距離が短くなったら新しい乾電池に交換してください。

使用済みの乾電池について


環境保全のため、使用済みの乾電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

※乾電池を交換する際は、全ての電池を新品で同じ種類のものに交換してください。
新旧・異種の乾電池を混用すると、液漏れの原因となります。

■USB電源で使用する場合

TVなどの給電できるUSBポートやUSB-ACアダプター等に接続して使用できます。

- ①USBポートにUSBケーブル(付属)のUSB端子を接続します。
- ②本機のmicroUSBジャックにUSBケーブル(付属)のmicro USB端子を接続します。

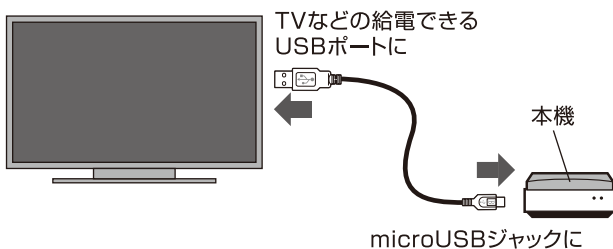


※USB電源にて使用する場合は、本機に乾電池を入れないでください。

■設置


下記の赤外線有効範囲に、操作する機器が入る位置に本機を設置してください。

赤外線有効範囲(本機 赤外線送信部)

■上から見た図

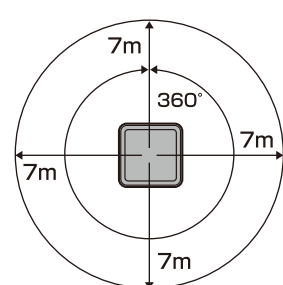

■横から見た図

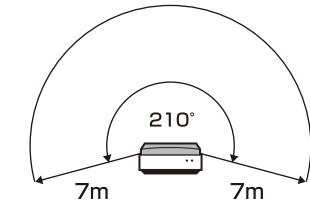


有効範囲は見通し距離です。周囲の環境により有効範囲は短くなります。

■赤外線延長ケーブルについて

赤外線が届きにくい場所にある機器には、付属の赤外線延長ケーブルをご使用ください。


赤外線延長ケーブルを本機の赤外線延長ケーブル接続ジャックに接続し、赤外線発信部を機器の赤外線受信部に向けて設置します。

使用例：TVラック内のBDレコーダーに延長

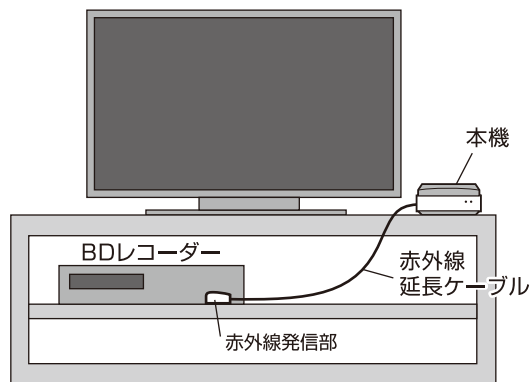


赤外線有効範囲(赤外線延長ケーブル)

■上から見た図

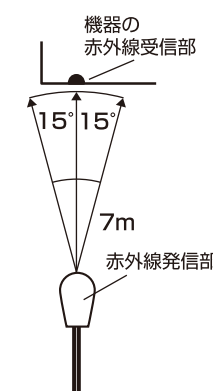

■横から見た図

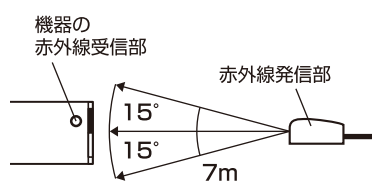

赤外線発信部を機器の赤外線受信部に向けて、7m以内、角度±15°以内の位置に貼り付けます。

※両面テープは、一度貼り付けると取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し、必ず動作確認をおこなってください。

※赤外線延長ケーブルを接続しても、本体から赤外線は照射されません。

■設定

※ご使用の前に、必ずお手持ちのスマートフォンにアプリのダウンロードと、アプリのメーカーコード設定を行ってください。
メーカーコードを設定する際は、設定したメーカーの信号をダウンロードする為、インターネット通信の環境が必要となります。
ダウンロードには別途パケット通信料が必要となります。

アプリのダウンロード

スマートフォン用の専用アプリ「ELPA Touch Remo」をダウンロードします。



■iOS

App storeで「Touch Remo」または「タッチリモ」で検索し、ダウンロードします。

■Android

Google playで「Touch Remo」または「タッチリモ」で検索し、ダウンロードします。

※AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Android, Google Play, Google Playロゴは、Google Inc.の商標です。

アプリの設定画面

設定画面にて各設定を行います。



各機器のメーカー名とメーカーコードが設定できます。

操作時の音を変更できます。

メーカー設定をロックしたい場合に使用します。

Bluetoothの接続状況を確認できます。

タップすると設定画面が開きます。

メーカーコード設定

- ①本体の電源をONにします。電源LEDが緑点灯します。設定する機器の電源はOFFの状態にしてください。
- ②スマートフォンのBluetoothをONにします。
- ③アプリを起動すると自動的にペアリングします。
※デバイス名は表示されません。

■ペアリングできない場合

・アプリの設定画面でBluetooth状況が「接続中」になっているか確認してください。



接続されていない場合は「サーチ中」と表示されます。



・接続できるスマートフォンは1台のみです。他のスマートフォンが接続されていないかご確認ください。

- ④アプリの設定画面を開きます。

例)ソニーのテレビを設定する



設定する機器を選び、タップします。

- ⑤メーカー名とコードを選び、「テスト」ボタンをタップして機器の電源が入るか確認してください。
※テストボタンをタップした際、本機のリンクLEDが点灯するかご確認ください。



コードを選択

スワイプでメーカー名を選択

▲▼をタップするか数字をスワイプで選んでコードを選択

- ⑥電源が入ったら、決定ボタンをタップします。電源が入らない場合は、別のコードをお試しください。



- ⑦リモコン画面で、電源以外の機能が正しく動くか確認してください。
※タップした際、本機のリンクLEDが点滅するかご確認ください。
※本機は赤外線の届く範囲に置いてください。

複数のコードがある場合は、コード(2桁の数字)を1つ設定して、動作を確認してください。
機器が動かなければ、他のコードを設定してお試しください。

■対応メーカー一覧

テレビ		BD/DVD	
●東芝	●オリオン (ベルソン)	●東芝	●ソニー
●日立	●エプソン	●日立	●シャープ
●三菱	●アズマ	●三菱	●サンヨー
●ユニデン	●TMY	●ユニデン	●オンキョー
●ビクター /JVC	●neXXion	●ヤマハ (ベルソン)	●ビクター (ベルソン)
●パナソニック	●MrMax	●フィリップス /JVC	●アイワ
●パイオニア	●LG	●ビクター	●SAMSUNG
●パイ・デザイン	●Hisense	●パナソニック	●Revo
●ナナオ	●DYNEX	●パイオニア	●LG
●ソニー	●DXアンテナ	●ティアック	●DXアンテナ
●シャープ	●CANDELA	●デノン /フナイ	
●サンヨー			

照明		エアコン	
●東芝	●コイズミ	●長府	●フナイ
●日立	●オーデリック	●東芝	●パナソニック
●パナソニック	●アイリスオーヤマ	●日立	●ダイキン
●タキズミ	●NEC	●富士通ゼネラル	●シャープ
●ダイコー	●AGLED	●三菱重工 (ビーバー)	●サンヨー
●シャープ		●三菱	●コロナ
			●LG

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※本機に搭載している機能でも、機器本体が対応していない機能は操作することはできません。
※記載されている会社名は各社の商標または登録商標です。

■ご使用方法

- ①本体の電源をONにします。
- ②スマートフォンのBluetoothをONにします。
- ③アプリを起動して、画面下から使用したい機器をタップする、または画面をスワイプするとリモコンが切り替わります。



画面を横にスワイプするか、▶または◀をタップするとリモコンが切り替わります。

画面を縦にスワイプするか、▼または▲をタップするとリモコンの上下が切り替わります。(テレビ、BD/DVDのみ)

タップすると設定画面が開きます。使用する機器をダイレクトで選べます。



画面を縦にスワイプするか、▼または▲をタップするとリモコンの上下が切り替わります。(テレビ、BD/DVDのみ)

画面を横にスワイプするか、▶または◀をタップするとリモコンが切り替わります。

- ④機器に付属されているリモコンと同様に、アプリで操作してください。