


リモコンで設定／解除
リモコン式ドアアラーム

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- ご注意**
- 本品は強盗、盗難、空巢等の被害を未然に防ぐことを保証するものではありません。万一、損害などが発生しても当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
 - 本品は改良のため、予告無く仕様変更する場合がございます。
 - 万一、当社の製造上の原因による品質不良・不具合が発生した場合は新しい商品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
 - 開封時に透明のカバーやホッチキスの針などで手を傷つけないようご注意ください。

- 使用上のご注意**
- 本品は非常に大きな音が発生します。聴力を傷つける原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
 - アラームを設定/解除する際は、アラーム音と同等の大きな確認音が鳴ります。
 - 本品は屋内用です。防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、湿気が多い場所には取り付けしないでください。
 - 表面に凹凸がある場所では両面テープが完全に貼り付かない場合がございます。
 - 本品を取り外す際は、貼り付け面・製品本体を傷める場合がございます。また取り外す際に生じた貼り付け面および本体の損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
 - 鉄製のドア等に本体とマグネットを取り付けた場合、電波の到達距離が短くなる事があります。

各部の名称

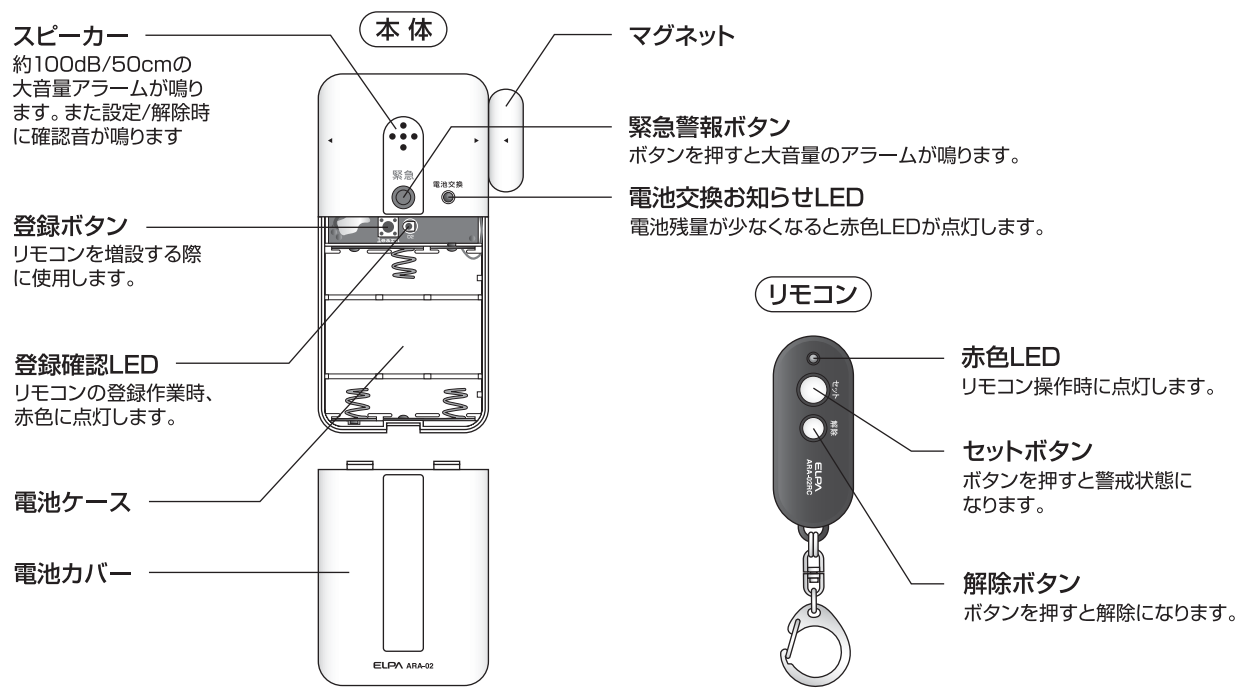

電池の入れ方 (電池交換も同様の手順で行います。)

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|
| <p>本体</p> <p>① プラスドライバーで電池カバー下部のネジを外します。(ネジをなくさないようご注意ください。)</p> | <p>② 電池カバーの下方を持ち上げるようにして取り外します。</p> | <p>③ 単三形アルカリ乾電池3本を電池の極性を確認してセットします。</p> | <p>④ 電池カバーを取り付け、外れないようにネジをしっかりと締めてください。</p> | <p>電池の交換時期について 電池の残量が少なくなると【電池交換お知らせLED】が点灯しますので、お早めに指定の新しい電池と交換してください。 ※電池交換後は、リモコンの解除ボタンを一度押してください。リモコンの信号の確認を行います。</p> |
| <p>リモコン</p> <p>① プラスドライバーでリモコン裏面のネジを外します。(ネジをなくさないようご注意ください。)</p> | <p>② リモコンを開きます。</p> | <p>(注意) 上側が+です。 ③ リチウム電池の極性を確認して電池ケースにセットします。</p> | <p>④ リモコンを元通りに閉じてネジをしっかりと締めてください。</p> | <p>電池の交換時期について 赤色LEDが点灯していても電波の到達距離が短くなった場合は、お早めに指定の新しい電池と交換してください。</p> |

取付方法

① 予め設置場所を決め、取り付け可能な事を確認し設置場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ります。

② 本体はドアに、マグネットはドア枠や周囲の壁面に取り付けます。ドアの右開き・左開きに応じて取り付け位置を決め、本体の▲印とマグネットの▲印を向かい合わせるように取り付けます。(本体とマグネットの距離は図①と図②をご参照ください。)

③ ドアを閉じた状態でリモコンの解除ボタン→セットボタンを順に押し、アラームが鳴らない事を確認してください。
※本体を取り付ける場所は、電池交換の際に電池カバーのネジを外しやすい場所にしてください。

図① マグネットを水平位置に取り付けた場合

図② マグネットを直角位置に取り付けた場合

上から見た図
ドア
本体
マグネット
ドア枠
5mm以内

ご使用方法

セット方法

- ① ドアを閉め施錠します。
- ② ドアの前でリモコンの【セットボタン】を押すと「ピッ」という確認音が鳴り警戒状態になります。
※【セットボタン】は長めに押してください。

アラームの鳴動条件

- ・セットされた状態でドアを開けるとアラームが鳴り続けます。
- ・ドアを閉めてもアラームは鳴り続けます。
- ・誤ってアラームを鳴らしてしまった場合は、リモコンの【解除ボタン】を押して停止させる事ができます。

解除方法

- ① ドアの前でリモコンの【解除ボタン】を押すと「ピッ」という確認音が鳴り解除になります。
- ② 開錠しドアを開けます。
※【解除ボタン】は長めに押してください。

緊急警報ボタン

玄関でストーカーや押し売りに遭遇し、外部に助けを求めたい時に使用します。

- ・本体の【緊急警報ボタン(赤色のボタン)】を押すとアラームが鳴り続けます。
- ・緊急警報はセット/解除の状態にかかわらず、ボタンを押すと即座に鳴り出します。
- ・アラームを止める場合はリモコンの【解除ボタン】を押して停止します。

リモコンの増設方法 (登録方法)

リモコンは最大で40個まで増設することができます。

- ① 本体電池ケース内にある【登録ボタン】を1回押します。→ボタンを押している間だけ【登録確認LED】が点灯します。
- ② 増設したいリモコンの【セットボタン】を押して電波を送信します。
- ③ リモコンからの電波を受信すると【登録確認LED】が1回点灯します。
- ④ 以上で増設作業は完了です。
※続けて複数のリモコンを増設する場合は上記①～④の手順を繰り返してください。

○登録済みリモコンのリセット方法

- ・万一リモコンを紛失した場合は、安全のため下記手順に従い登録しているリモコンを一旦リセット(消去)し、再度登録してご使用ください。

- ① 本体電池ケース内の【登録ボタン】を約10秒間押し続けます。→ボタンを押している間、【登録確認LED】が点灯します。
- ② 【登録確認LED】が一度消え、再び点灯します。
- ③ 以上でリセットは完了です。使用するリモコンを再度登録してご使用ください。

登録ボタン
登録確認LED