

リモコン式ドアアラーム


ARA-02専用 増設リモコン

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。


⚠️ ご注意

- 本品は強盗、盗難、空巢等の被害を未然に防ぐ犯罪防止器ではありません。万一、損害などが発生しても当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本品は改良のため、予告無く仕様変更する場合がございます。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良・不具合が発生した場合は新しい商品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 開封時に透明のカバーやホッチキスの針などで手を傷つけないようご注意ください。


電池の入れ方（電池交換も同様の手順で行います。）

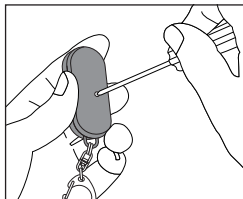


① プラスドライバーでリモコン裏面のネジを外します。（ネジをなくさないようご注意ください。）

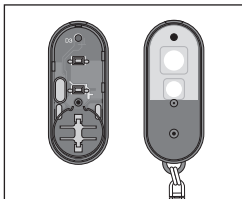

② リモコンを開きます。

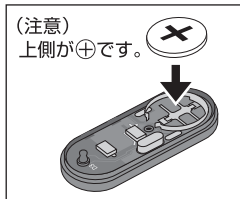

(注意) 上側が⊕です。
③ リチウム電池の極性を確認して電池ケースにセットします。

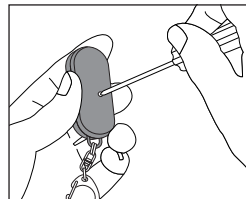

④ リモコンを元通りに閉じてネジをしっかりと締めてください。

電池の交換時期について

赤色LEDが点灯していても電波の到達距離が短くなった場合は、お早めに指定の新しい電池と交換してください。

リモコンの増設方法（登録方法）

リモコンは最大で40個まで増設することができます。

- ① 本体電池ケース内にある【登録ボタン】を1回押します。
→ ボタンを押している間だけ【登録確認LED】が点灯します。
- ② 増設したいリモコンの【セットボタン】を押して電波を送信します。
- ③ リモコンからの電波を受信すると【登録確認LED】が1回点灯します。
- ④ 以上で増設作業は完了です。
※ 続けて複数のリモコンを増設する場合は上記①～④の手順を繰り返してください。

