


# AVセレクター

## 取扱説明書

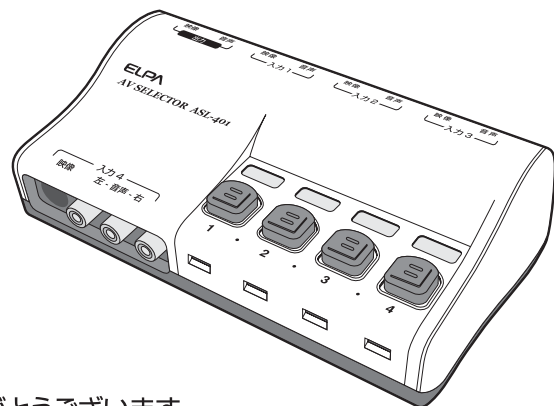

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してください。

## 仕様

- 入力端子：[ASL-301S/ASL-302S] 3系統 (S映像・映像・音声L/R)  
[ASL-401S] 4系統 (S映像・映像・音声L/R)
- 出力端子：[ASL-301S/ASL-401S] 1系統 (S映像・映像・音声L/R)  
[ASL-302S] 2系統 (S映像・映像・音声L/R)
- 付 属 品：機器名表示ラベル、取扱説明書、保証書
- 外形寸法：162(幅)×43(高さ)×80(奥行)mm
- 質 量：[ASL-301S] 約165g / [ASL-302S] 約177g / [ASL-401S] 約180g
- 仕様及び外観は改良の為に予告なく変更することがあります。

## 故障かな?(ASL-302Sについて)

- 見たい映像と音声が変わっている。  
→ダビングをしていないのに、ダビングスイッチがONになっていませんか?
- ダビングしたテープに映像・音声が録画・録音されていない。  
→再生または録画用ビデオ機器は、入出力端子に正しく接続されていますか?  
→ダビングスイッチがOFFになっていませんか?入力切換が正しく選ばれていますか?  
→録画用ビデオ機器の入力切換が正しく選ばれていますか?
- 市販ビデオソフトなどをダビングしようとする、映像が乱れる。  
→市販のソフトなどには複製できないように、特殊信号が入っているものがあります。


## 使用上のご注意

- 接続するときは、各機器の電源を切ってから接続してください。
- ピンプラグ・S端子はしっかりと差し込んでください。
- テレビのアンテナ端子のみに接続するタイプのテレビゲーム機やビデオ機器にはご使用いただけません。
- ダビング中は他の入力からの別モニターはできません。(ASL-302Sのみの機能です)
- 入力切換スイッチを切り替えた瞬間、映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 直射日光があたる場所や、ストーブの近くなど温度の高くなる場所には設置しないでください。
- コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などで拭きとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。
- 映像端子に入力した信号は、S映像端子へは出力されません。また、S映像端子に入力した信号も映像端子へは出力されません。
- コード類を足に引っ掛けると製品の落下や転倒などにより、けがや故障の原因となります。接続の際は周りに十分注意して引き回しをしてください。
- テレビの上にセレクターを置いて使うと、テレビからの電磁波ノイズによる雑音が音声に混じってしまうことがあります。このような場合は設置場所を変えてください。


# 接続と使い方

接続は一例です。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。


## ASL-301S

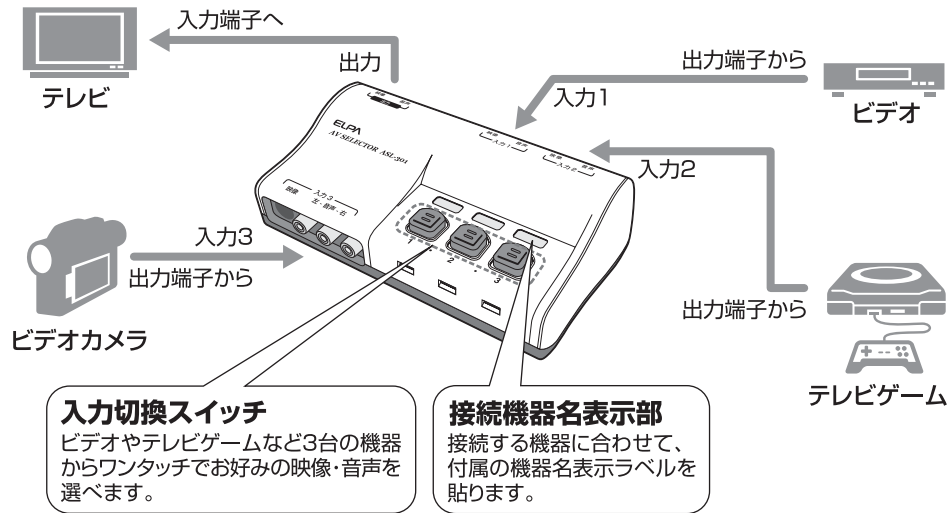

## ASL-302S

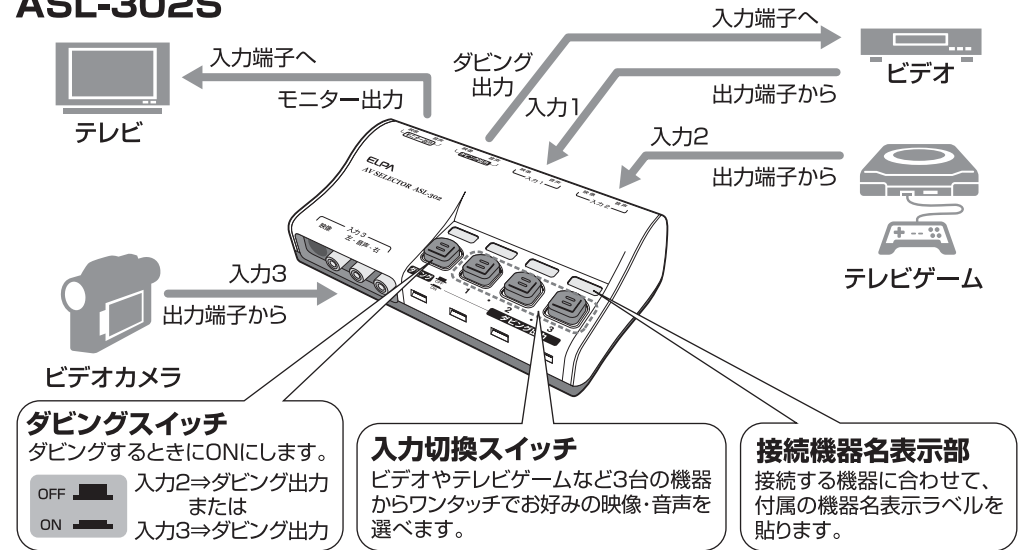

## ASL-401S

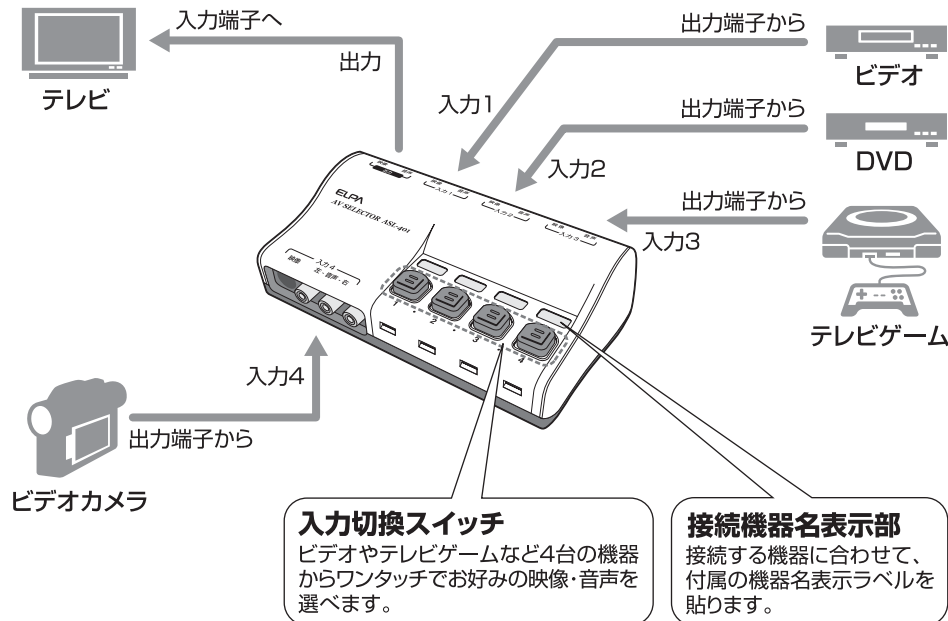

## ダビングする

(例) 入力3に接続したビデオカメラからダビング出力に接続したビデオへダビングする場合

- 1.各機器を接続し、各々の電源を入れます。
- 2.ダビングスイッチをONにします。
- 3.入力切換スイッチ「3」を押します。  
入力2からダビングするときには同様に入力切換スイッチ「2」を押します。
- 4.ビデオを録画にし、ビデオカメラを再生します。
- 5.ダビングが終了したら、ビデオ、ビデオカメラの順に停止させます。

### ダビングするときの注意

- 大切な録画のときは、予めテスト録画しましょう。
- 録画用ビデオの「入力切換」は、必ず外部入力(AUXなど)にしてください。
- ダビング中にダビングスイッチをOFFにしたり、入力切換スイッチを押さないでください。
- ダビングが終了したら、ダビングスイッチを必ずOFFにしてください。

テレビ放送やレコード・録画・録音物などから録画・録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## 接続コードについて

接続コードは付属しておりません。お手持ち、または別売りのビデオコードをご使用ください。また、ビデオ出力のあるテレビゲーム機の接続コードは、機種により異なりますので、テレビゲーム機の取扱説明書をよくお読みください。