


取扱説明書



大きい
ボタンで
簡単選局

お買い上げありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
 正しく安全にお使いください。
 お読みになった後は大切に保管してください。

■各部の名称

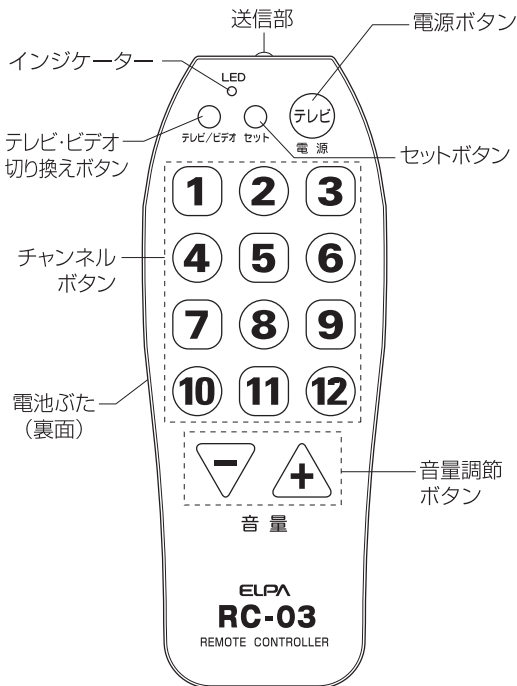

■メーカー設定の仕方(通常)

本機をご使用前に下記のメーカーコード一覧表
 をご覧のうえ、次の操作を行ってください。

●通常の設定

①セットボタンを押しながら、チャンネルボタンで
 メーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。

(例)ご使用のテレビのメーカーコードが012の場合



※メーカーコード一覧表のコード番号“0”は
 チャンネルボタン⑩を押します。

②セットボタンをはなすと、セットが完了します。




※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、
 番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってくだ
 さい。


■メーカー設定の仕方(クイックサーチ)

メーカーコード表を見なくても設定ができる便利
 な機能です。


- ①ご使用になるテレビの電源を入れます。
- ②セットボタンを押しながら、チャンネルボタン
 ⑨⑨⑩を押します。



その時インジケータが点滅します。



③本機をご使用になるテレビに向け、テレビの電源が切れ
 るまで電源ボタンをくりかえし、ゆっくり押します。




④ご使用になるテレビの電源が切れたら
 セットボタンを押して設定が完了します。




その時インジケータが消えます。

■電池の入れ方

①本体裏面の電池ふたの
 取り外しツメを引き、
 矢印の方向に外します。

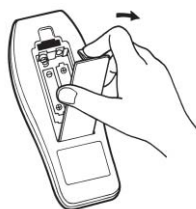

②単4形乾電池(別売)を
 2本⊕と⊖の向きを
 本体の表示通りに正し
 く入れます。

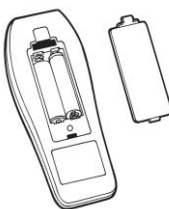

●乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき
- ・操作時にインジケータが点灯しなくなったとき

●ご注意

- ・乾電池の⊕⊖の方向を表示通り正しく入れてください。
- ・乾電池は2本とも新しいものをご使用ください。新旧
 のものを混ぜて使用しないでください。

※電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したり
 した場合、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。
 その場合は、もう一度最初から設定をしてください。


■メーカーコード一覧表

※一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。

メーカー名	テレビ	メーカー名	テレビ
アイワ	000, 001, 002 003	パナソニック(松下)	019, 020, 021, 022 061, 071
	富士通ゼネラル	フィリップス	023, 024
	フナイ (PRECIOUS)	パイオニア	025
ゴールドスター (LG)	006, 007, 008, 009 010 068, 069	サムソン (三星)	042, 043, 044, 045, 046, 047, 050, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060
	日立		サンヨー
ビクター	042, 043, 044, 045, 046 047, 048, 049, 050, 051 052	シャープ	029, 030 031
	日 立	ソニー	032, 033, 034 035 036
三 菱	011, 012 062, 063, 064	東 芝	037, 038 065, 066
	NEC		016, 017, 018


■操作の仕方

- ①電源ボタンを押し、電源を入れます。
- ②お好みのチャンネルを、チャンネルボタン①～⑫で選びます。
- ③音量は、音量調節ボタンで、お好みの音量に調節します。

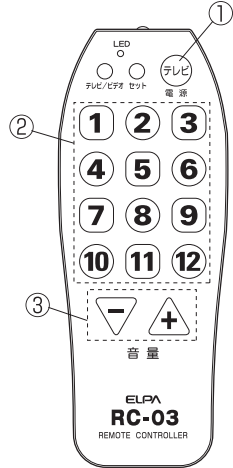

■使用上のご注意 ⚠


- ❌ むやみに本体を分解しないでください。
→故障の原因となります。

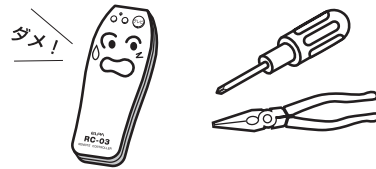

- ❌ 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
→回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。



- ❌ 本機を温度や湿度の高い場所（夏期の車の中、暖房器具の近く）に置かないでください。
→本体の変形や故障の原因となります。

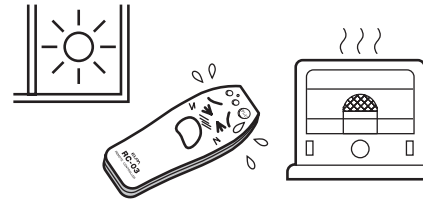

- ❌ 本体が汚れた場合はシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
→変形・変色の原因となります。



■故障かな…と思ったら


本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- メーカーの設定が正しく行われていますか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコードで設定し直してください。
クイックサーチで設定した場合も同様にメーカーコードでの設定で試してください。
- 電池が消耗していませんか？
新しい乾電池と交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？
電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また、誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定し直してください。
- リモコン使用可能範囲内ですか？
本機はテレビより7m以内の距離でご使用ください。また、テレビのリモコン受光部と本機の間には障害物がある場合には、取り除いてください。

■入力の切り換えの仕方

●テレビとビデオなどの入力切り換えは、現在お使いのテレビに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

- ①のテレビ／ビデオ切り換えボタンを押すごとにテレビ放送とビデオ入力が順次切り換わります。

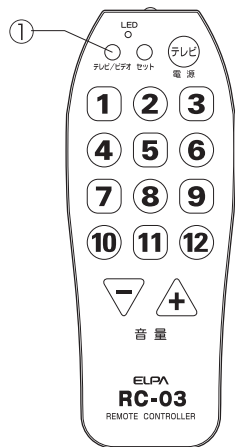

■主な仕様

- 動作距離 約7m
(使用機種により異なります)
- 電 源 DC3V 単4形乾電池2個
- 電池持続時間 約12ヵ月
(使用頻度により異なります)
- 外形寸法 53mm(幅)×140mm(高さ)×20mm(厚さ)
- 重 量 約55g(乾電池除く)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

■電池についてのご注意 ⚠

⚠ 警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の電池は使わない。

⚠ 注意

- ・⊕ ⊖ の方向を正しく入れる。
- ・長時間使用しない時は本体より取り出しておく。
- ・異種の電池、新旧の電池を混ぜて使わない。