

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 お読みになった後は大切に保管してください。

■使用上のご注意

- ① むやみに本体を分解しないでください。
→故障の原因となります。
- ② 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
→回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。
- ③ 本機を温度や湿度の高い場所（夏の車の中、暖房器具の近く等）に置かないでください。
→本体の変形や故障の原因となります。
- ④ 本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
→変形・変色の原因となります。

■電池についてのご注意

⚠ 警告


- ・火中に入れてはならない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の電池は使わない。

⚠ 注意


- ・ \oplus / \ominus の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より取り出しておく。
- ・異種の電池・新旧の電池を混ぜて使わない。

■各部の名称

テレビ・ビデオ操作部

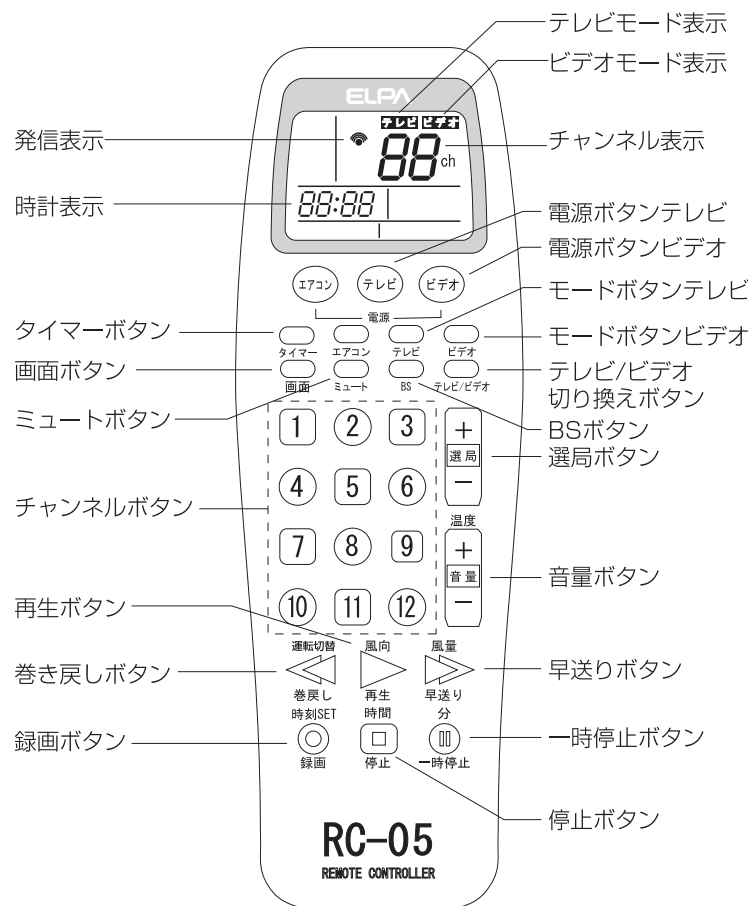

エアコン操作部

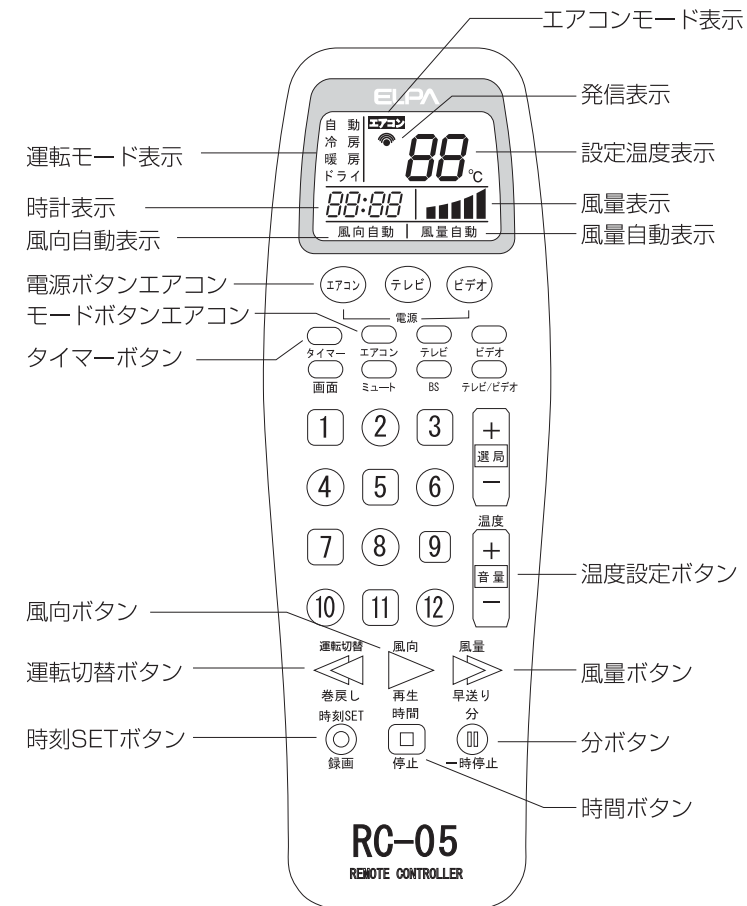

■主な特長

- テレビ16社・ビデオ16社・エアコン11社に対応
→異なるメーカー同士の組み合わせもOK
- テレビ・ビデオ・エアコンの主な操作が可能
・ビデオ一体型テレビにも対応
・テレビ・ビデオ・BSの各放送をダイレクト選局
・運転モード・温度調節・風量・風向・タイマーの操作が可能（エアコン）
- 操作確認に便利な液晶画面を採用
・現在操作可能な機種がわかる、モード表示機能
・テレビ操作時→現在のチャンネルを表示
・ビデオ操作時→現在のチャンネルを表示
・エアコン操作時→運転モード・風量（グラフ表示付）・風向を表示
- メーカーの設定が簡単にできるオートサーチ機能・イージーサーチ機能搭載
- 時計機能付き
- 単4形乾電池（2本）使用で、電池交換が簡単（電池別売）

■主な仕様

- 動作距離 約7m
(使用機種により異なります)
- 電源 DC3V 単4形乾電池2個
- 電池持続時間 約12ヶ月(アルカリ電池にて)
(使用頻度により異なります)
- 外形寸法 54mm(幅)×166mm(高さ)×21mm(厚さ)
- 重量 約90g(乾電池を除く)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


ELPA よくばリモコン保証書

持込修理

品名	型番
よくばリモコン2	RC-05

■電池の入れ方

- ① 本体裏面にある電池ぶたの取り外しツメを引き、矢印の方向に外します。
- ② 単4形乾電池(別売)を2本 \oplus と \ominus の向きを本体の表示通り正しく入れます。

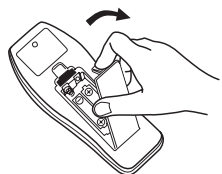

- 乾電池の交換時期
・動作距離が短くなったとき。
・操作時に液晶画面の表示が薄くなったとき。


※電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押ししたりした場合、お買い上げ時の設定に戻ってしまいます。その場合は、もう一度最初から設定してください。

■時計の設定

- ① モードボタンエアコンを押します。
- ② 時刻SETボタンを2秒間押します。



- ③ 時間ボタンを押し、時間をセットします。
- ④ 分ボタンを押し、分をセットします。

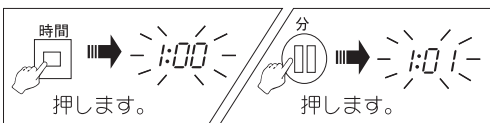

※時刻表示は24時間表示です。
 ⑤ セットし終わったら時刻SETボタンを押します。

■故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。


- メーカーの設定が正しく行われていますか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなおしてください。
イージーサーチ・オートサーチで設定した場合も同様にメーカーコードでの設定で試してください。
- 電池が消耗していませんか？
電池が消耗すると、メーカー設定が消える場合があります。また、液晶画面が消えたり動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？
電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また、誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定しなおしてください。
- リモコン使用可能範囲内ですか？
本機はテレビ・ビデオ・エアコンより7m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間には障害物がある場合には、取り除いてください。
- モードボタンの切り換えはOKですか？
ご使用になる機器（テレビ・ビデオ・エアコン）に合わせてモードボタンを随時切り換えてください。
- タイマーボタンが使えない？
本機のタイマーボタンはテレビのオフタイマーおよびエアコンの切りタイマー設定に対応しています。モードボタンでご使用になりたい機器（テレビ・エアコン）に切り換えてください。
- エアコンが作動しない？
本機は窓用エアコンには対応しておりません。

■メーカー設定が簡単にできる便利な機能


- オートサーチによる設定
(自動的に設定できる便利な機能です)
① 設定を行う機器の電源を入れ、本機を設定する機器に向けます。
② 設定したい機器のモードボタン（黄色）を押しながら、選局ボタンの田側を押し続けます(約3秒)。



③ 液晶画面のモード表示が消えるのを確認したら、各ボタンから手を離します。




④ オートサーチが開始され、自動的に機器の電源が切れます。(約1.5秒間隔で徐々に信号が送信されます)



※電源が切れるまで、最長で約2分ほどかかる場合がございます。
 ⑤ 設定する機器の電源が切れたら、すぐにモードボタン（黄色）を押します。以上で設定が完了します。



- イージーサーチによる設定
(メーカーコード一覧表を見なくても設定できる便利な機能です)
① 設定を行う機器の電源を入れます。
② 設定したい機器のモードボタン（黄色）を押しながらチャンネルボタン 9 9 10 を押します。

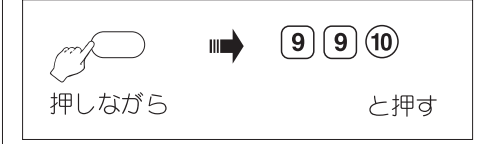

その時液晶画面のモード表示が点滅します。



③ 本機を設定する機器に向け、機器の電源が切れるまで電源ボタンを繰り返し、ゆっくり押します。



④ 電源が切れたらモードボタン（黄色）を押し、設定が完了します。



■メーカー設定の仕方 本機をご使用の前に、下記のメーカーコード一覧表をご覧ください。次の操作を行ってください。

●通常の設定(テレビ)

- ①モードボタンテレビ(黄色)を押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号をゆっくり押します。



注意 メーカーコード一覧表のコード番号“0”はチャンネルボタンの⑩を押します。


- ②モードボタンテレビ(黄色)をはなすと、セットが完了します。



※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。

●通常の設定(ビデオ)

- ①モードボタンビデオ(黄色)を押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号をゆっくり押します。

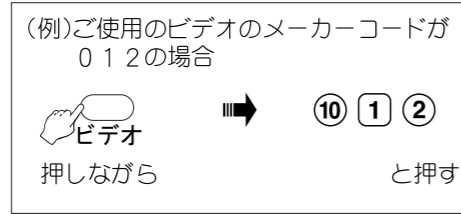

注意 メーカーコード一覧表のコード番号“0”はチャンネルボタンの⑩を押します。


- ②モードボタンビデオ(黄色)をはなすと、セットが完了します。



※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。


●通常の設定(エアコン)

- ①モードボタンエアコン(黄色)を押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号をゆっくり押します。

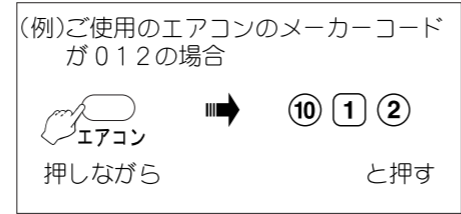

注意 メーカーコード一覧表のコード番号“0”はチャンネルボタンの⑩を押します。


- ②モードボタンエアコン(黄色)をはなすと、セットが完了します。

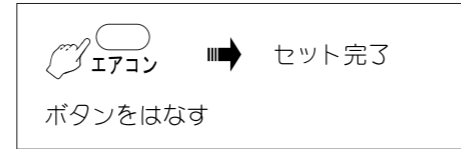

※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。


■テレビの操作の仕方

- ①電源ボタンテレビを押し、電源を入れます。
- ②モードボタンテレビを押しします。
- ③好みのチャンネルを、チャンネルボタンあるいは選局ボタンで選びます。
- ④音量は、音量調節ボタンで、好みの音量に調節します。
- ⑤一時的に音を消したい場合は、ミュートボタンを押します。再度押すと音がでます。
- ⑥テレビ画面の表示を変更したい時は、画面ボタンを押します。押すごとに表示が変更します。
- ⑦テレビ備え付けのオフタイマーをご使用の際はタイマーボタンを押します。

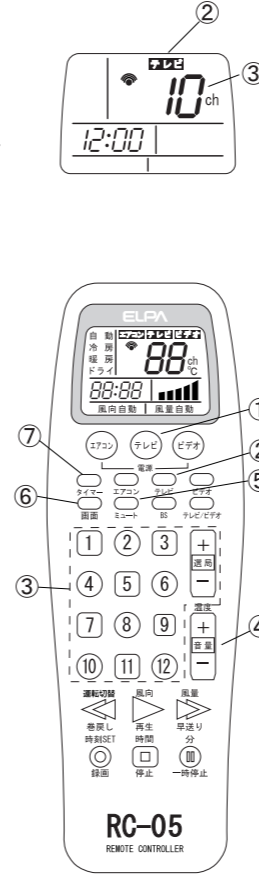


■エアコンの操作の仕方

- ①電源ボタンエアコンを押し、電源を入れます。
- ②モードボタンエアコンを押しします。
- ③運転切替ボタンで運転モードを選びます。
- ④設定温度は、温度ボタンで好みの温度に調節します。
※自動運転での温度設定は±2℃までです。
- ⑤風向は風向ボタンで、自動・固定の選択ができます。
- ⑥風量は風量ボタンで好みの強さに調整します。押すごとに自動・弱・中・強と変更されます。
※エアコンの設定後はリモコンが自動モードになっていますので、お持ちの純正リモコンに自動モードがない場合は、運転切替ボタンで冷房または暖房等、自動モード以外をお選びください。

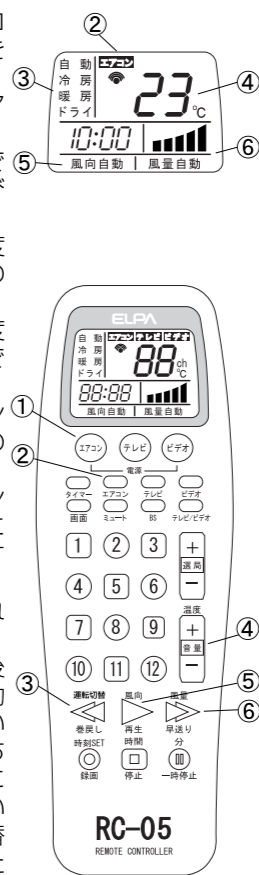


■エアコンタイマーの設定の仕方

- ①モードボタンエアコン(黄色)を押します。
- ②タイマーボタン(青色)を押します。1回押すたびに1時間、2時間、3時間の切りタイマーがセットされ、4回押すとリセットされます。

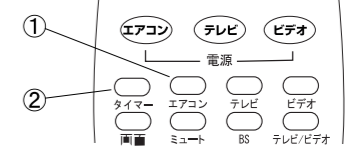

下記のようにタイマーが表示されます。

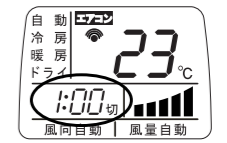

●当商品のタイマー機能は、1時間・2時間・3時間の切りタイマーのみに対応しています。

●切りタイマー設定後、他の機器をご使用の場合、タイマー表示が時計表示に変わりますが、タイマー機能は継続して機能しております。

※特に就寝時など、初めてご使用される場合は、あらかじめタイマー機能をお試しいただき、ご確認いただくことをおすすめします。

■メーカーコード一覧表


※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。
※網掛け部はビデオ一体型テレビのコード番号です(但し専用コード番号ではありません)。機種によっては、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。

メーカー名	テレビ	ビデオ
アイワ	000, 001, 002, 003	000, 001, 002, 003, 004, 005
富士通ゼネラル	004, 005	006
フナイ	006, 007, 008, 009, 010	007, 008, 009
LG電子	042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052	047, 048
日立	011, 012	007, 010, 011
ビクター	039, 040, 041	043, 044, 045, 046
三菱	013, 014, 015	012, 013, 014, 015, 016
NEC	016, 017, 018	017, 018, 019, 020
パナソニック(松下)	019, 020, 021, 022	021, 022, 023, 024, 025
フィリップス	023, 024	026
パイオニア	025	027
サムスン	058, 059, 060	052
サンヨー	026, 027, 028	028, 029, 030, 031
シャープ	029, 030, 031	032, 033, 034
ソニー	032, 033, 034, 035, 036	035, 036, 037, 038, 039, 040
東芝	037, 038	041, 042

メーカー名	エアコン
東芝	000, 001, 002
サンヨー	003, 004, 005
富士通ゼネラル	027, 028, 029
三菱	006, 007, 008
三菱重工(ビーバー)	009, 010, 034
ナショナル(松下)	011, 012, 013, 014
コロナ	015, 016, 017, 018
日立	019, 031
ダイキン	020, 035
シャープ	021
フナイ	022, 023, 024, 025
その他	026
	004, 030, 032, 033

■ビデオの操作の仕方

- ①電源ボタンビデオを押し、電源を入れます。
- ②モードボタンビデオを押しします。
- ③好みのチャンネルを、チャンネルボタンあるいは選局ボタンで選びます。
- ④ビデオの操作したいボタンを押してください。(操作方法については、ご使用になっている機器に準じます)
※特に、録画と一時停止においてメーカーにより操作方法が異なる場合があります。

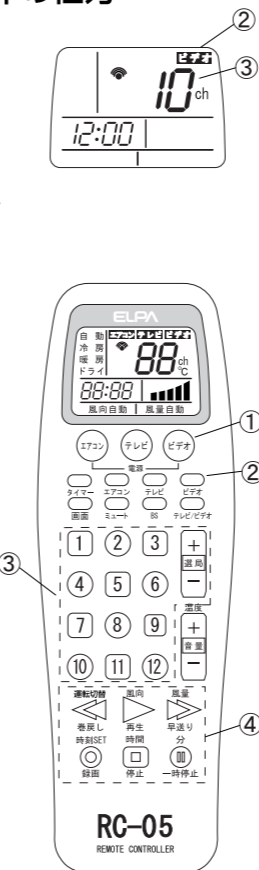

■入力切り換えの仕方

テレビとビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

例1.テレビ/ビデオ切り換えボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力順次切り換わります。

例2.選局田田ボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力順次切り換わります。

■BS操作の仕方


BSチャンネルの切り換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

例1.BSボタンを押して、BSモードにします。チャンネルボタンあるいは選局ボタンで選択します。

例2.BSボタンを押して、BSモードにします。BSボタンを押しながら選局ボタンで選択します。

■リセットボタン

本機がうまく動作しない場合、または設定を変更したい場合は、本体裏面の電池入れ下部にあるリセットボタンを押してください。

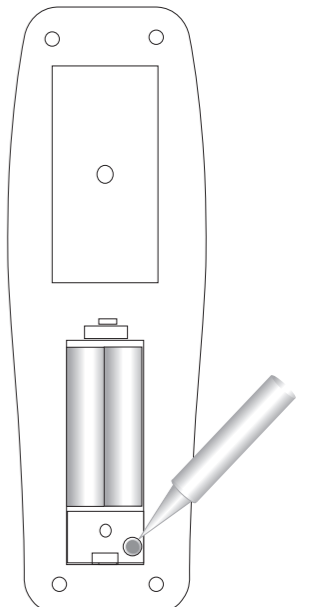

先のとがったものなどで押してください。

※リセットボタンを押すと、設定が全て消去されてしまいます。各機器に関して、もう一度メーカー設定を行ってください。