


# ELPA

## エアコンリモコン RC-34AC

### 取扱説明書

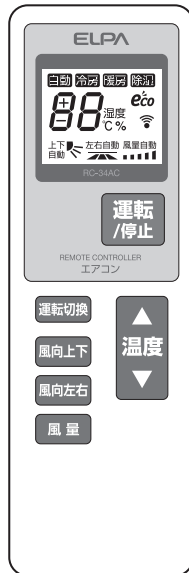

### メーカーコード設定

※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

- A エアコンの電源を切ります。
- B ②運転/停止ボタンを押しながら、④運転切換ボタンを押します。




押したままで


- C 液晶画面に2桁の設定コードが点滅し、「自動」「冷房」「暖房」「除湿」のいずれかが表示されます。



- D ④運転切換ボタンを押し、設定したいメーカーの運転モード（自動、冷房、暖房、除湿のいずれか）に切り換えます。  
※運転モードは「メーカーコード一覧表」をご覧ください。

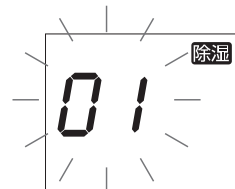

- E ③温度設定ボタンを押して2桁のコードを選択します。  
※設定コードは「メーカーコード一覧表」をご覧ください。  
一行に複数の設定コードがある場合もありますが、一度に全てのコードを選択するのではなく、一つずつ設定してください。

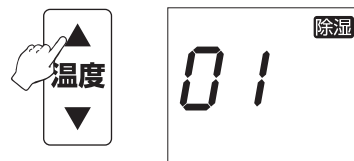

- F 設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度②運転/停止ボタンを押して設定完了です。



- G リモコンをエアコンに向けて、②運転/停止ボタンを押してエアコンの電源が入り、正しく動作するか確認してください。



### エアコンが動作しない、一部の機能が動作しない場合は…

B～Gまでの操作を他の設定コードで行うことで、動作できる場合があります。  
同じメーカーでも、機種によってリモコンの信号が異なります。  
設定をする際に、設定コードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

※60秒間いずれの操作もない状態が続きますと、自動的に設定が終了します。この場合は再度設定をおこなってください。

## メーカーコード一覧表

設定を行う機器の機能と、下記の機能一覧をご確認のうえ対応したコードで設定してください。


メーカー名	運転モード	設定コード	運転モード				風向		風量
			冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右	
ダイキン	冷房	01,07	○	○	○	○	○	○	○
		02,03,04,05,06	○	○	○	○	○	○	○
		08	○		○		○		○
シャープ		09	○	○	○		○	○	○
		10,12	○	○	○	○	○	○	○
		11,18,24,26	○	○	○		○		○
		13,15,16	○	○	○	○	○		○
		14,17	○	○	○	○			○
		19,20,21,22,23,25,27	○	○	○				○
		28,29,31,32	○	○	○	○			○
長府	30	○		○				○	
	Panasonic (National)	01,02,05,06	○	○	○	○	○	○	○
03,04,07		○	○	○	○	○		○	
08		○	○	○	○			○	
09		○	○	○					
サンヨー	暖房	10,11,12,19	○	○	○	○			○
		16	○	○	○	○	○	○	○
		17,18,20,21,22,24,25,26,27	○	○	○	○	○		○
		13,14	○	○	○		○	○	○
		15	○	○	○		○		○
		23	○		○	○	○		○
		28	○		○	○			○
		日立	29,33	○	○	○	○		○
30,31,32			○	○	○	○			○
東芝		除湿	02,05	○	○	○			
	01,03,04,06,07,08		○	○	○	○			○
09	○			○	○			○	
コロナ	10		○	○	○		○		○
	11,12,15		○	○	○	○			○
	13,14,16		○	○	○	○	○		○
	17		○		○	○			○
富士通ゼネラル	18,19,20,21,22,23,24,25,26		○	○	○	○			○
フナイ	27		○	○	○	○	○		○
LG電子	28		○	○	○	○			○
三菱	自動	01,02,03,05,06	○	○	○		○	○	○
		04,07,10	○	○	○		○		○
		08,11	○	○	○	○	○		○
		09,12	○	○	○	○			○
三菱重工 (ビーバー)		13,14,15,16,17,18,19,20	○	○	○	○	○	○	○
		21,22,25	○	○	○	○	○		○
		23,24	○		○	○	○		○
		26	○	○	○	○	○		○

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。  
 ※本機に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。  
 ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

## 液晶画面について

### 液晶説明


- ECOマーク  
冷房時28°C以上  
暖房時20°C以下  
に設定した場合点灯します。

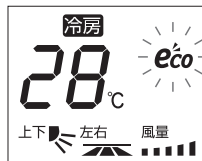

※本製品のECOマーク表示については環境意識を高めるために表示するものであり、エアコン本体やリモコン本体の運転を制御するものではありません。

### ディスプレイ点灯

ボタンを押すとディスプレイが点灯します。  
点灯から約5秒後に自動で消灯します。

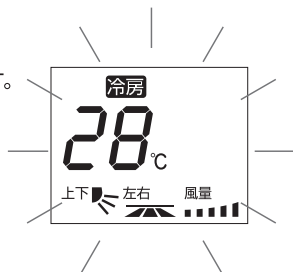

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。

設定したメーカー

運転モード

設定コード