ELPA

取扱説明書

ワイヤレスコンパクトスピーカー

Bluetooth®

SPU-BT004

Li-ion02 充電式 リチウムイオン電池使用

不要になった電池は
捨てないで充電式電池
リサイクル協力店へ
ご持参ください。

このたびはSPU-BT004をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この説明書をよくお読みの上、正しく理解されてからお使いください。お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

商品仕様

スピーカー定格	2Ω 5W
Bluetooth®	Ver3.0
通信距離	約10m （周囲に障害物がない時）
内蔵バッテリー	リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh
電池寿命	連続使用時 約21時間 （10mW出力時） ※使用環境により異なります
外形寸法（約）	W74×D74×H65mm
質量	約252g
入力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
付属品	USB-microUSBケーブル φ3.5mmステレオミニケーブル

安全上のご注意　必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告　この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意　この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

⚠警告

本体について

分解、改造しない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

幼児やペットなどに誤って触らせない
やけどや大けが、火災の原因になることがあります。

本体内部に水や異物を入れない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

⚠注意

本体について

異常に温度が高くなるところに置かない
・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない
・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

不安定な場所に置かない
・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない
・変形、変色の原因になります。

各部の名称

[正面]

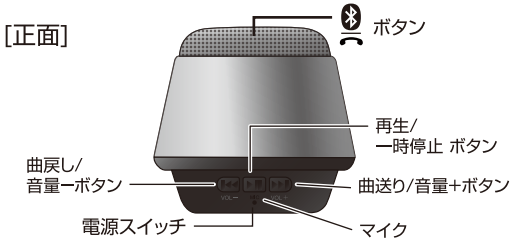

[背面]

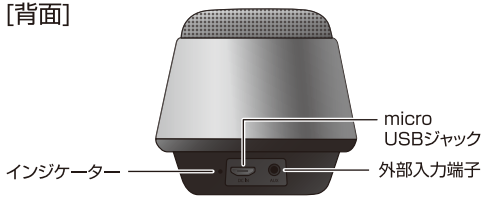

GS140610B

本体への充電

付属のUSB-microUSBケーブルを本体背面microUSBジャックに差し込み、もう一方をパソコンのUSBポートに差し込みます。

●充電している間は、インジケーターが赤く点灯します。
●充電が完了するとインジケーターが消灯しますので、USBケーブルを抜いてください。

※充電中にスピーカーの電源が入っていると充電時間が長くなります。
※充電時間は使用されるUSB充電器の性能により異なります。
※電池の容量が少なくなると ボタンが赤く点灯します。

[無償修理・交換規定]

1.取扱説明書、及び本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または交換させていただきます。
(イ)無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無償修理をご依頼になれない場合には、当社にご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理のご依頼先などは、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けになれない場合には、当社にご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また出張修理を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。　This Warranty is valid only in Japan.
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理、交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理については、補修用部品の保有期間の関係上、修理をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または修理、補修、交換などの際に、記録内容が消去・破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。

Bluetooth接続

1 本体底面の電源スイッチをONにします。
電源が入ると、お知らせ音が鳴ります。
本体からもう一度お知らせ音が鳴り、「Devices ready for connected」とメッセージが流れBluetooth接続モードになります。

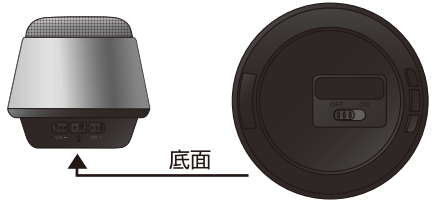

●Bluetooth接続モードの時は、本体天面の ボタンが青色点滅し続けます。

2 接続機器の設定でBluetoothをONにします。
接続機器のBluetooth設定の画面でデバイス検索をします。
SPU-BT004を選択すると自動でペアリングします。

パスワード入力が必要な場合は、
“0000”を入力してください。

※一度に接続できる機器は1台のみです。
他の機器を接続する場合は、接続している機器を解除してから、もう一度別の機器をペアリングさせてください。

3 ペアリングが完了するとスピーカー本体から「connected」と音が鳴り、 ボタンが青く点灯します。

4 機器の音楽プレーヤーを再生してください。
ワイヤレスで音楽等を楽しめます。

5 本体正面の再生/一時停止ボタンを押すと、再生/一時停止できます。曲戻し/音量ーボタン、曲送り/音量+ボタンを短押しすると、前または次の曲を再生します。

6 音量は本体正面の曲戻し/音量ーボタンまたは曲送り/音量+ボタンを長押しで調整できます。

7 接続を解除する際は、本体天面の ボタンを3秒間長押ししてください。

本体から音が鳴り、「Devices ready for connected」とメッセージが流れBluetooth接続モードになり、本体天面の ボタンが青色点滅し続けます。

ケーブル接続

1 本体底面の電源スイッチをONに切り換えます。
付属のφ3.5mmステレオミニケーブルを本体背面の外部入力端子に接続し、もう一方をご使用になる機器の端子に差し込みます。

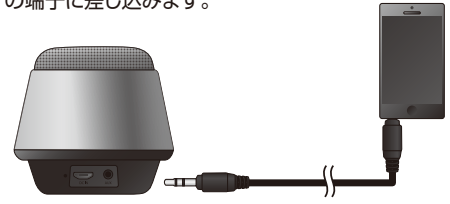

●ケーブル接続時は、本体天面の ボタンが青色点灯します。
※ケーブル接続時はBluetooth接続モードは解除されます。

2 機器の音楽プレーヤーを再生して音楽等をお楽しみください。
音量は使用する機器側で調整してください。

電話に出る

Bluetooth接続モードの時に電話が鳴った場合は、本体天面の ボタンを短押しすると、電話に応答することができます。

故障かな･･･?と思ったら

●機器をBluetooth接続モードにしてもペアリングができない
・バッテリーの電池残量が少ない
⇒製品を充電してください。
・近くで他のBluetooth機器を使用している
⇒他のBluetooth機器の電源をOFFにしてください。

●音が小さい
・機器とスピーカーの距離が離れている
⇒機器とスピーカーを近づける。

●音が途切れる
・使用機器とスピーカーの距離が離れている
⇒見通し約10mの範囲内で使用してください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。